


Förklaringar till symboler

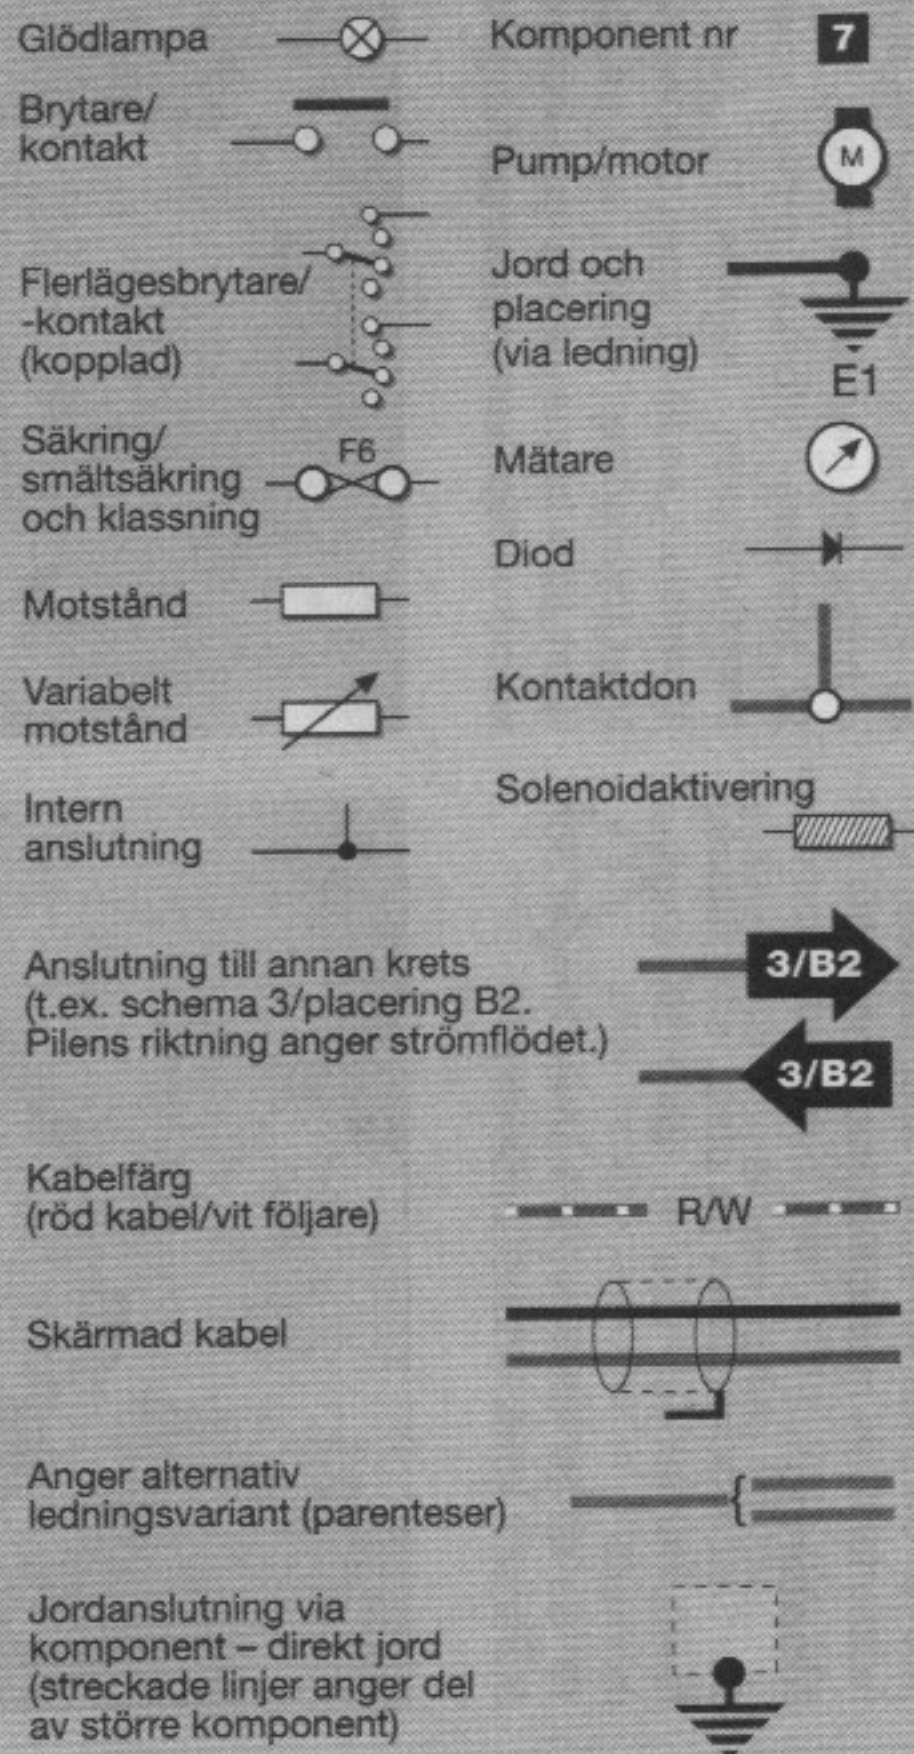

Standardpolernas identifikation (typexempel)


15	Tändningslåsets 'tänd'-läge
30	Batteriets positiva pol
31	Jord
50	Tändningslåsets 'start'-läge
61	Laddningslampa
75	Tändningslåsets 'extrautrustnings'-läge
85	Reläindningens inmatning
86	Reläindningens jord
87	Reläutmatning
87a	Reläutmatning

Jordanslutningar

E1	Till vänster fram i motorrummet
E2	Till höger fram i motorrummet
E3	Nära batteriet
E4	Mitten på torpedplåten
E5	Bakom instrumentpanelen
E6	Bakom instrumentpanelen
E7	Vid tändspolen
E8	Vid tändspolen
E9	Nära vänster baklyse
E10	Nära höger baklyse
E11	Vänster baklyse
E12	Höger baklyse
E13	Höger bakre takpanel
E14	På kardantunnel mellan framsäten
E15	På förstärkningspanel
E16	Vid bränslepåfyllningslock
E17	Vid handbromsen
E18	Vid ABS styrenhetsstöd
E19	Jordpol
E20	Växellådans jordskena
E21	Vänster B-stolpe
E22	Höger B-stolpe
E23	Vänster bakre C-stolpe
E24	Höger bakre C-stolpe
E25	På kardantunnel under instrumentbräda
E26	På växellådan


Säkringsdosa i passagerarutrymmet (typexempel)

Säkring	Klassning	Skyddad krets
1	25A	Värmebläkt
2	20A	Extrautrustning
3	10A	Extrautrustning
4	10A	Backljus, glödlampsvakt
5	10A	Farthållare
6	20A	Uppvärmade säten, park.-/bakljus, innerbelysning, dimljus
7	10A	Innerbelysning, blinkers, instrumentpanel, parkeringsljus
8	20A	Varningsblinkers
9	15A	Elstyrda säten, radio, elfönsterhissar och speglar
10	10A	Bakrutespolare/-torkare
11	10A	Centrallås, krockkudde, bränsleinsprutning
12	15A	Soltak, innerbelysning, uppvärmd bakruta och backspeglar, strålkastare, värmebläkt
13	15A	Cigarettändare, främre/bakre parkeringsljus, diagnostikkontakt, strålkastarjustering
14	20A	Strålkastartorkare, främre spolare/torkare

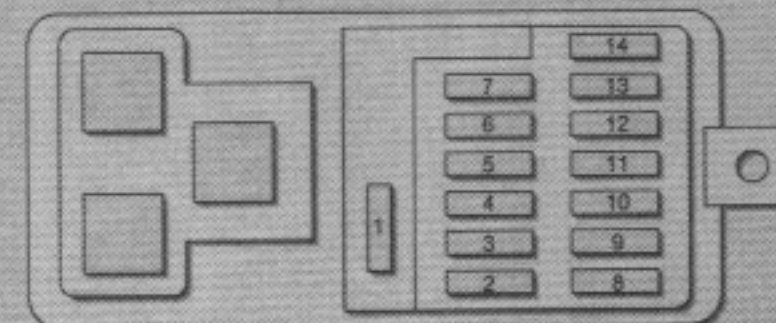


Säkringsdosa i motorrummet (typexempel)

Säkring	Klassning	Skyddad krets	Säkring	Klassning	Skyddad krets
1	20A	Generator, strömmatning till säkring 1, 3, 4, 5, 6 och 7, diesel glödstift	17	15A	Bränslepump
2	40A	Strömmatning till säkringsdosa i passagerarutrymme	18	10A	Syresensor
3	25A	Uppvärmd bakruta och backspeglar	19	-	-
4	20A	Signalhorn, dimljus, larm	20	-	-
5	10A	Strömmatning till radiominne, instrument, innerbelysning och elantenn	21	20A	Elstyrt passagerarsäte
6	20A	Strömmatning till centrallås	22	-	-
7	-	-	23	10A	ABS styrenhet
8	20A	Elstyrt förarsäte			
9	15A	Luftkonditionering			
10	10A	Bromsljus			
11	40A	Tändningslås, farthållare			
12	50A	ABS-relä			
13	20A	Bränsleinsprutning			
14	20/30A	Hel- och halvljus			
15	30A	Kylarfläkt			
16	30A	Elfönsterhissar, elstyrt passagerarsäte			

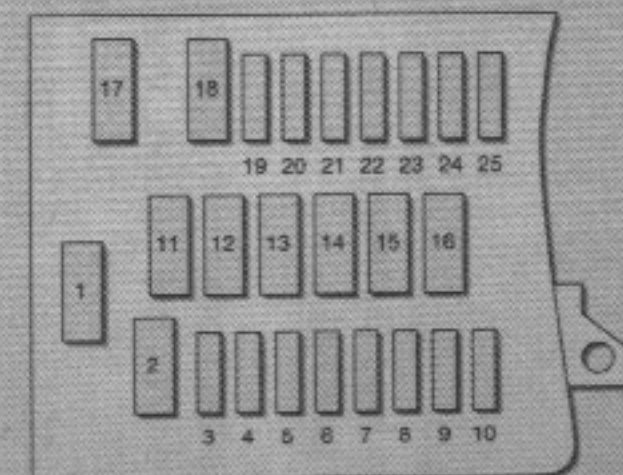

Start och laddning

Automatväxellåda

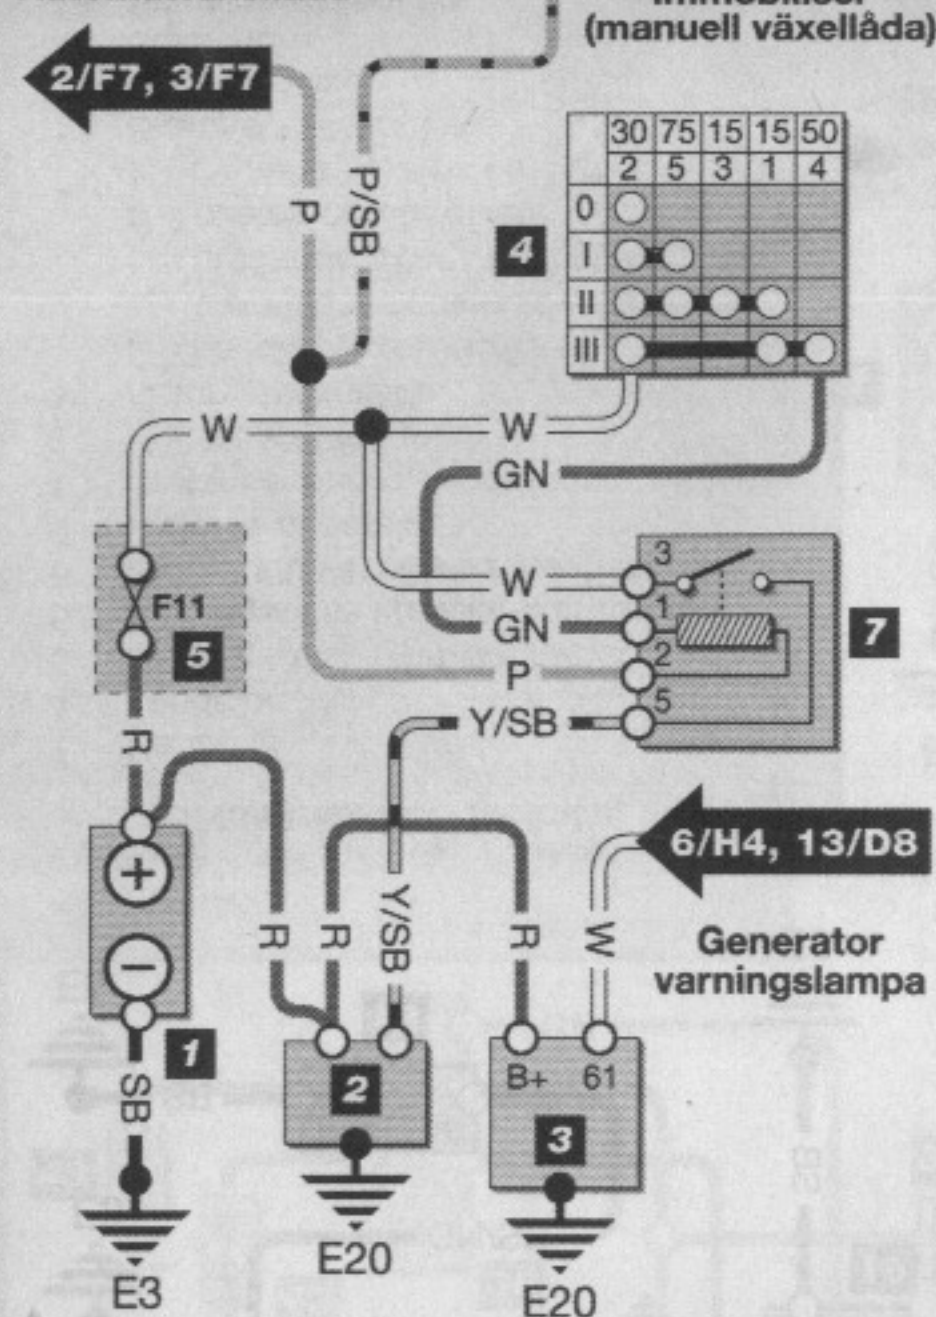


Komponentförteckning

- 1 Batteri
- 2 Startmotor
- 3 Generator
- 4 Tändningslås
- 5 Säkringsdosa i motorrummet
- 6 Säkringsdosa i passagerarutrymme
- 7 Startspärrelä
- 8 Fenix växellådsstyrenhet
- 9 Kickdownkontakt
- 10 Brytare ekonomi-/sportläge
- 11 Brytare vinterläge
- 12 Automatväxellåda
- a = kontakt växellådslås
- b = växellådans solenoidventiler
- c = utgående axelns hastighetsgivare
- d = oljetemperaturgivare
- e = ingående axelns hastighetsgivare
- 13 Bromspedalskontakt
- 14 Växellådslås

Färgkoder


SB	Svart	R	Röd
P	Rosa	OR	Orange
GR	Grå	BN	Brun
BL	Blå	VO	Violett
W	Vit	Y	Gul
GN	Grön	Y/GR	Gul/Grå

Automatväxellåda - modeller med Fenix bränsleinsprutning

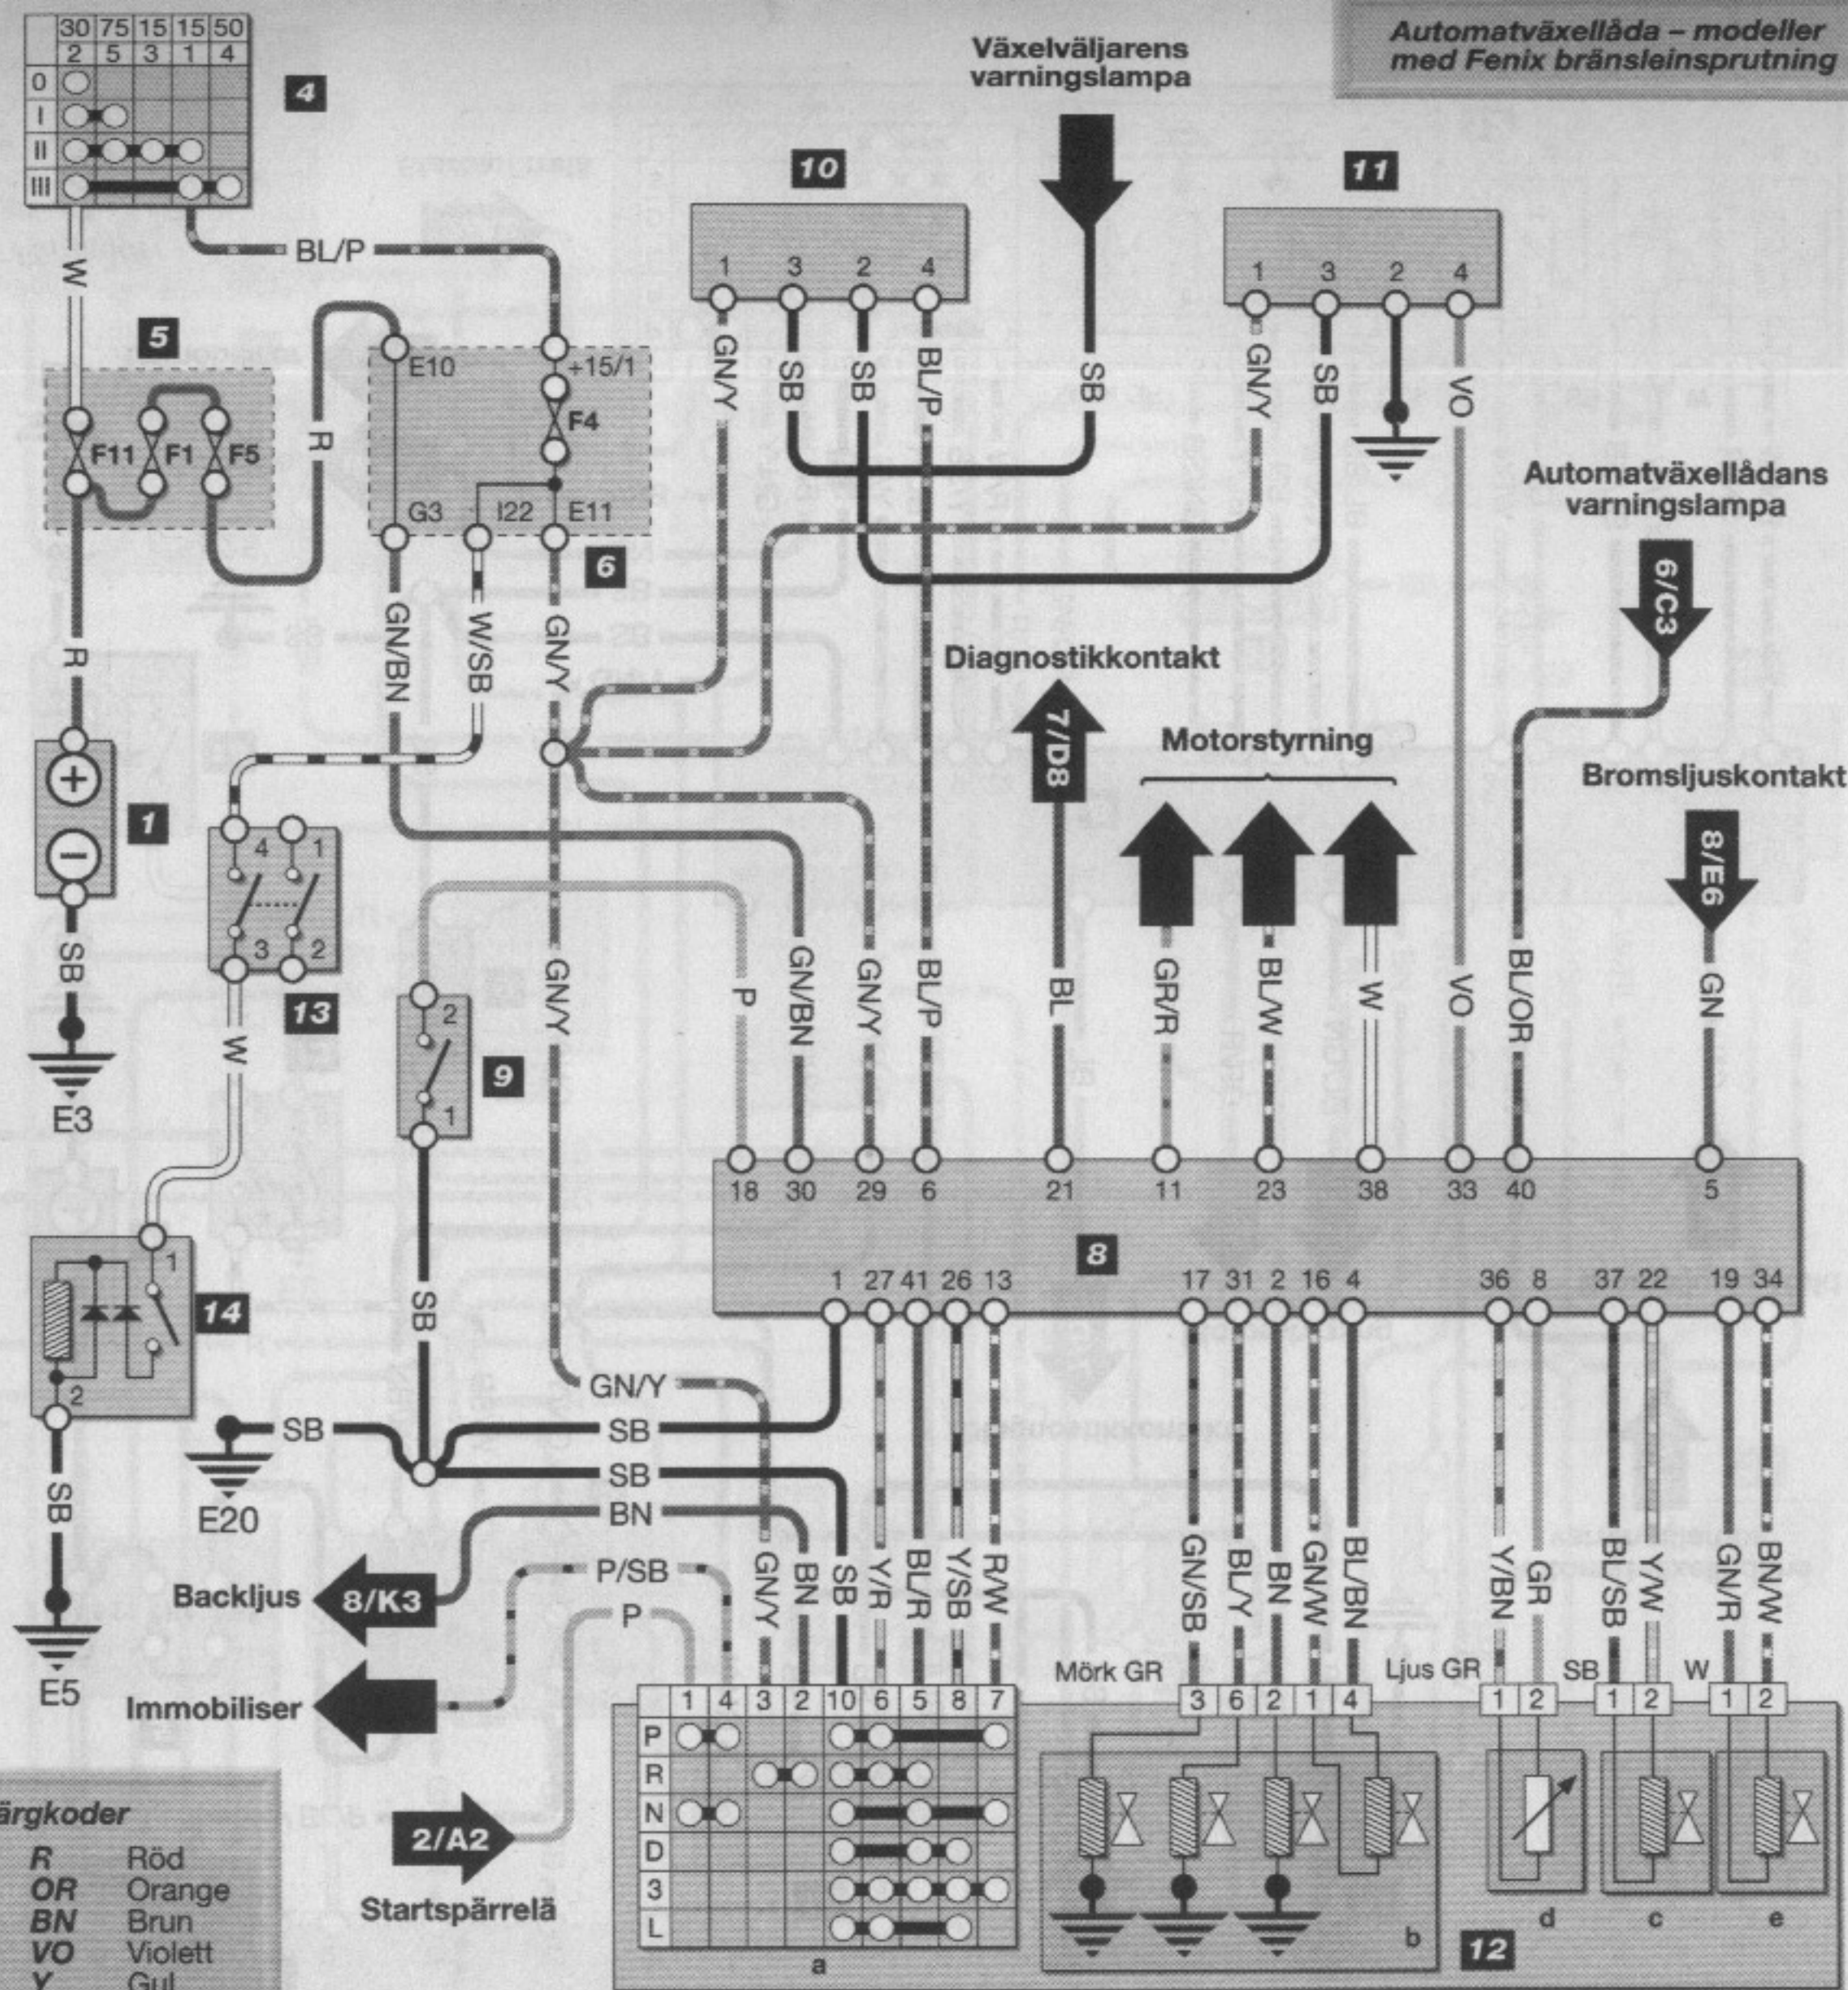

Kopplingsschema 2 : Start, laddning och automatväxellåda (modeller med Fenix bränsleinsprutning)

Signalhorn och cigarettändare

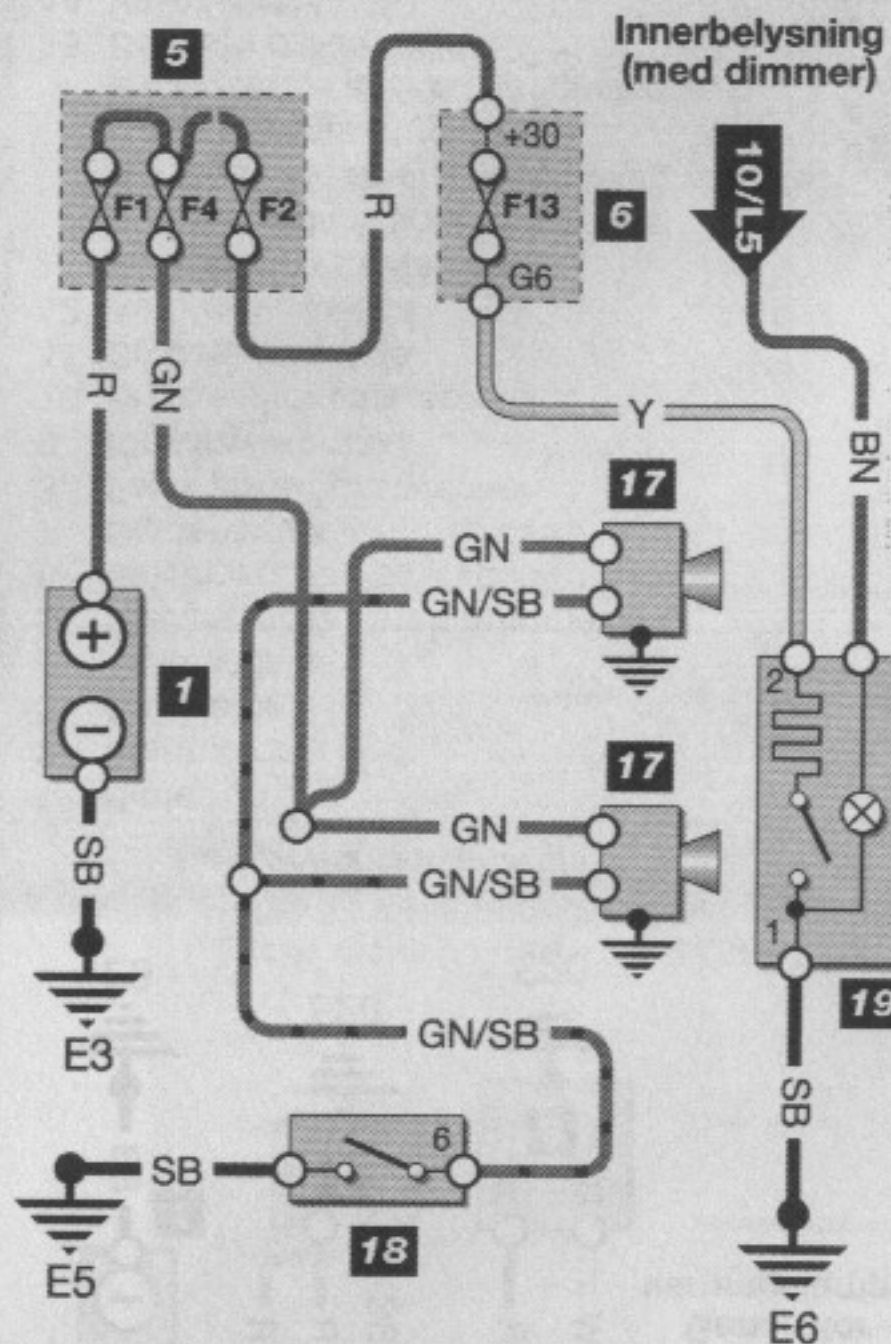


Innerbelysning
(med dimmer)

Komponentförteckning

- 1 Batteri
- 4 Tändningslås
- 5 Säkringsdosa i motorrummet
- 6 Säkringsdosa i passagerarutrymmet
- 8 EMS 2000 växellådsstyrenhet
- 9 Kickdownkontakt
- 10 Brytare ekonomi-/sportläge
- 11 Brytare vinterläge
- 12 Automatväxellåda
- a = kontakt växellådslås
- b = växellådans solenoidventiler
- c = utgående axels hastighetsgivare
- d = oljetemperaturgivare
- e = ingående axels hastighetsgivare
- 13 Bromspedalskontakt
- 14 Växellådslås
- 17 Signalhorn
- 18 Signalhornskontakt
- 19 Cigarettändare

Färgkoder

SB	Svart	R	Röd
P	Rosa	OR	Orange
GR	Grå	BN	Brun
BL	Blå	VO	Violett
W	Vit	Y	Gul
GN	Grön	Y/GR	Gul/Grå

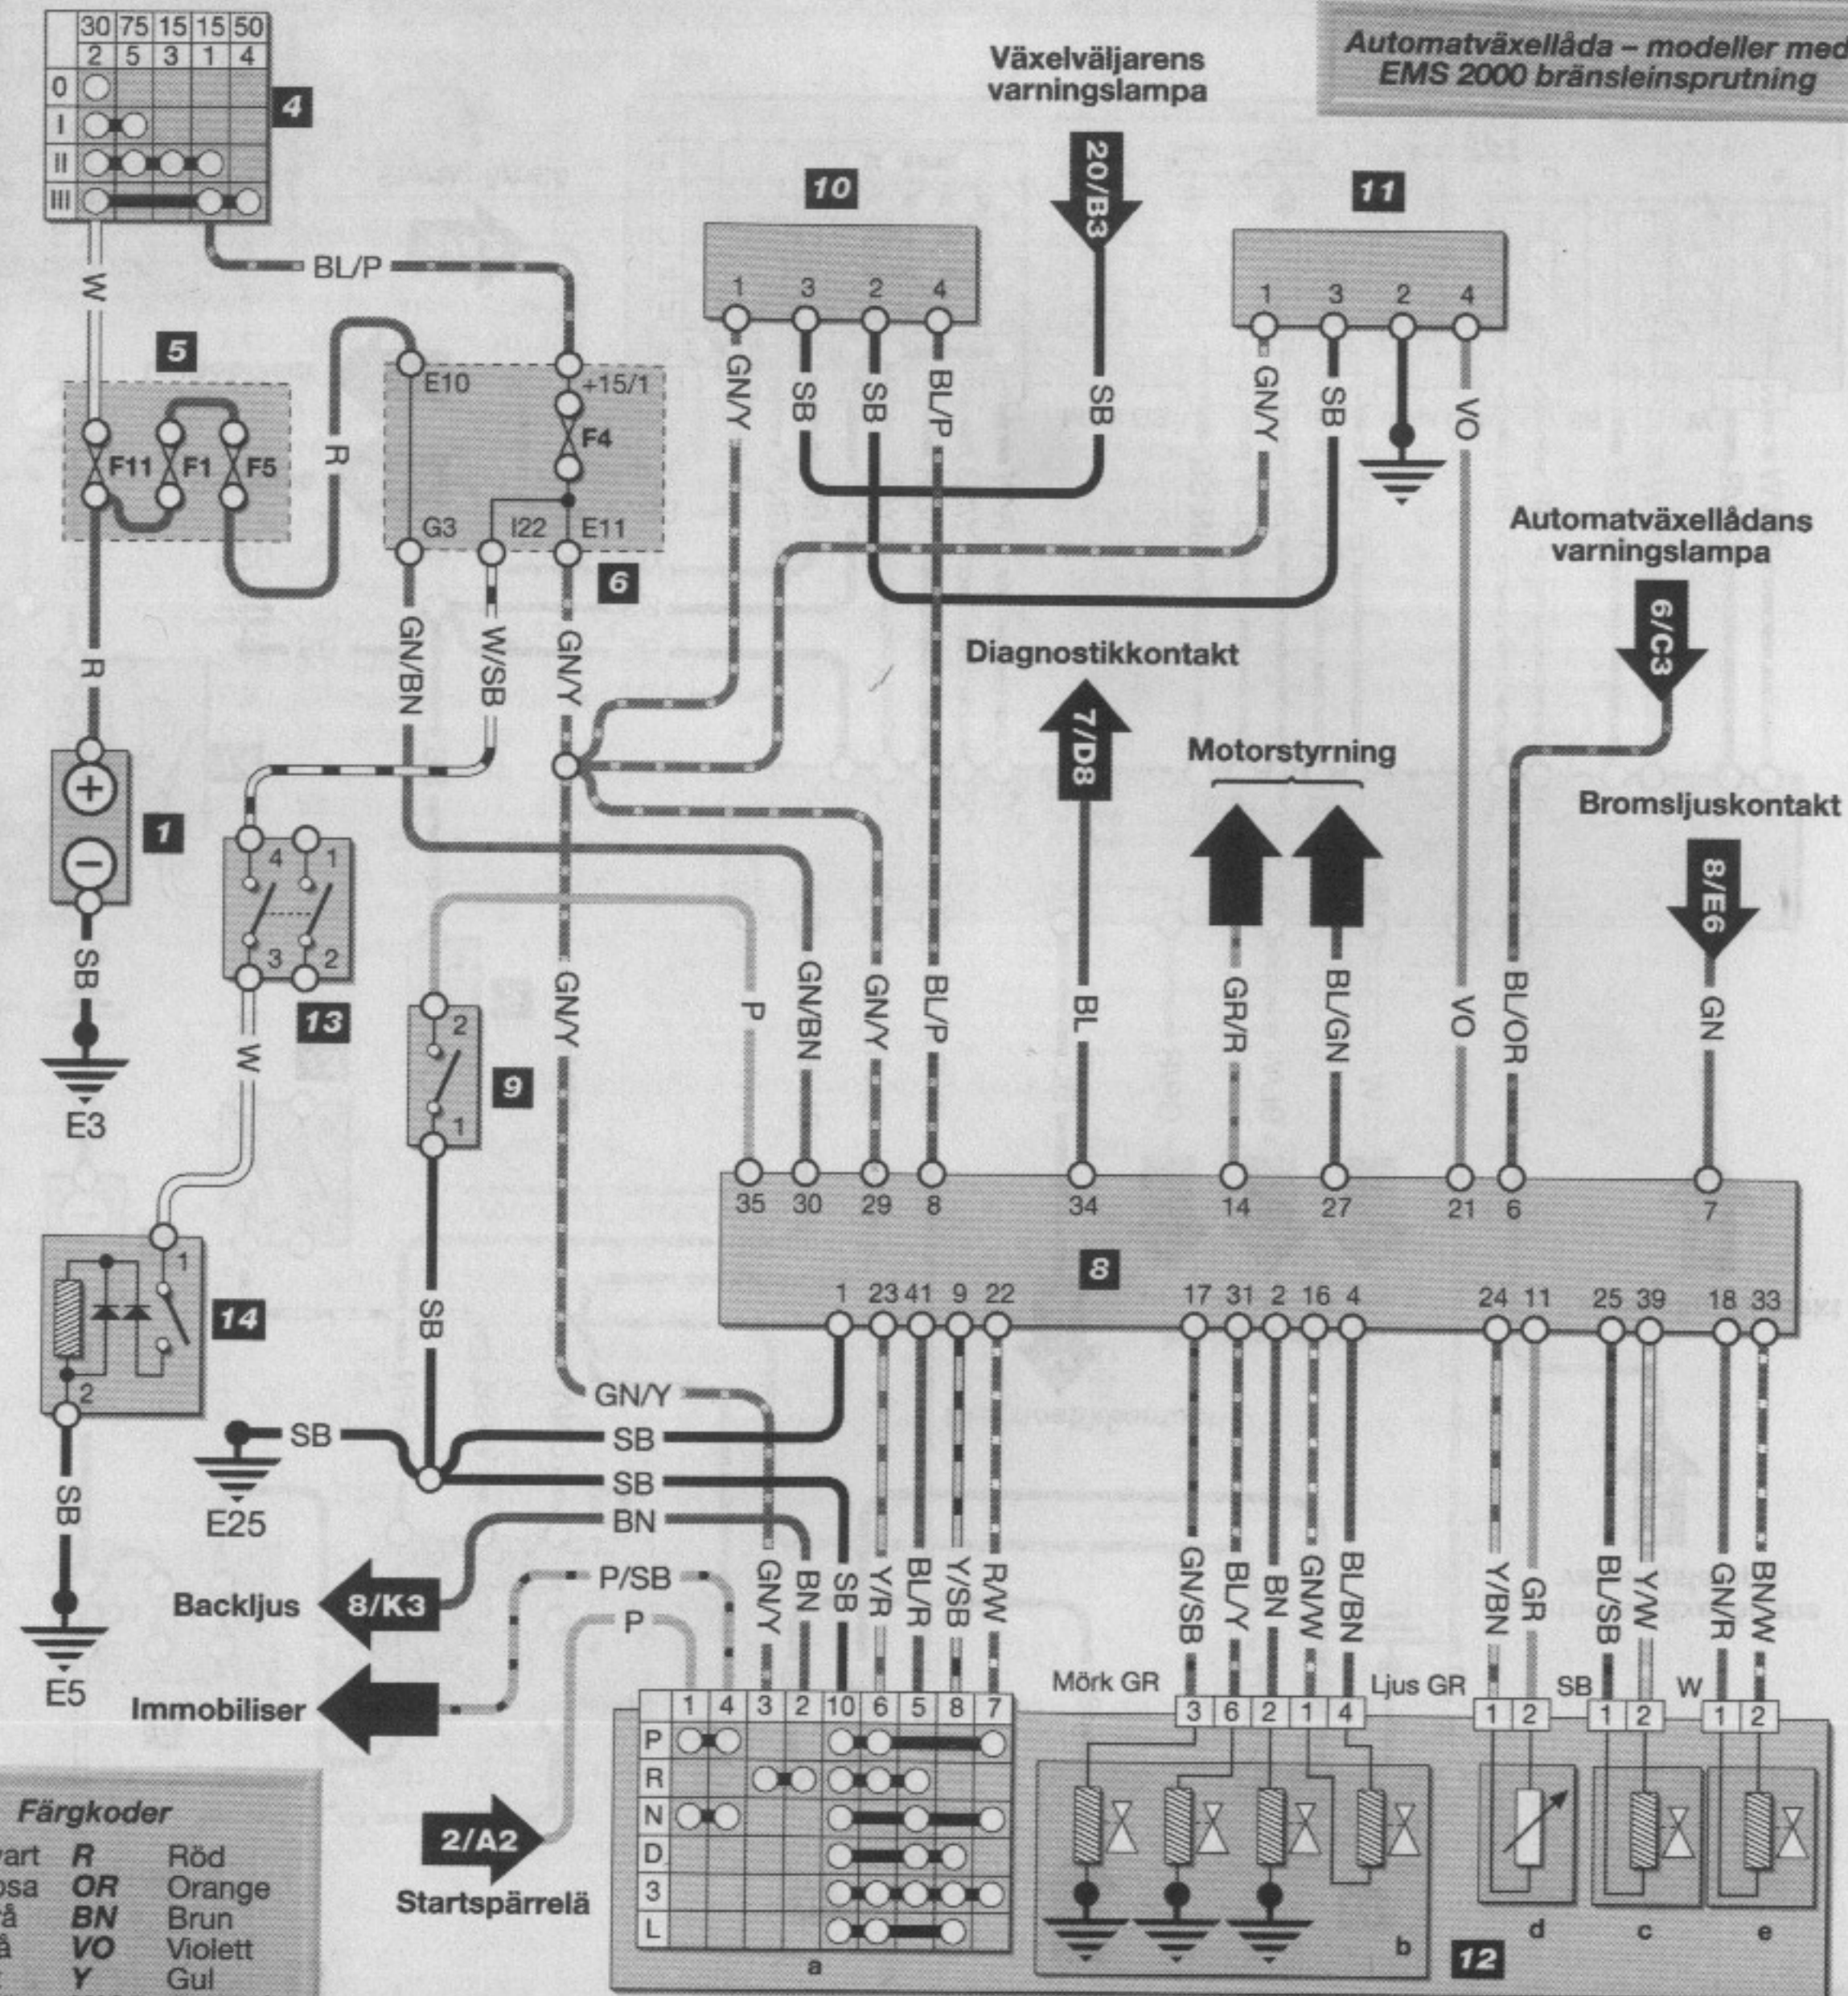

Automatväxellåda – modeller med
EMS 2000 bränsleinsprutning

Växelväljarens
varningslampa

Automatväxellådas
varningslampa

Diagnostikkontakt

Motorstyrning

Bromsljuskontakt

Backljus

Immobiliser


Startspärrelä

Komponentförteckning


- 1 Batteri
- 4 Tändningslås
- 5 Säkringsdosa i motorrummet
- 6 Säkringsdosa i passagerarutrymmet
- 25 Bränsleinsprutningens huvudrelä
- 26 Syresensor
- 27 Knacksensor
- 28 MAP-givare
- 29 Gasspjällpotentiometer
- 30 Kamaxellägesgivare
- 31 Kylvätsketemperaturgivare
- 32 Lufttemperaturgivare
- 33 Motorns hastighetsgivare
- 34 Kylfläktsrelä
- 35 Kylfläktmotor
- 36 Tändspole
- 37 Avstörning
- 38 Kanisterrensventil
- 39 Bränslepump
- 40 Tomgångens luftreglerventil
- 41 Bränsleinsprutare
- 42 Fenix 5.1 styrenhet
- 43 Tändstift

Färgkoder

SB Svart	R Röd
P Rosa	OR Orange
GR Grå	BN Brun
BL Blå	VO Violett
W Vit	Y Gul
GN Grön	Y/GR Gul/Grå

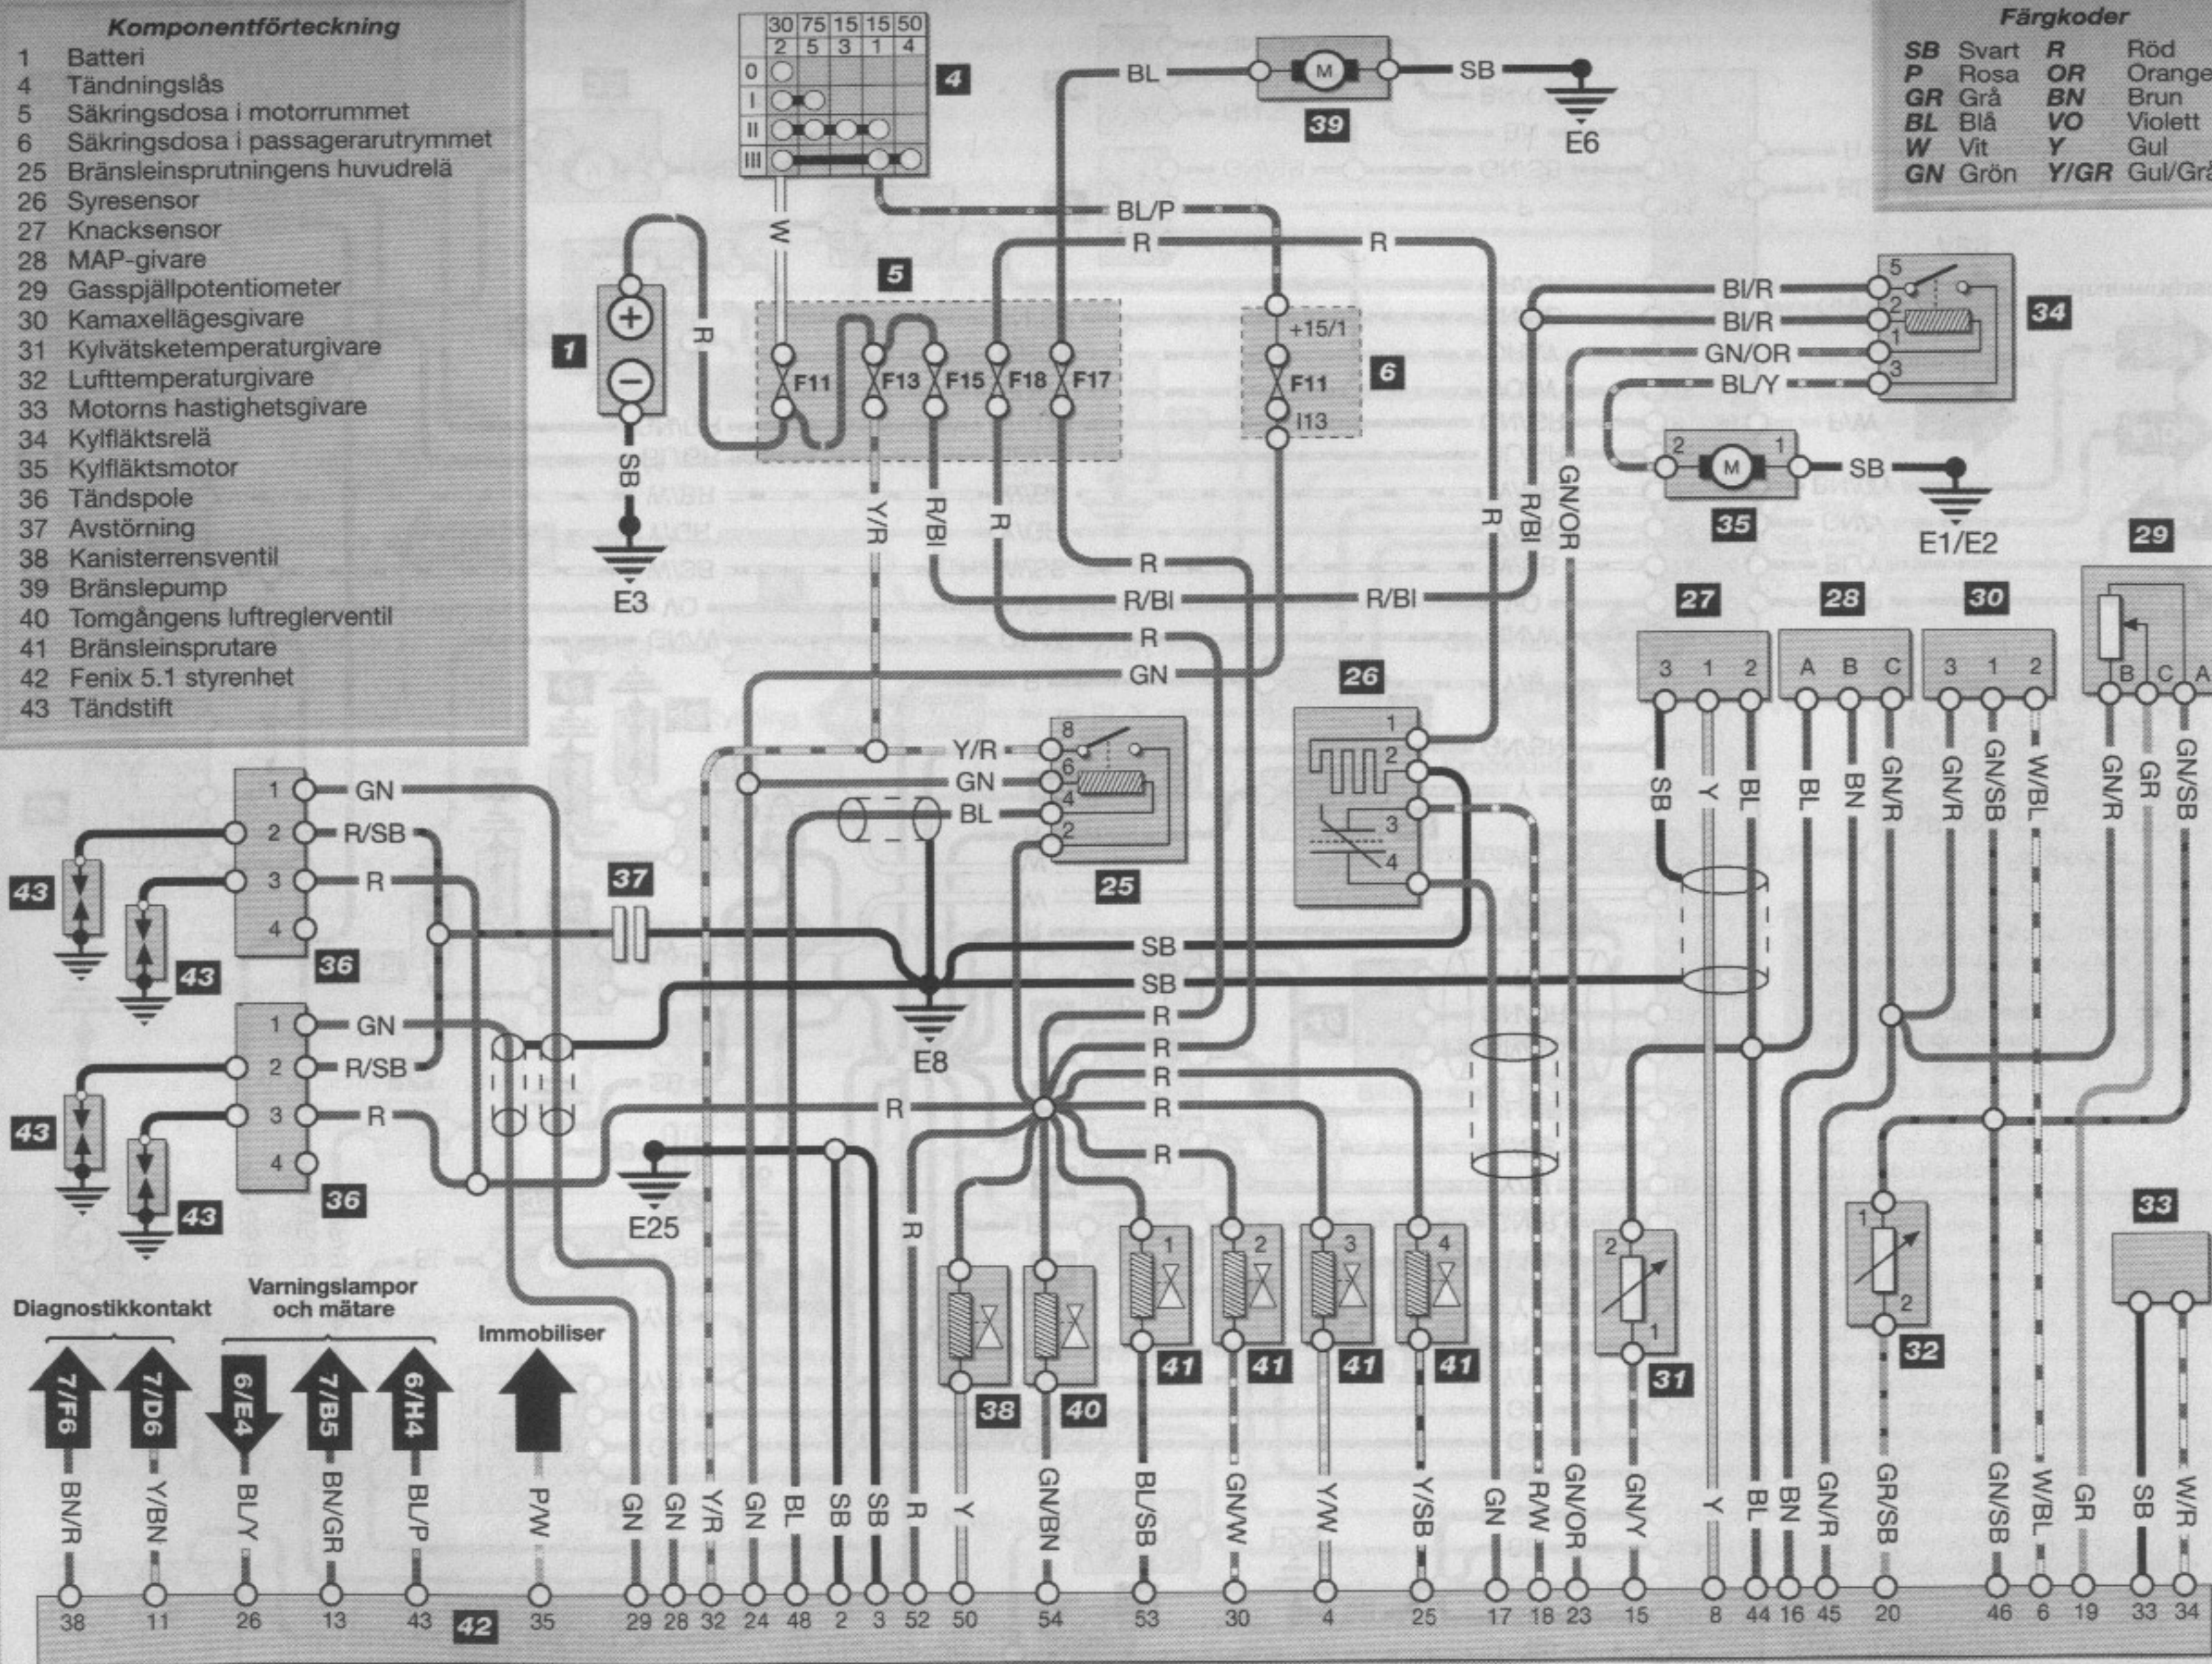

Kopplingsschema 4 : Fenix 5.1 bränsleinsprutning

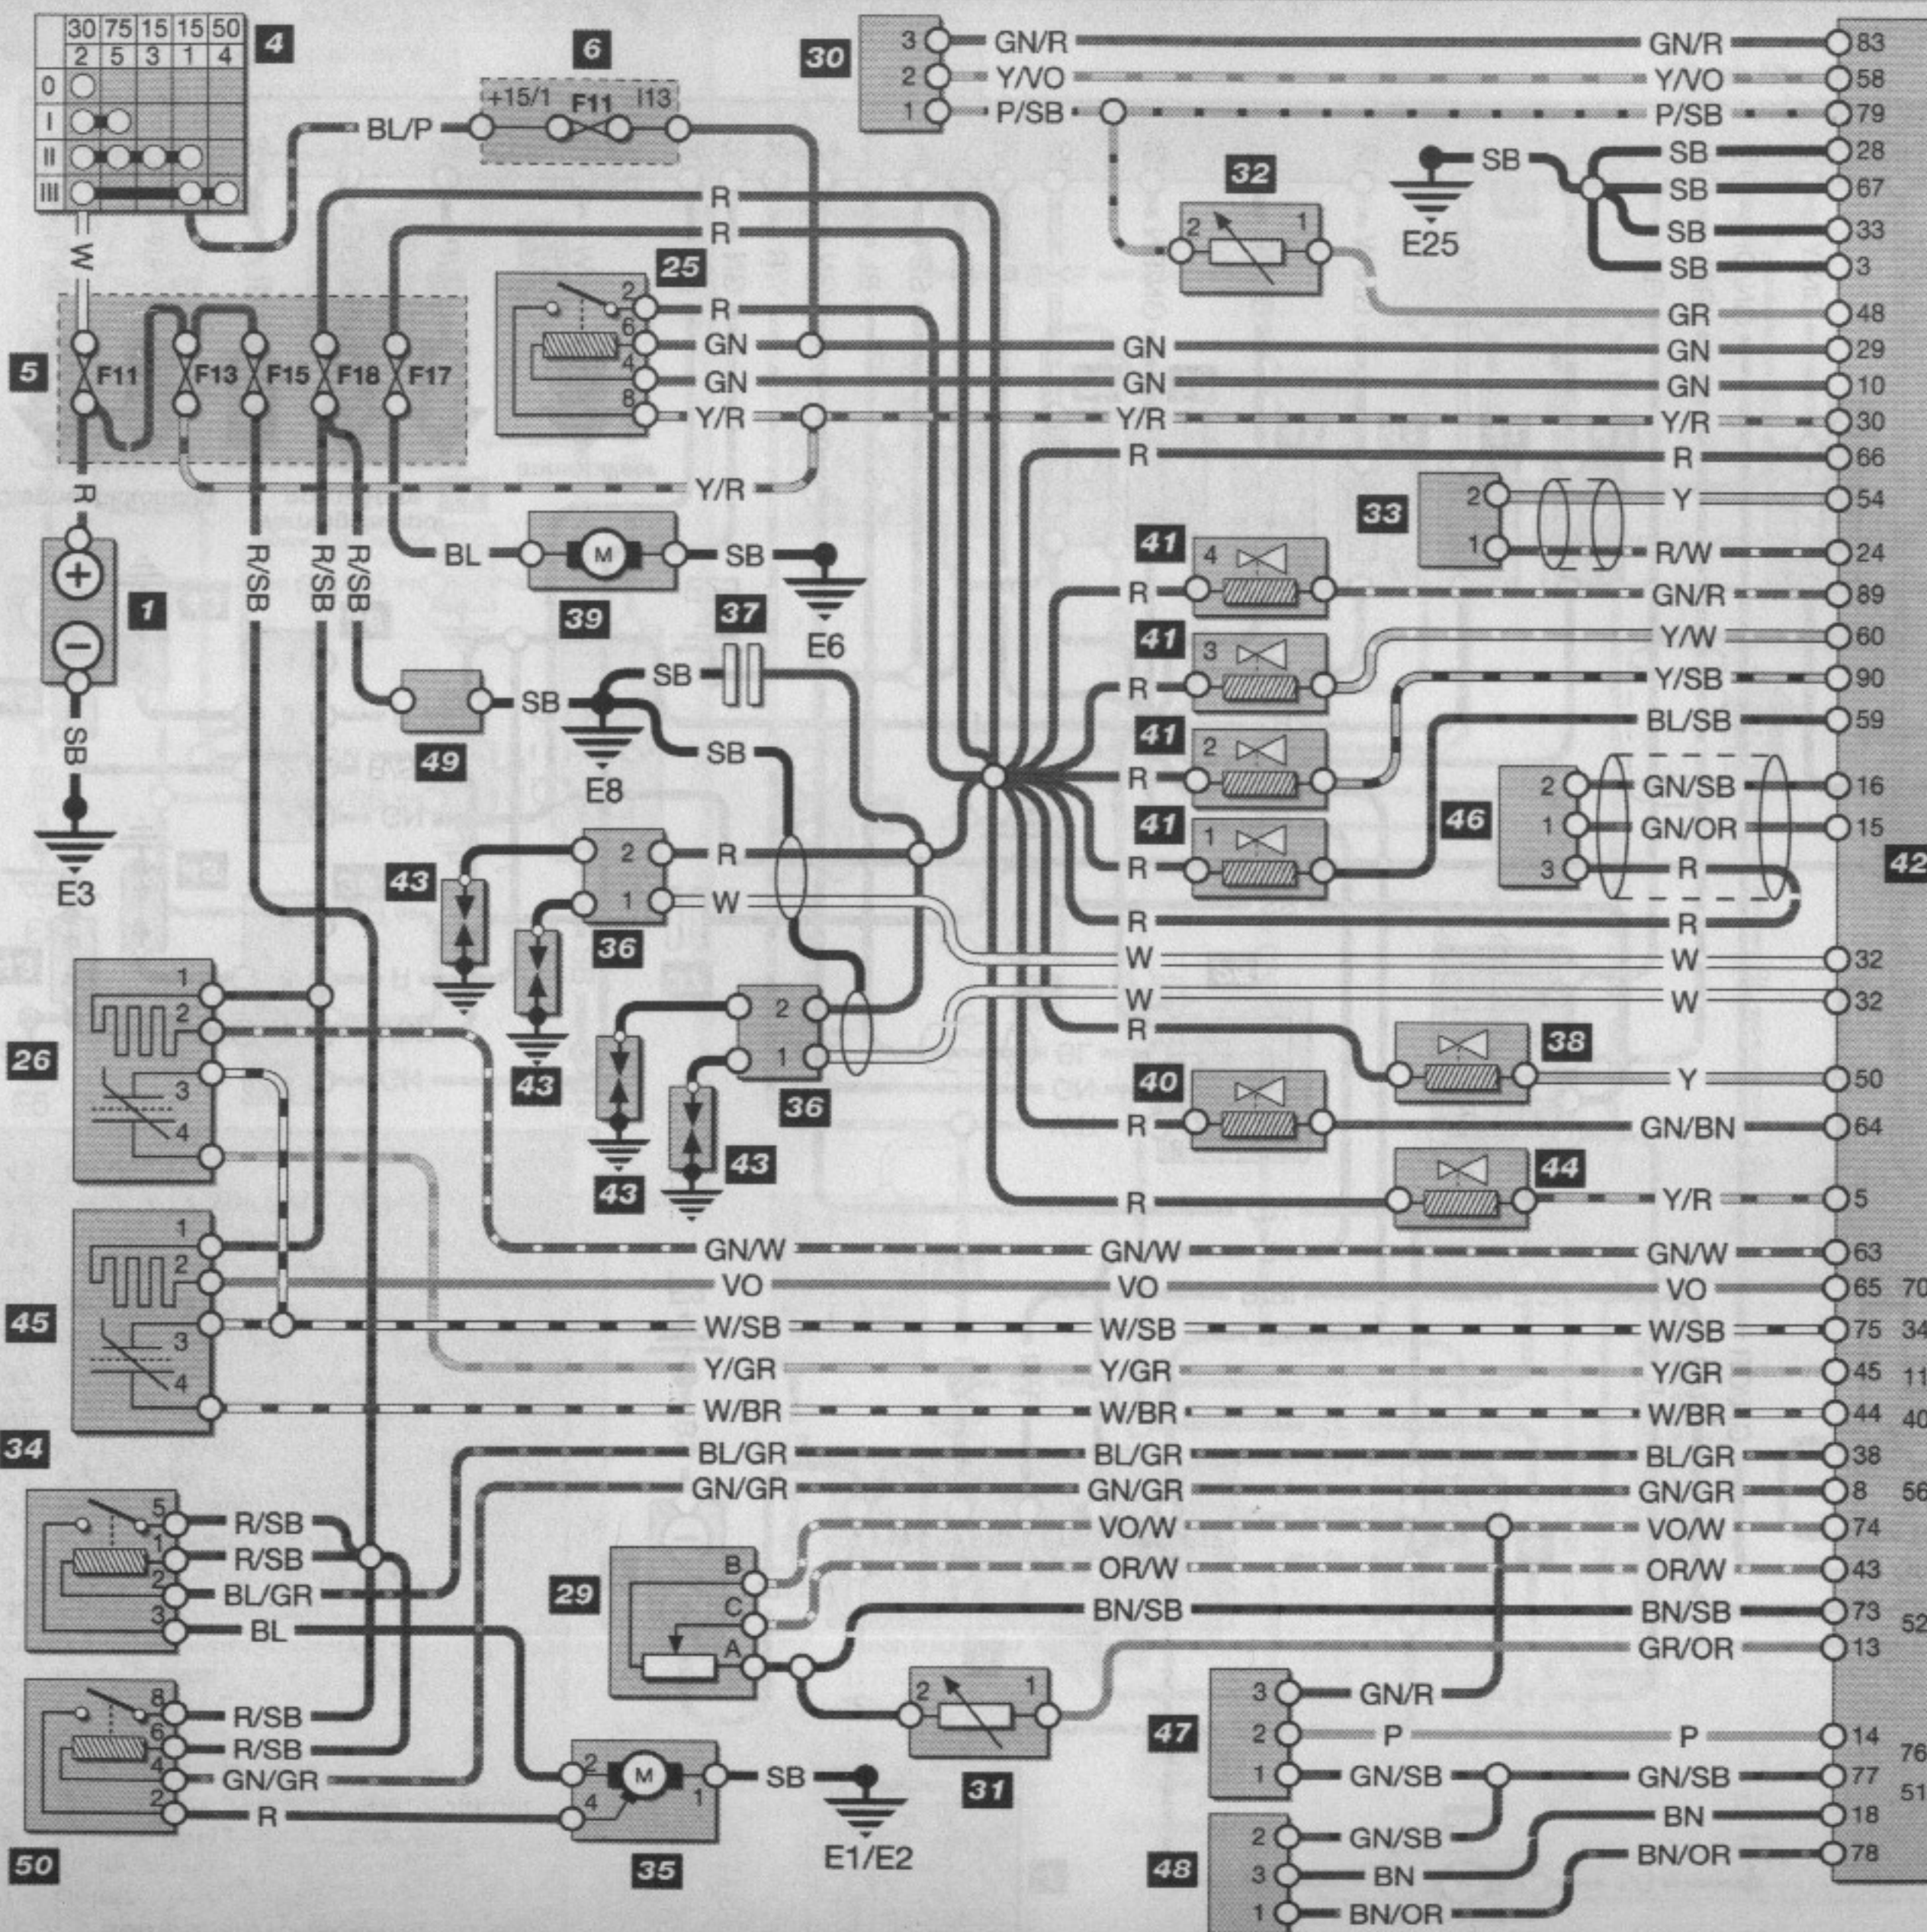



Komponentförteckning

- 1 Batteri
- 4 Tändningslås
- 5 Säkringsdosa i motorrummet
- 6 Säkringsdosa i passagerarutrymmet
- 25 Bränsleinsprutningens huvudrelä
- 26 Främre syresensor
- 27 Knacksensor
- 29 Gasspjällpotentiometer
- 30 Kamaxellägesgivare
- 31 Kylvätsketemperaturgivare
- 32 Lufttemperaturgivare
- 33 Motorhastighetsgivare
- 34 Kylfläktsrelä
- 35 Kylfläktmotor
- 36 Tändspole
- 37 Avstörning
- 38 Kanisterrensventil
- 39 Bränslepump
- 40 Tomgångens luftreglerventil
- 41 Bränsleinsprutare
- 42 EMS 2000 styrenhet
- 43 Tändstift
- 44 Turbo styrventil
- 45 Bakre syresensor
- 46 Luftflödesgivare
- 47 Luftkonditionering tryckgivare
- 48 Altitudgivare
- 49 Vevhusventilation värmare
- 50 Kylfläktens höghastighetsrelä


Färgkoder

SB	Svart	R	Röd
P	Rosa	OR	Orange
GR	Grå	BN	Brun
BL	Blå	VO	Violett
W	Vit	Y	Gul
GN	Grön	Y/GR	Gul/Grå


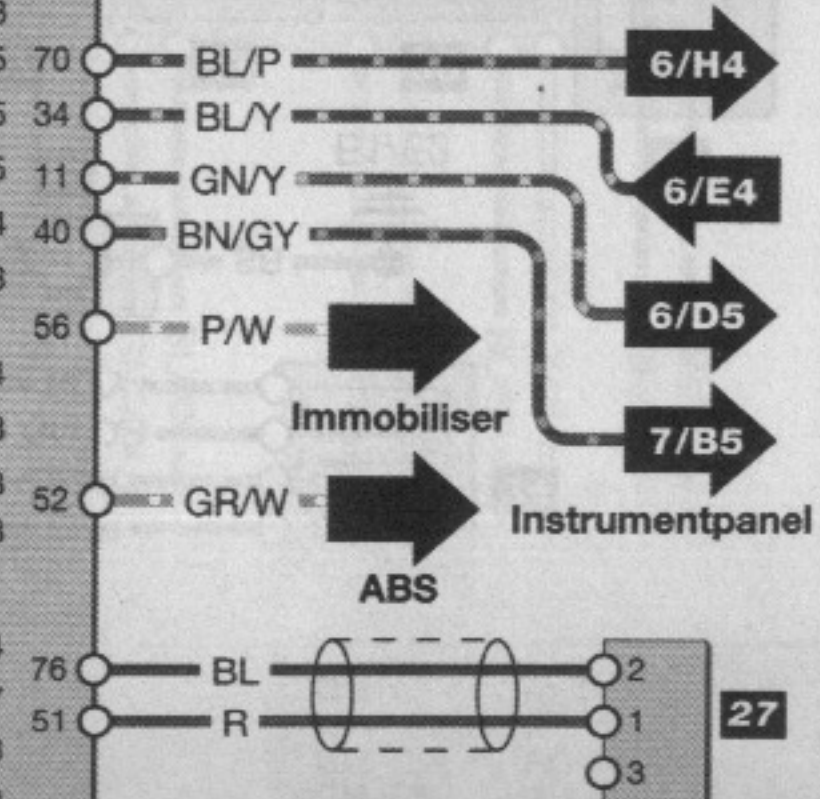


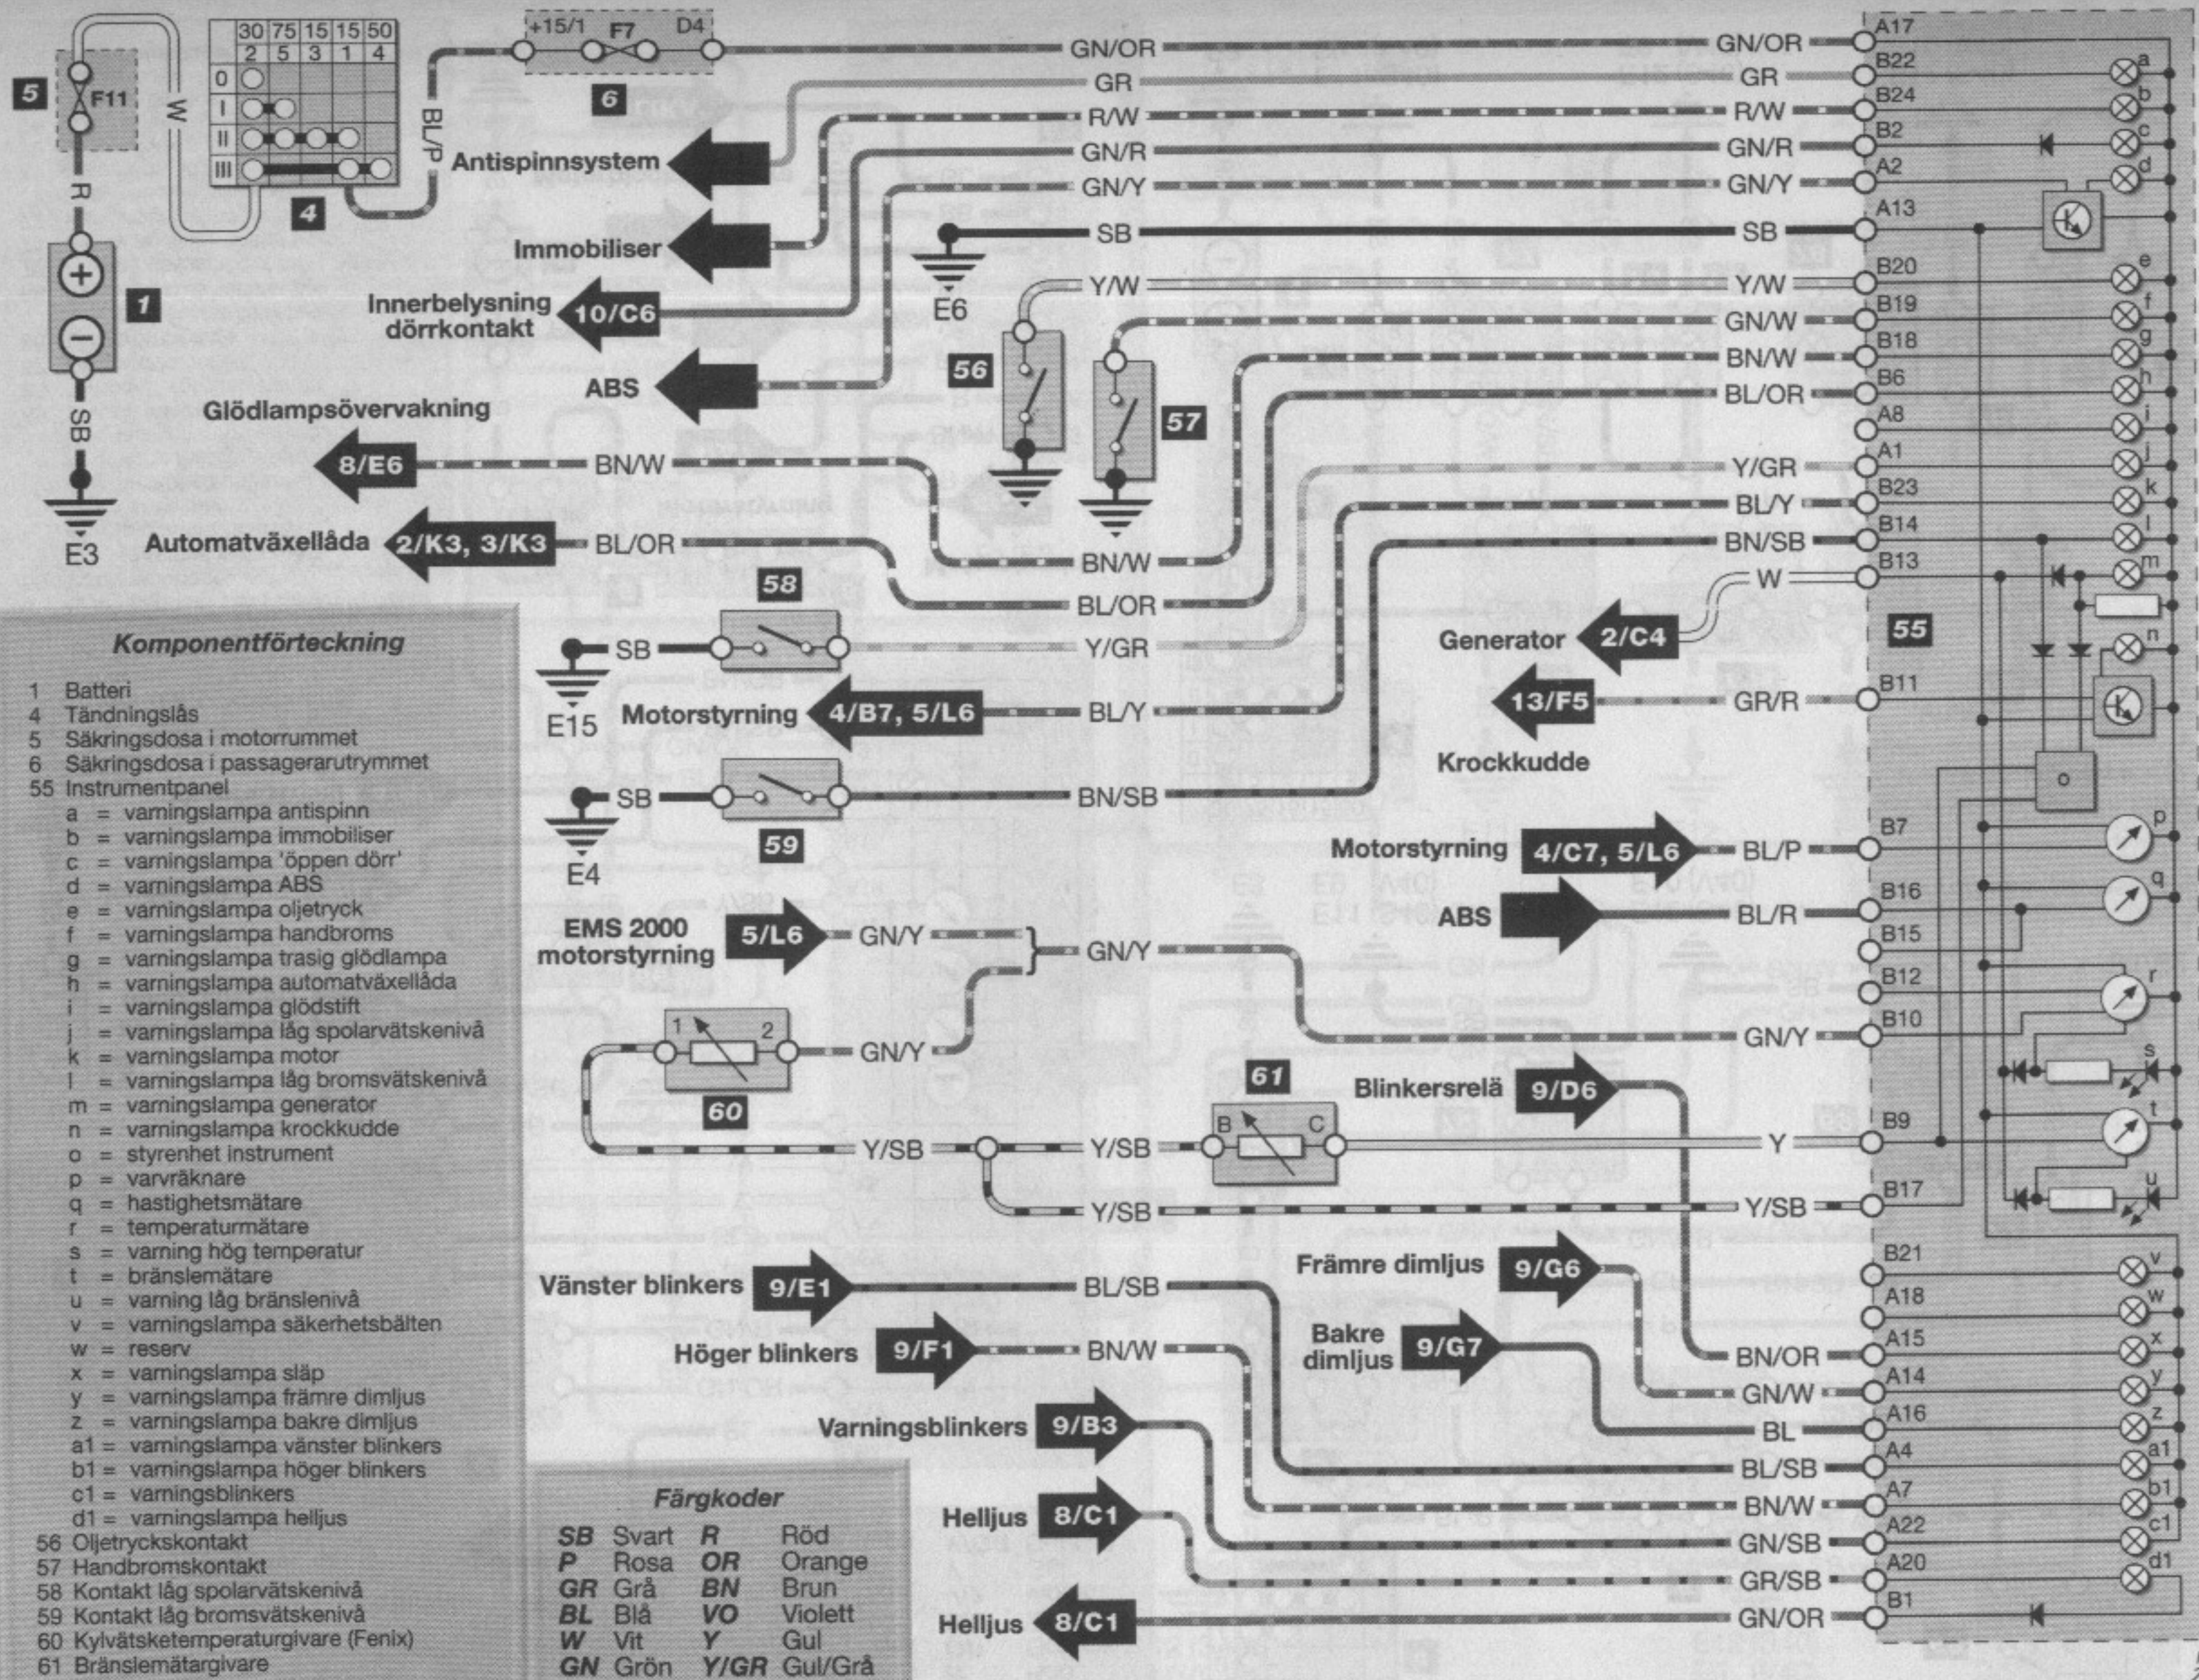

Kopplingsschema 6 : Varningslampor och mätare

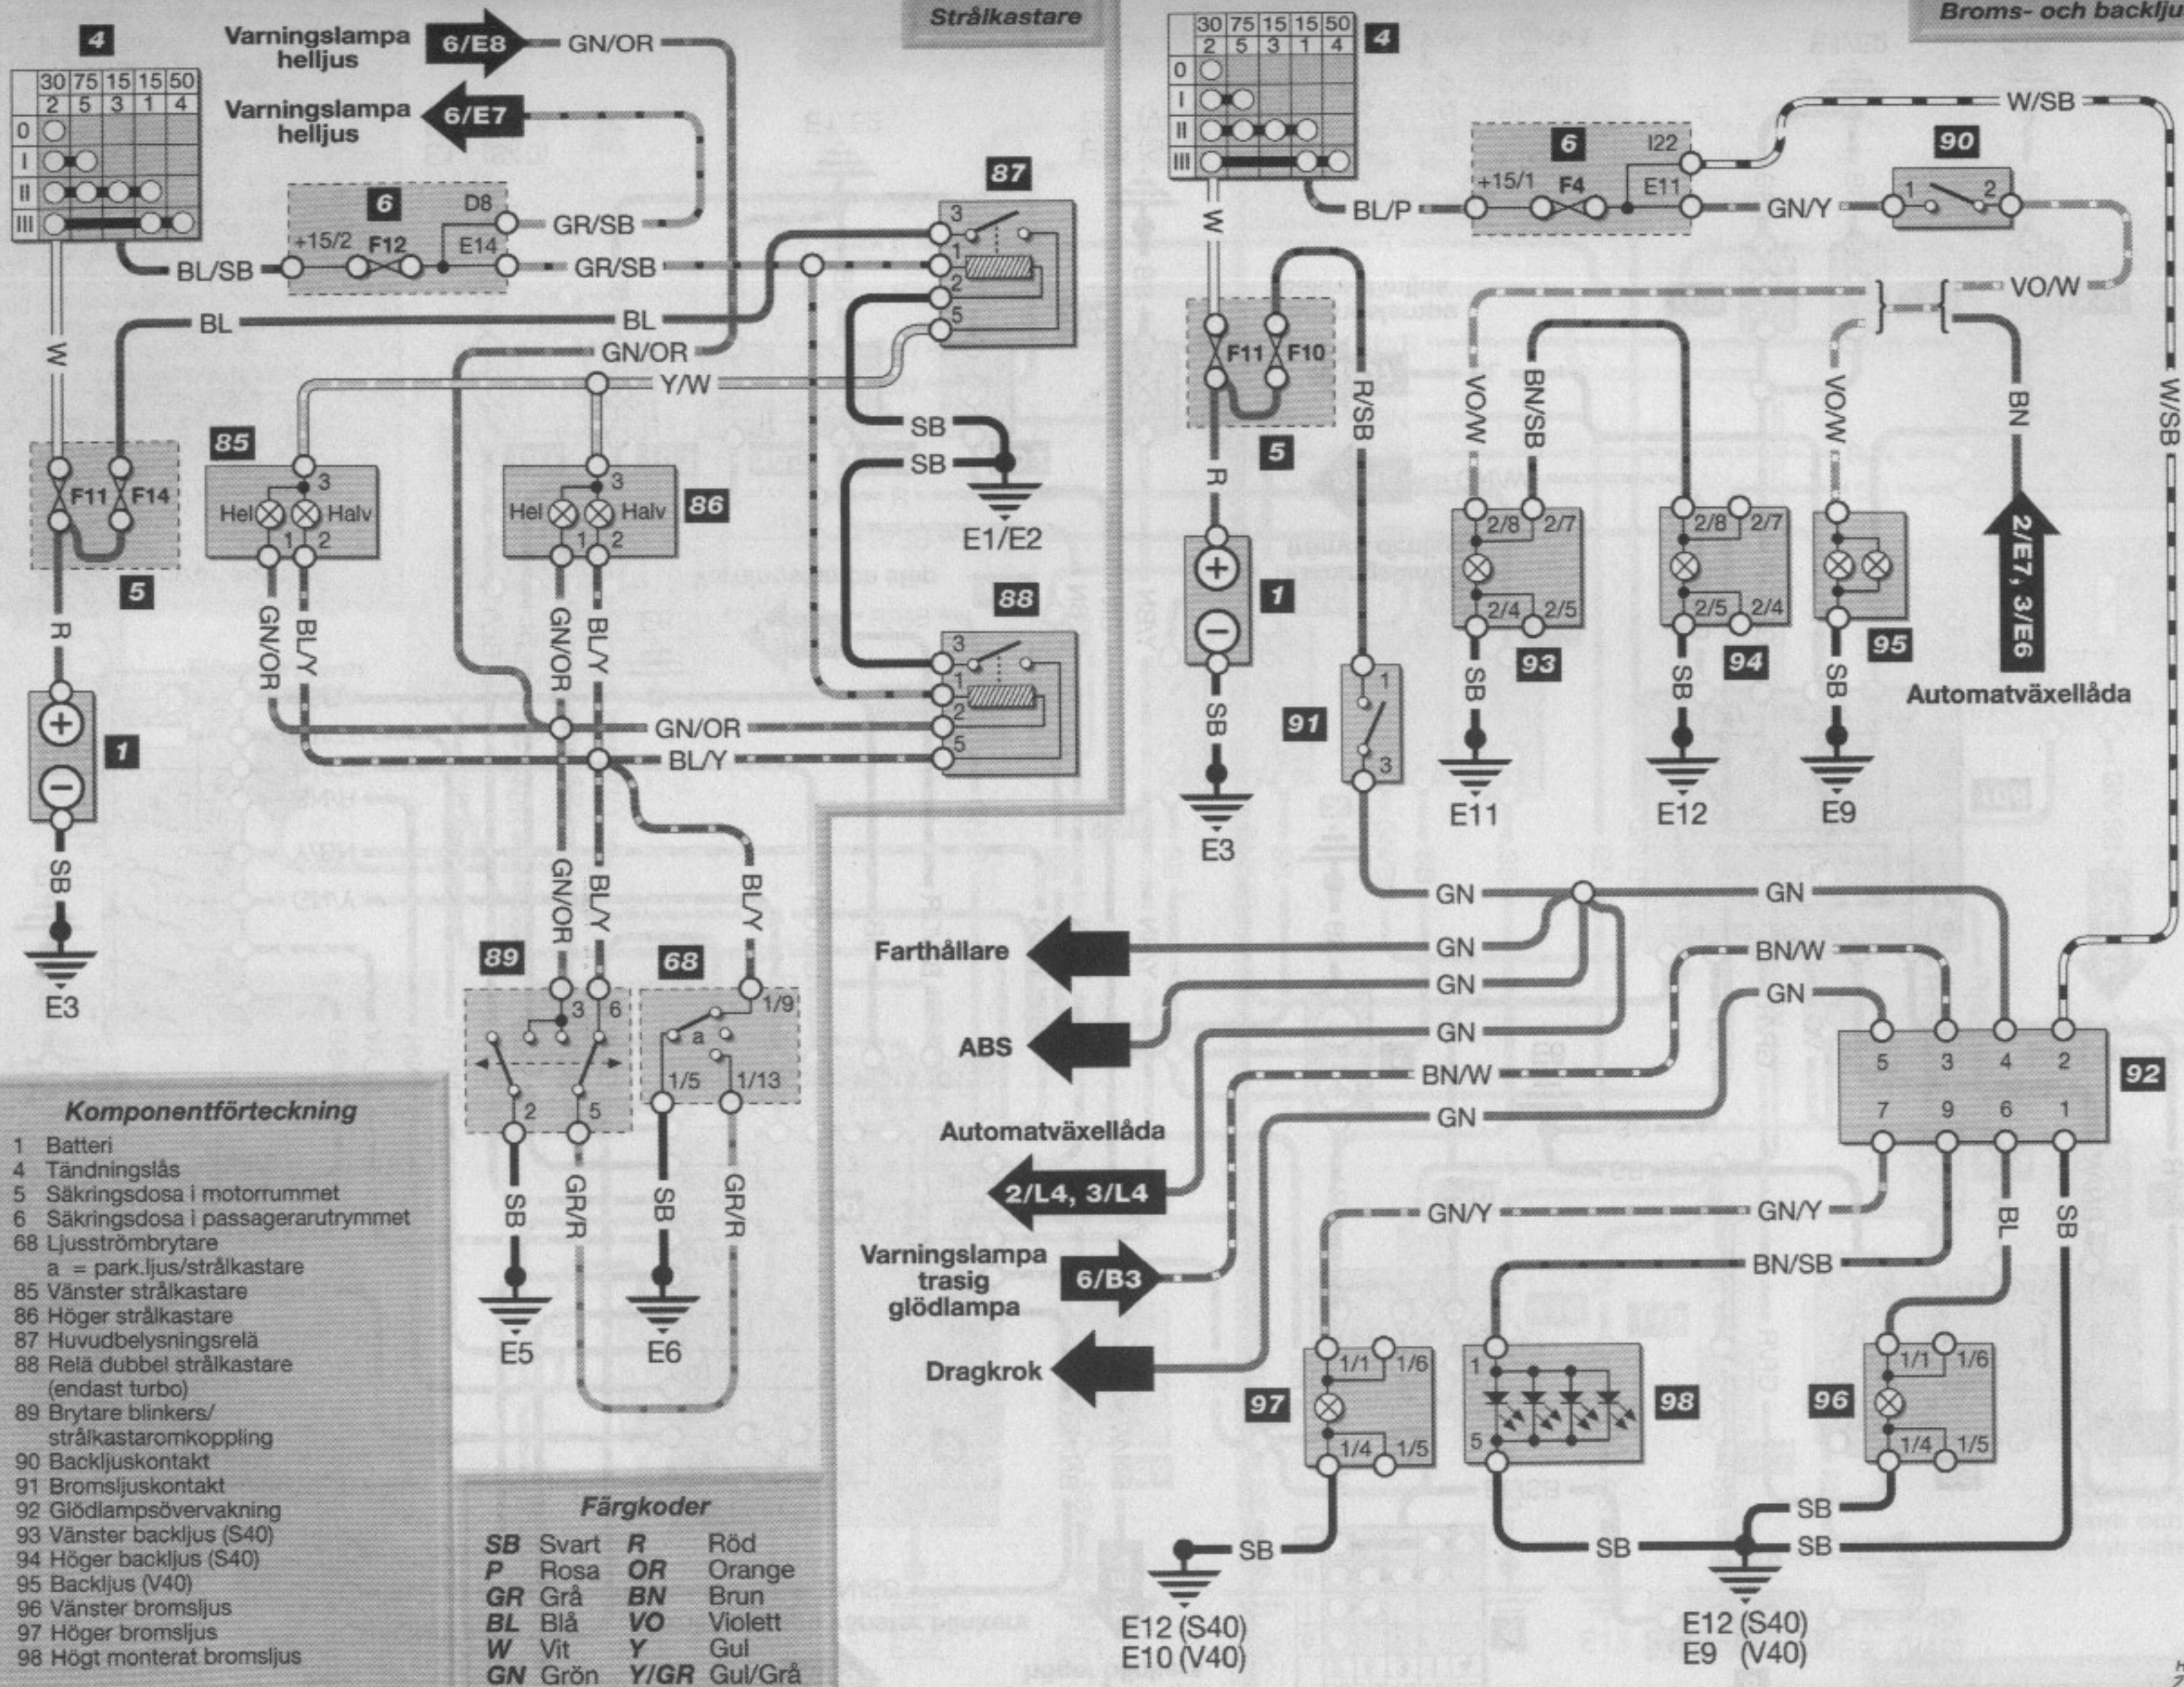



Kopplingsschema 8 : Strålkastare, broms- och backljus

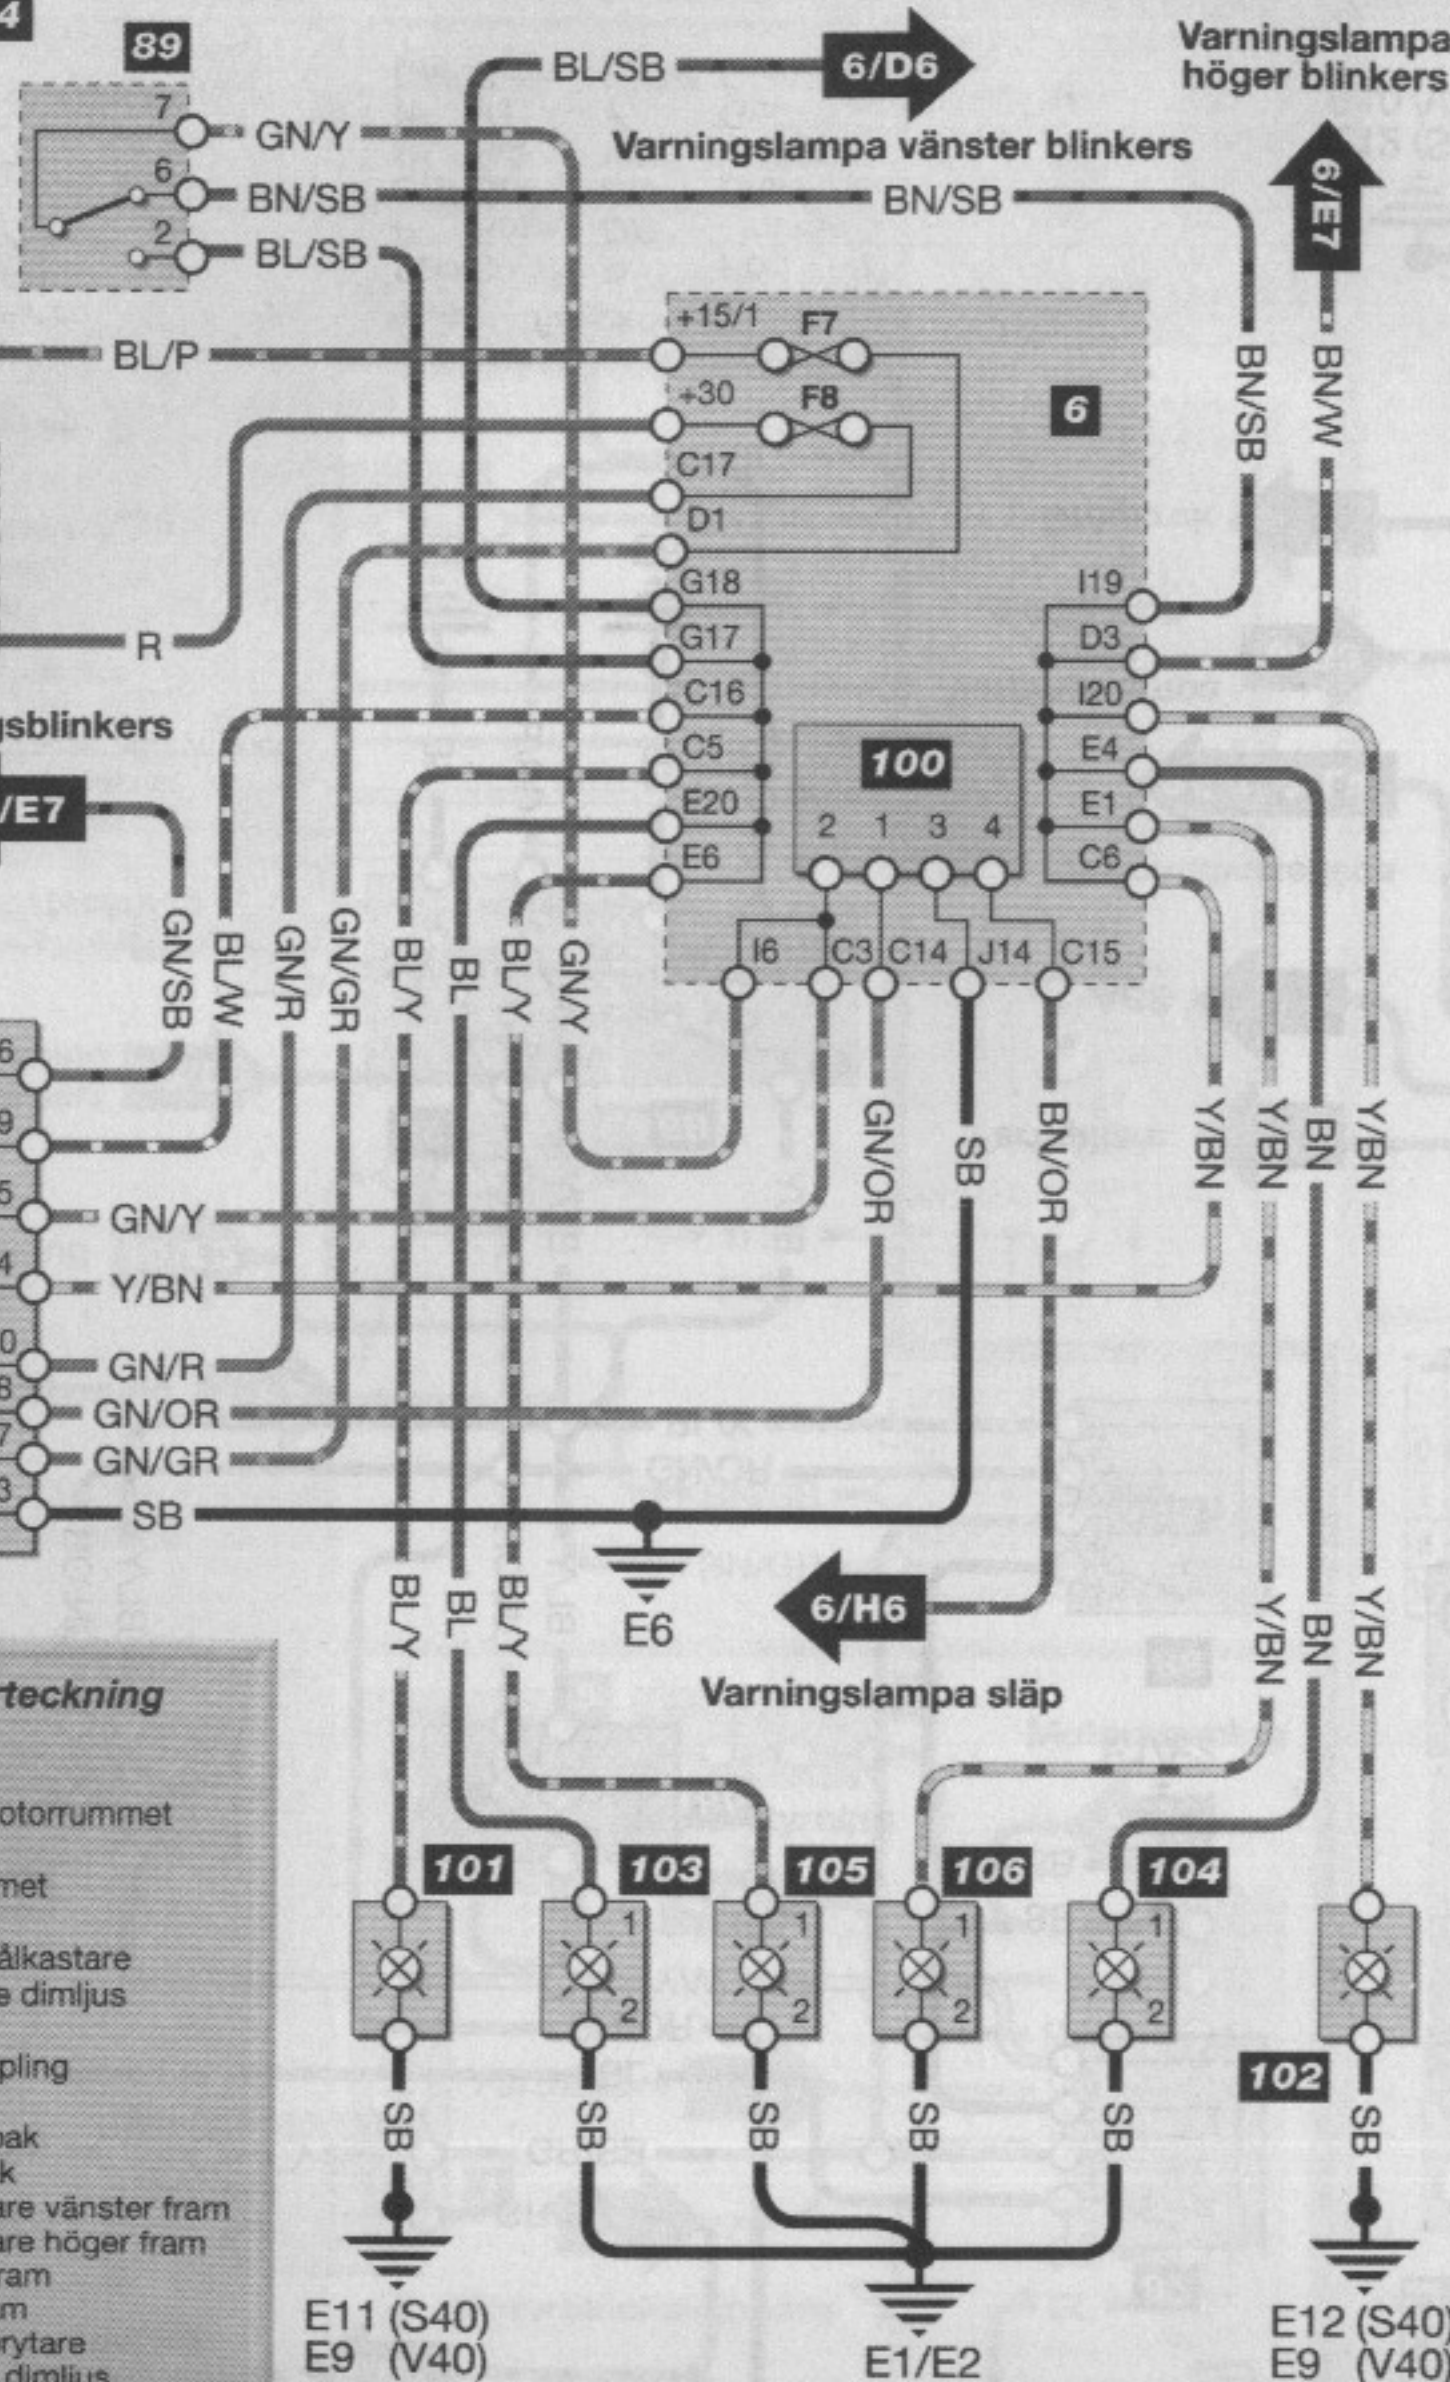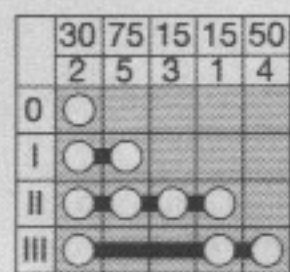

Komponentförteckning


- 1 Batteri
- 4 Tändningslås
- 5 Säkringsdosa i motorrummet
- 6 Säkringsdosa i passagerarutrymmet
- 68 Ljusströmbrytare
a = park.ljus/strålkastare
b = främre/bakre dimljus
- 89 Brytare blinkers/
strålkastaromkoppling
- 100 Blinkersrelä
- 101 Blinkers vänster bak
- 102 Blinkers höger bak
- 103 Blinkers stötfångare vänster fram
- 104 Blinkers stötfångare höger fram
- 105 Blinkers vänster fram
- 106 Blinkers höger fram
- 107 Varningsblinkersbrytare
- 108 Styrmodul främre dimljus
- 109 Främre dimljus vänster
- 110 Främre dimljus höger
- 111 Bakre dimljus

Blinkers och varningsblinkers

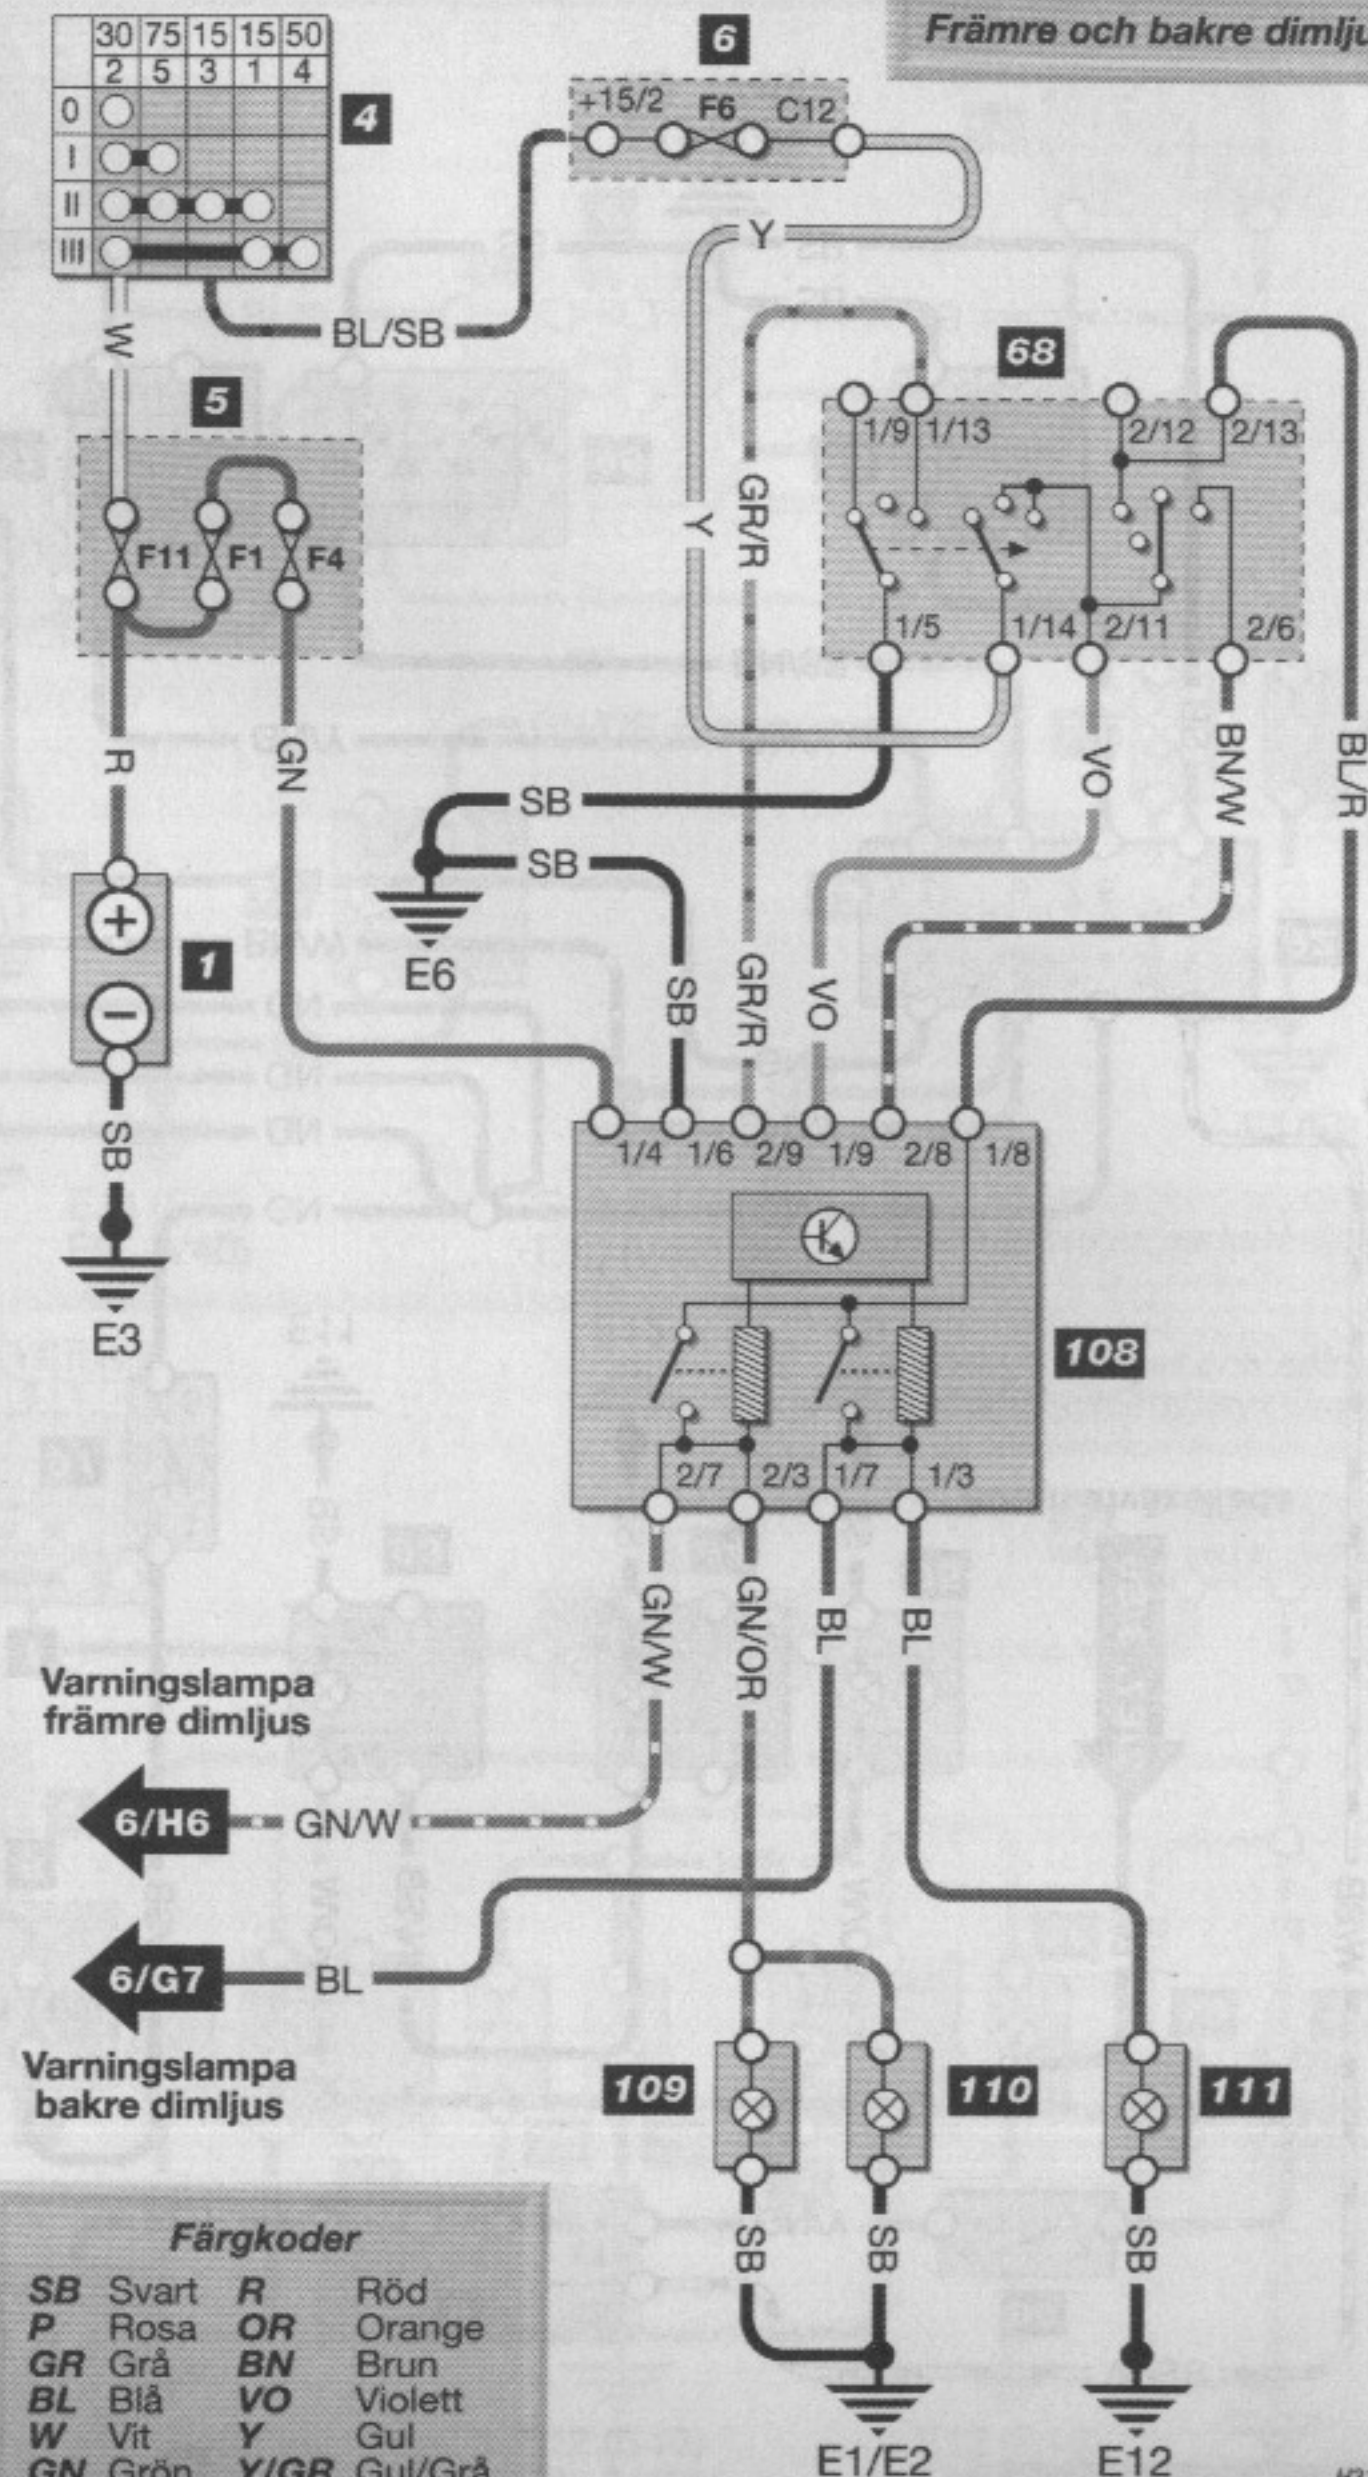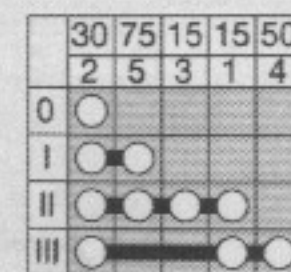



Färgkoder

SB	Svart	R	Röd
P	Rosa	OR	Orange
GR	Grå	BN	Brun
BL	Blå	VO	Violett
W	Vit	Y	Gul
GN	Grön	Y/GR	Gul/Grå

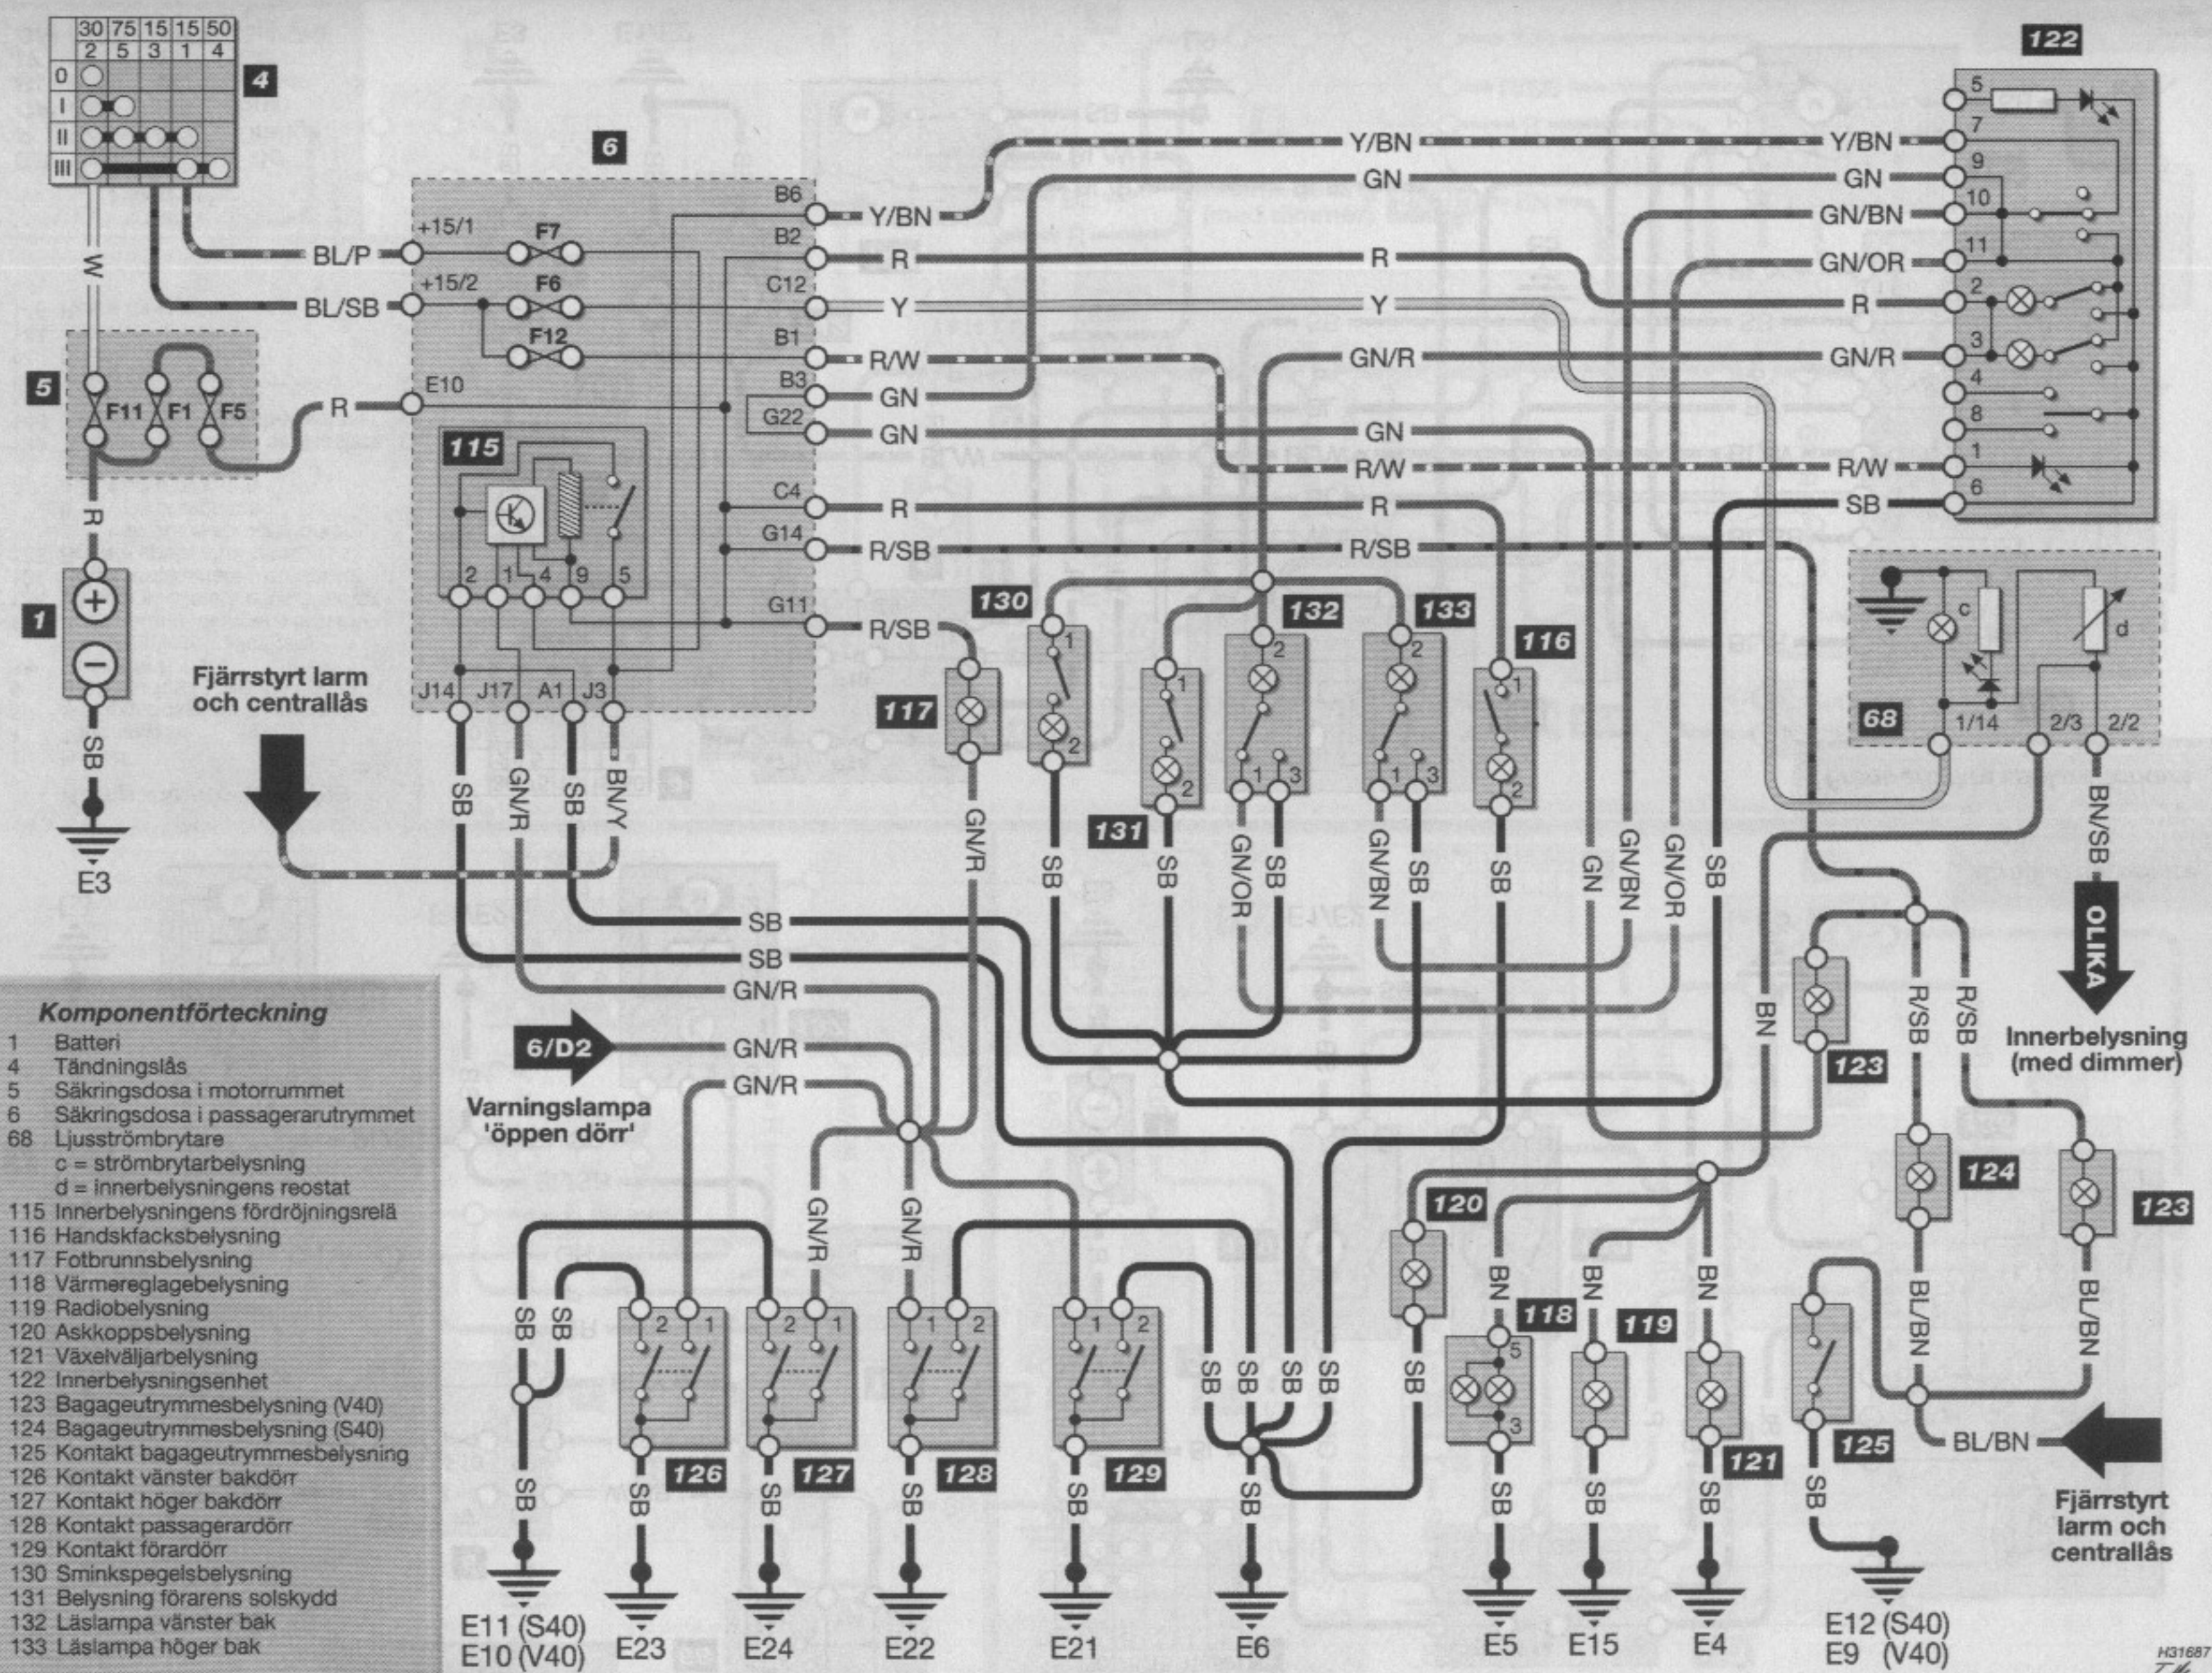

Kopplingsschema 10 : Innerbelysning

Strålkastarjustering

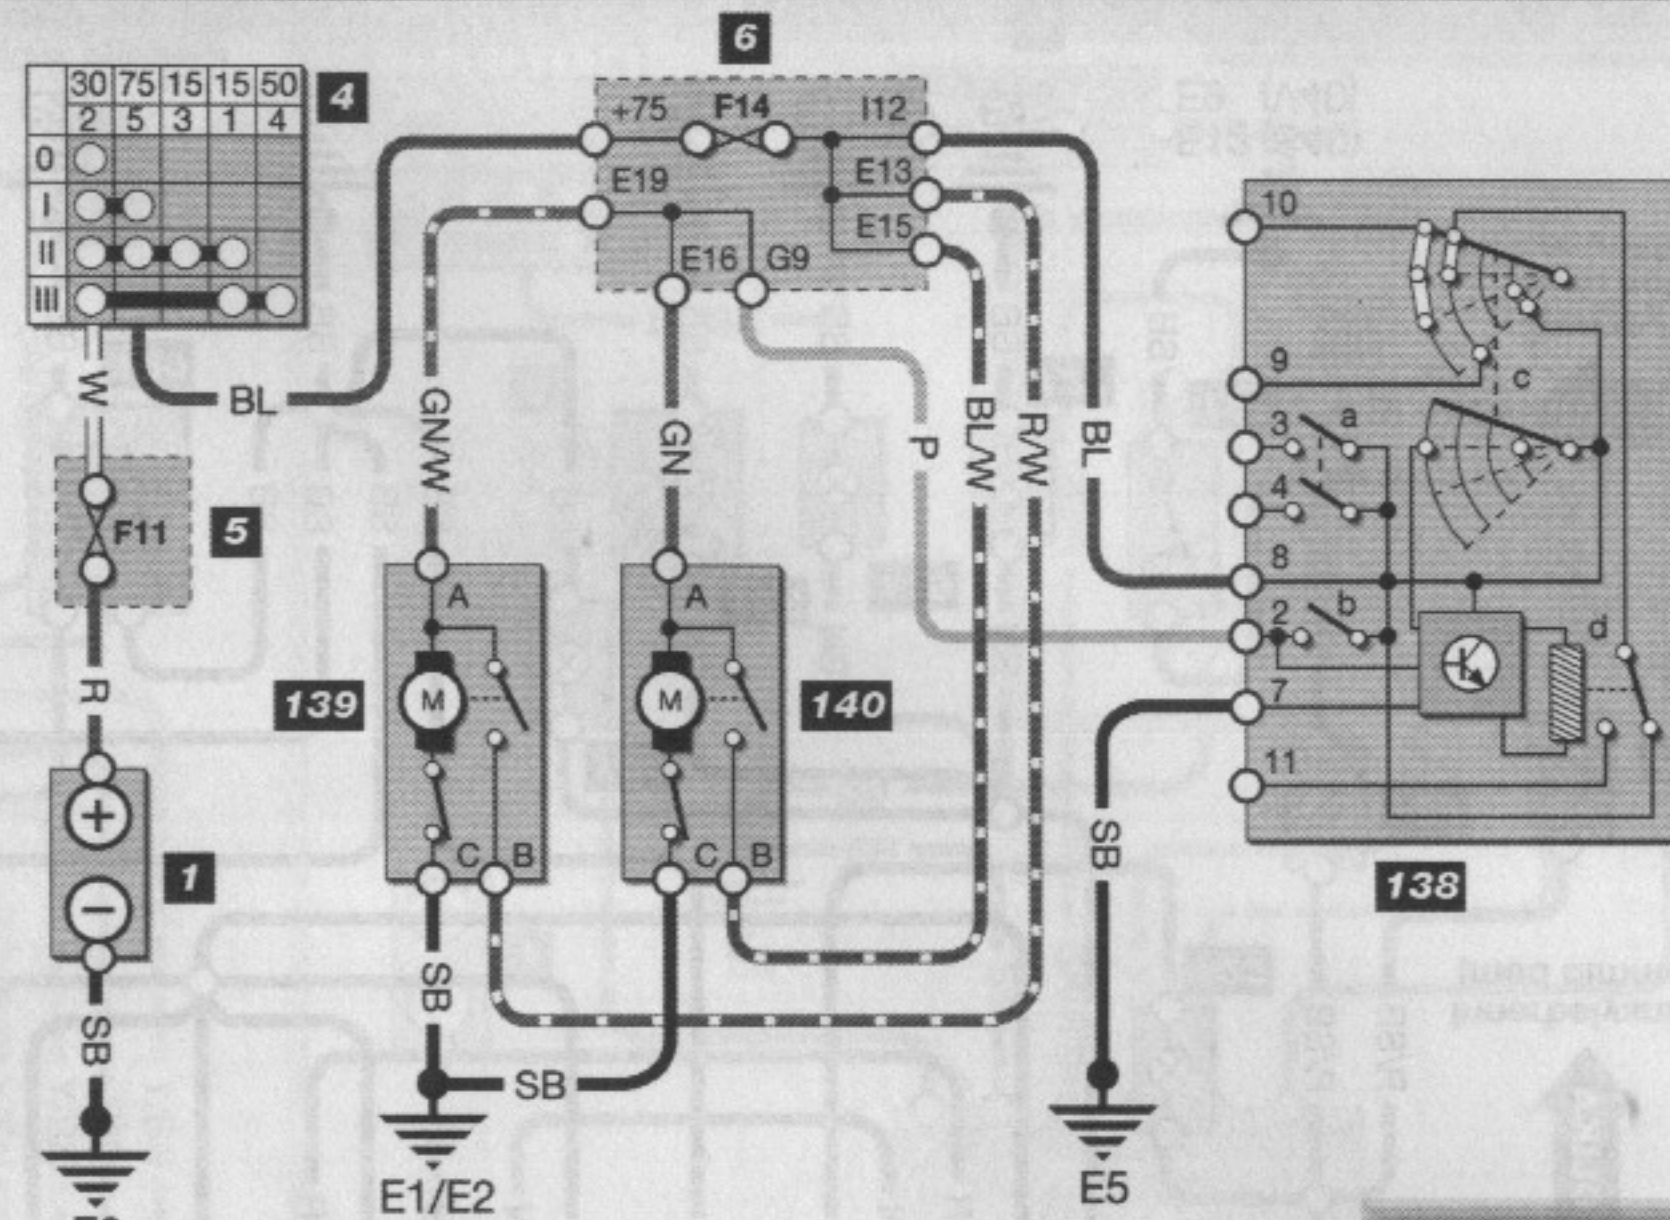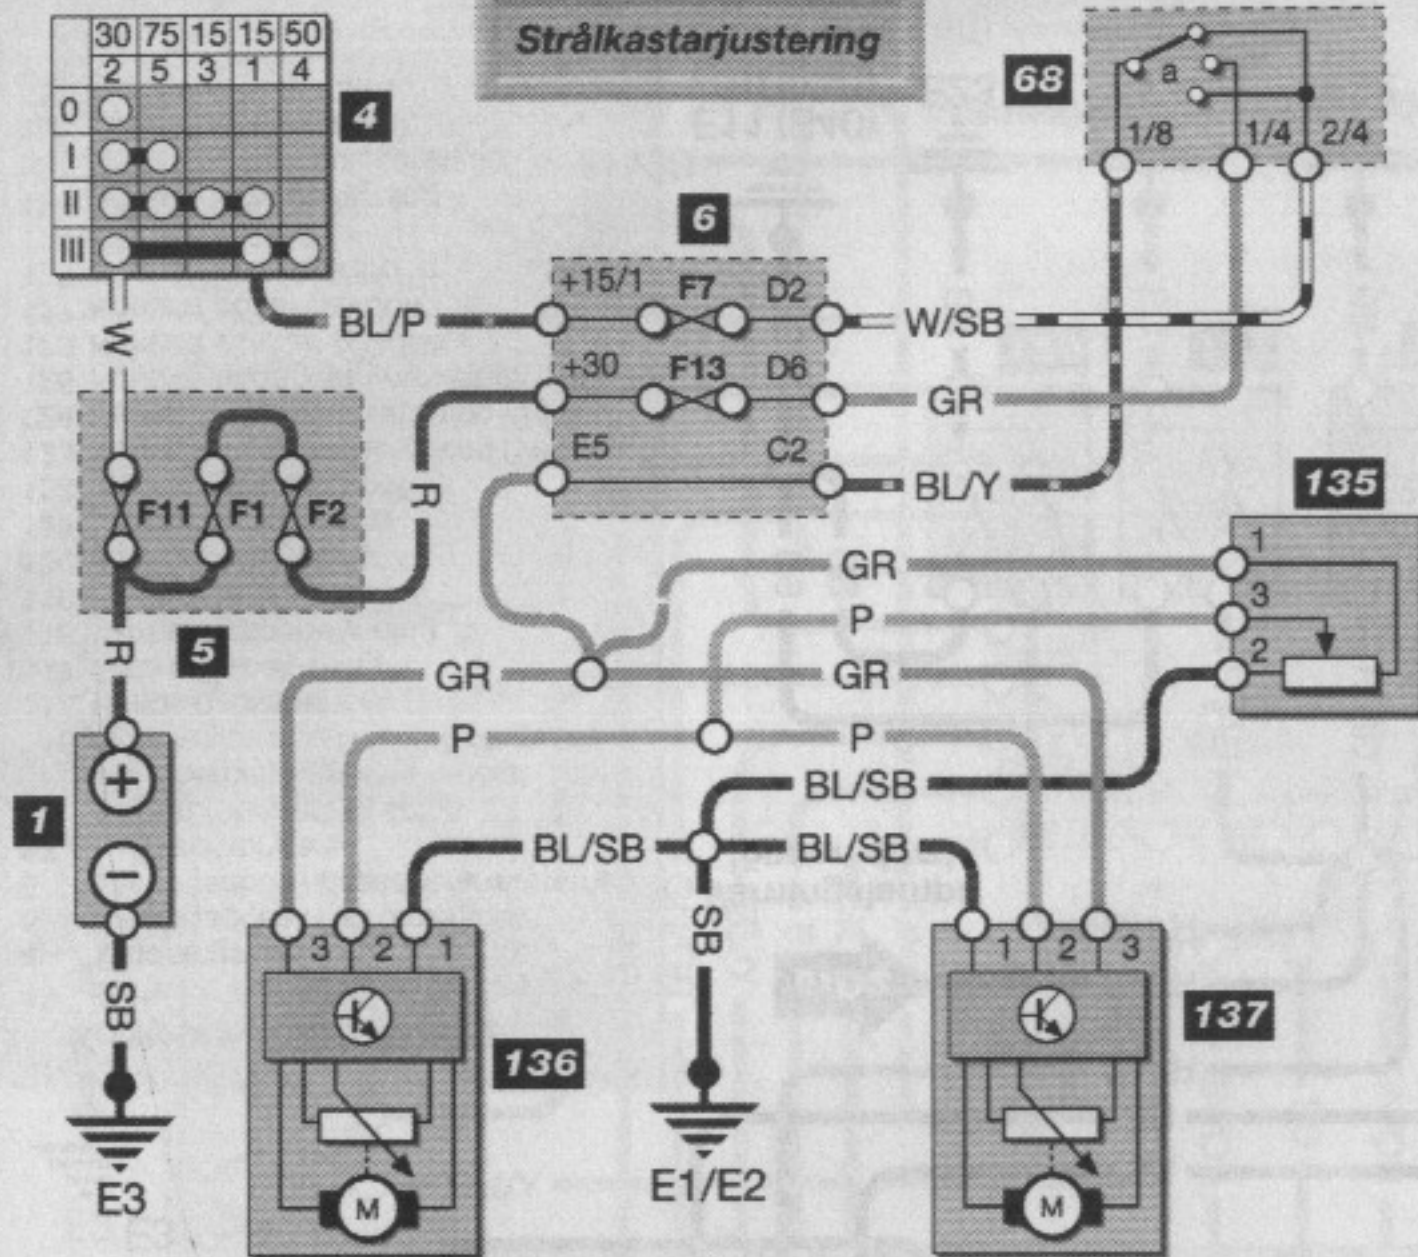


Strålkastartorkare

Komponentförteckning



- 1 Batteri
- 4 Tändningslås
- 5 Säkringsdosa i motorrummet
- 6 Säkringsdosa i bagageutrymmet
- 68 Ljusströmbrytare
- a = park.ljus/strålkastare
- 135 Strålkastarjusteringens motstånd
- 136 Vänster strålkastare justermotor
- 137 Höger strålkastare justermotor
- 138 Brytare spolare/torkare
- a = bakrutans spolare/torkare
- b = vindrutespolare
- c = vindrutetorkare
- d = vindrutetorkarrelä
- 139 Torkarmotor vänster strålkastare
- 140 Torkarmotor höger strålkastare
- 141 Vindrutespolarpump
- 142 Bakre spolarpump
- 143 Främre torkarmotor
- 144 Bakre torkarmotor
- 145 Bakre torkarrelä

Färgkoder

SB	Svart	R	Röd
P	Rosa	OR	Orange
GR	Grå	BN	Brun
BL	Blå	VO	Violett
W	Vit	Y	Gul
GN	Grön	Y/GR	Gul/Grå

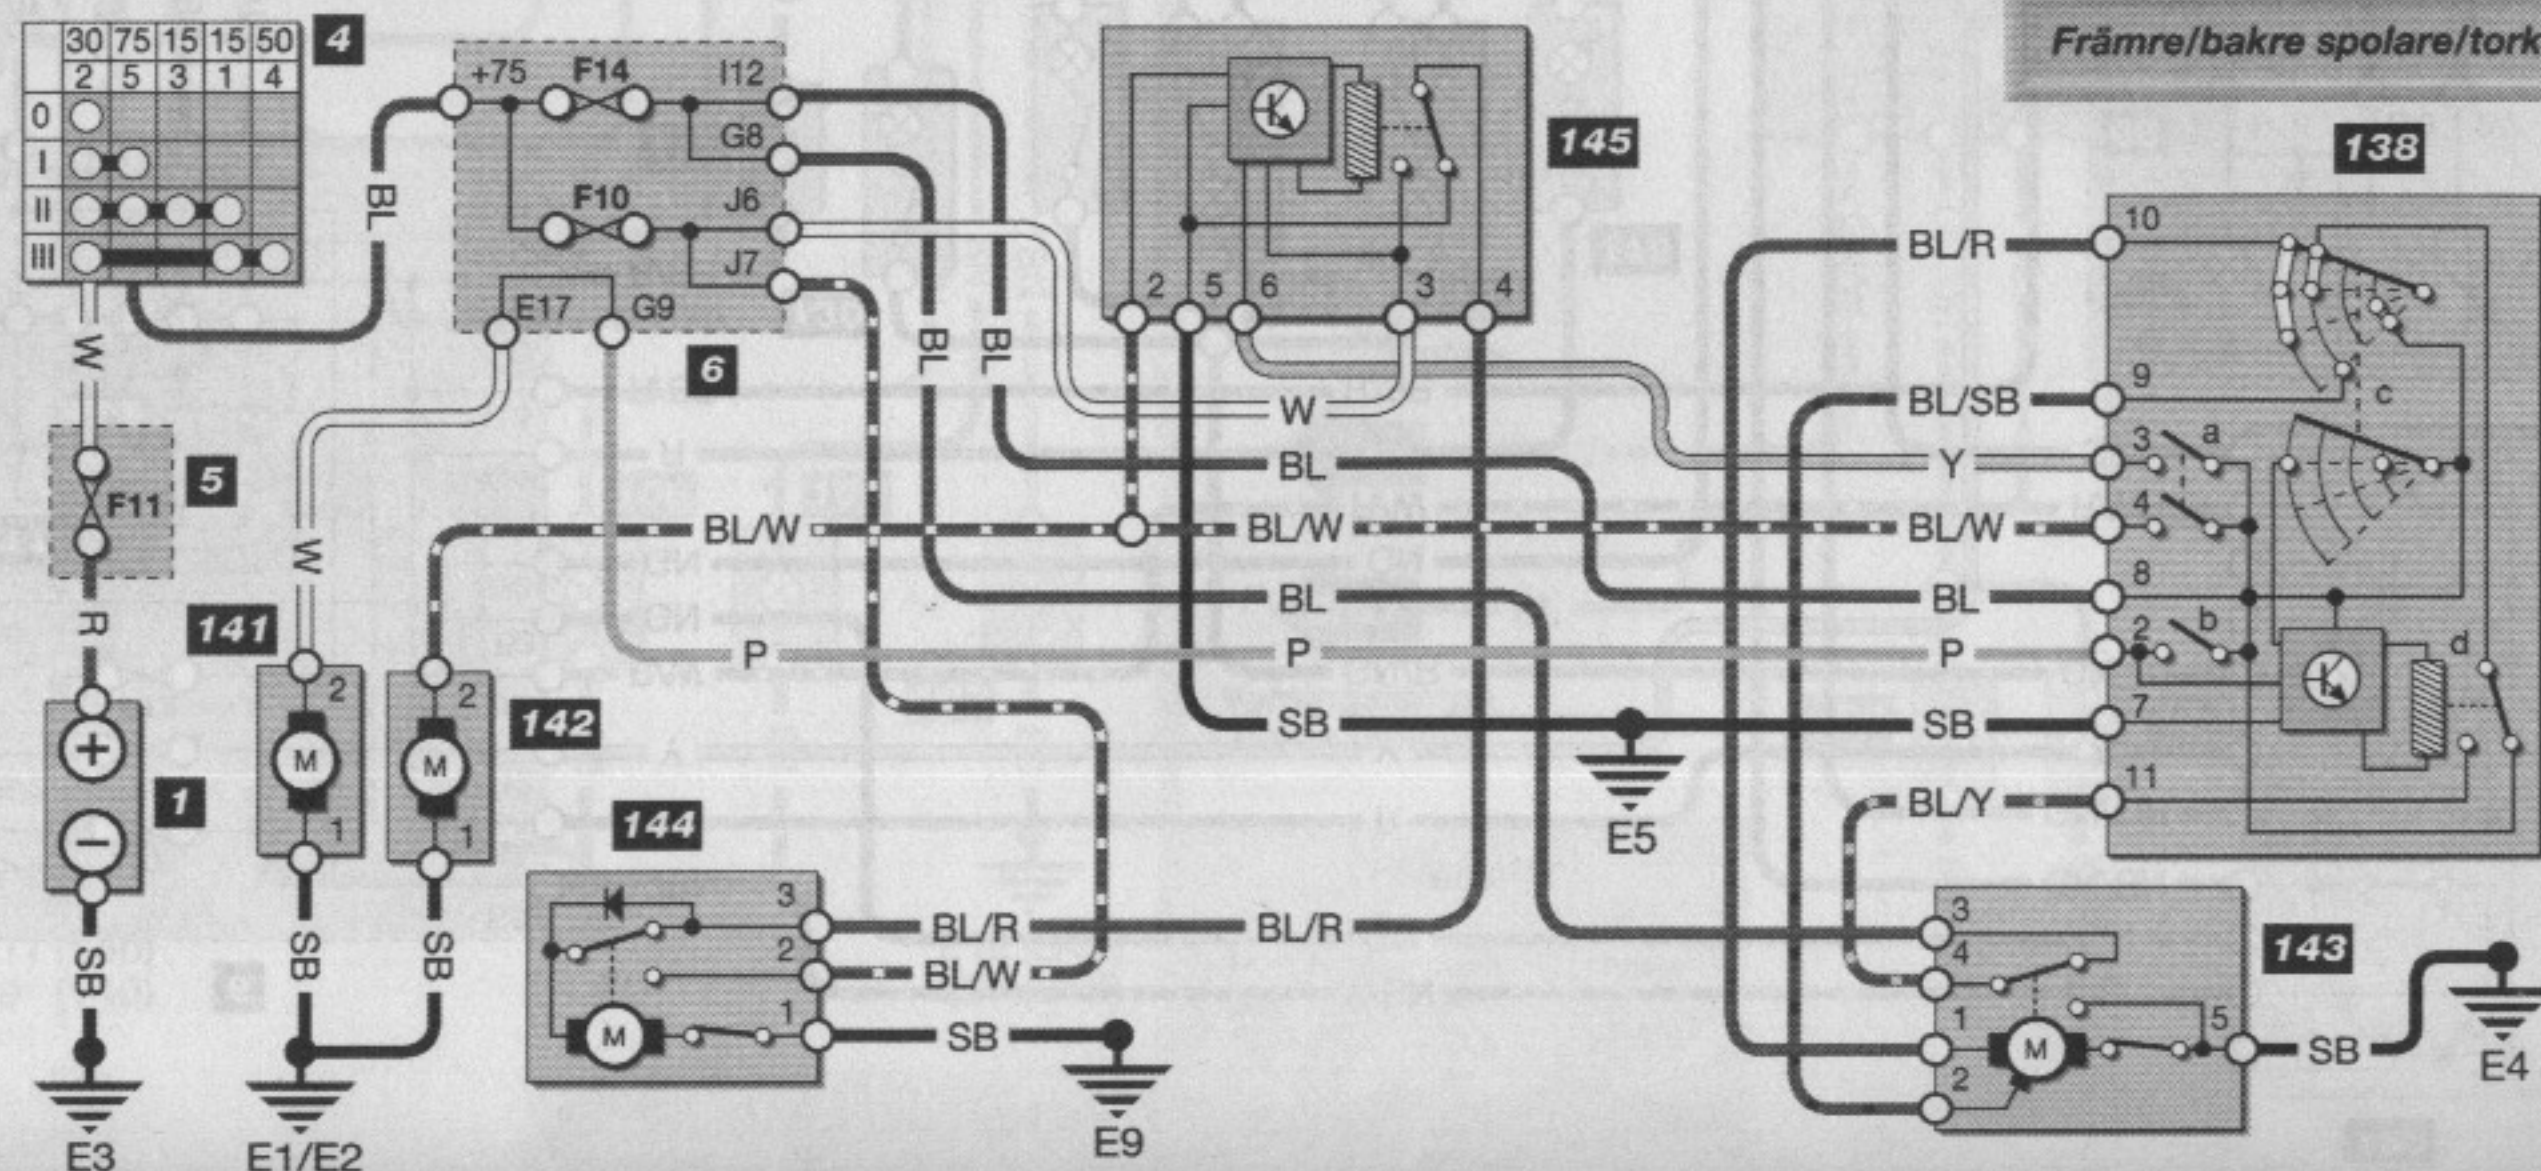

Främre/bakre spolare/torkare

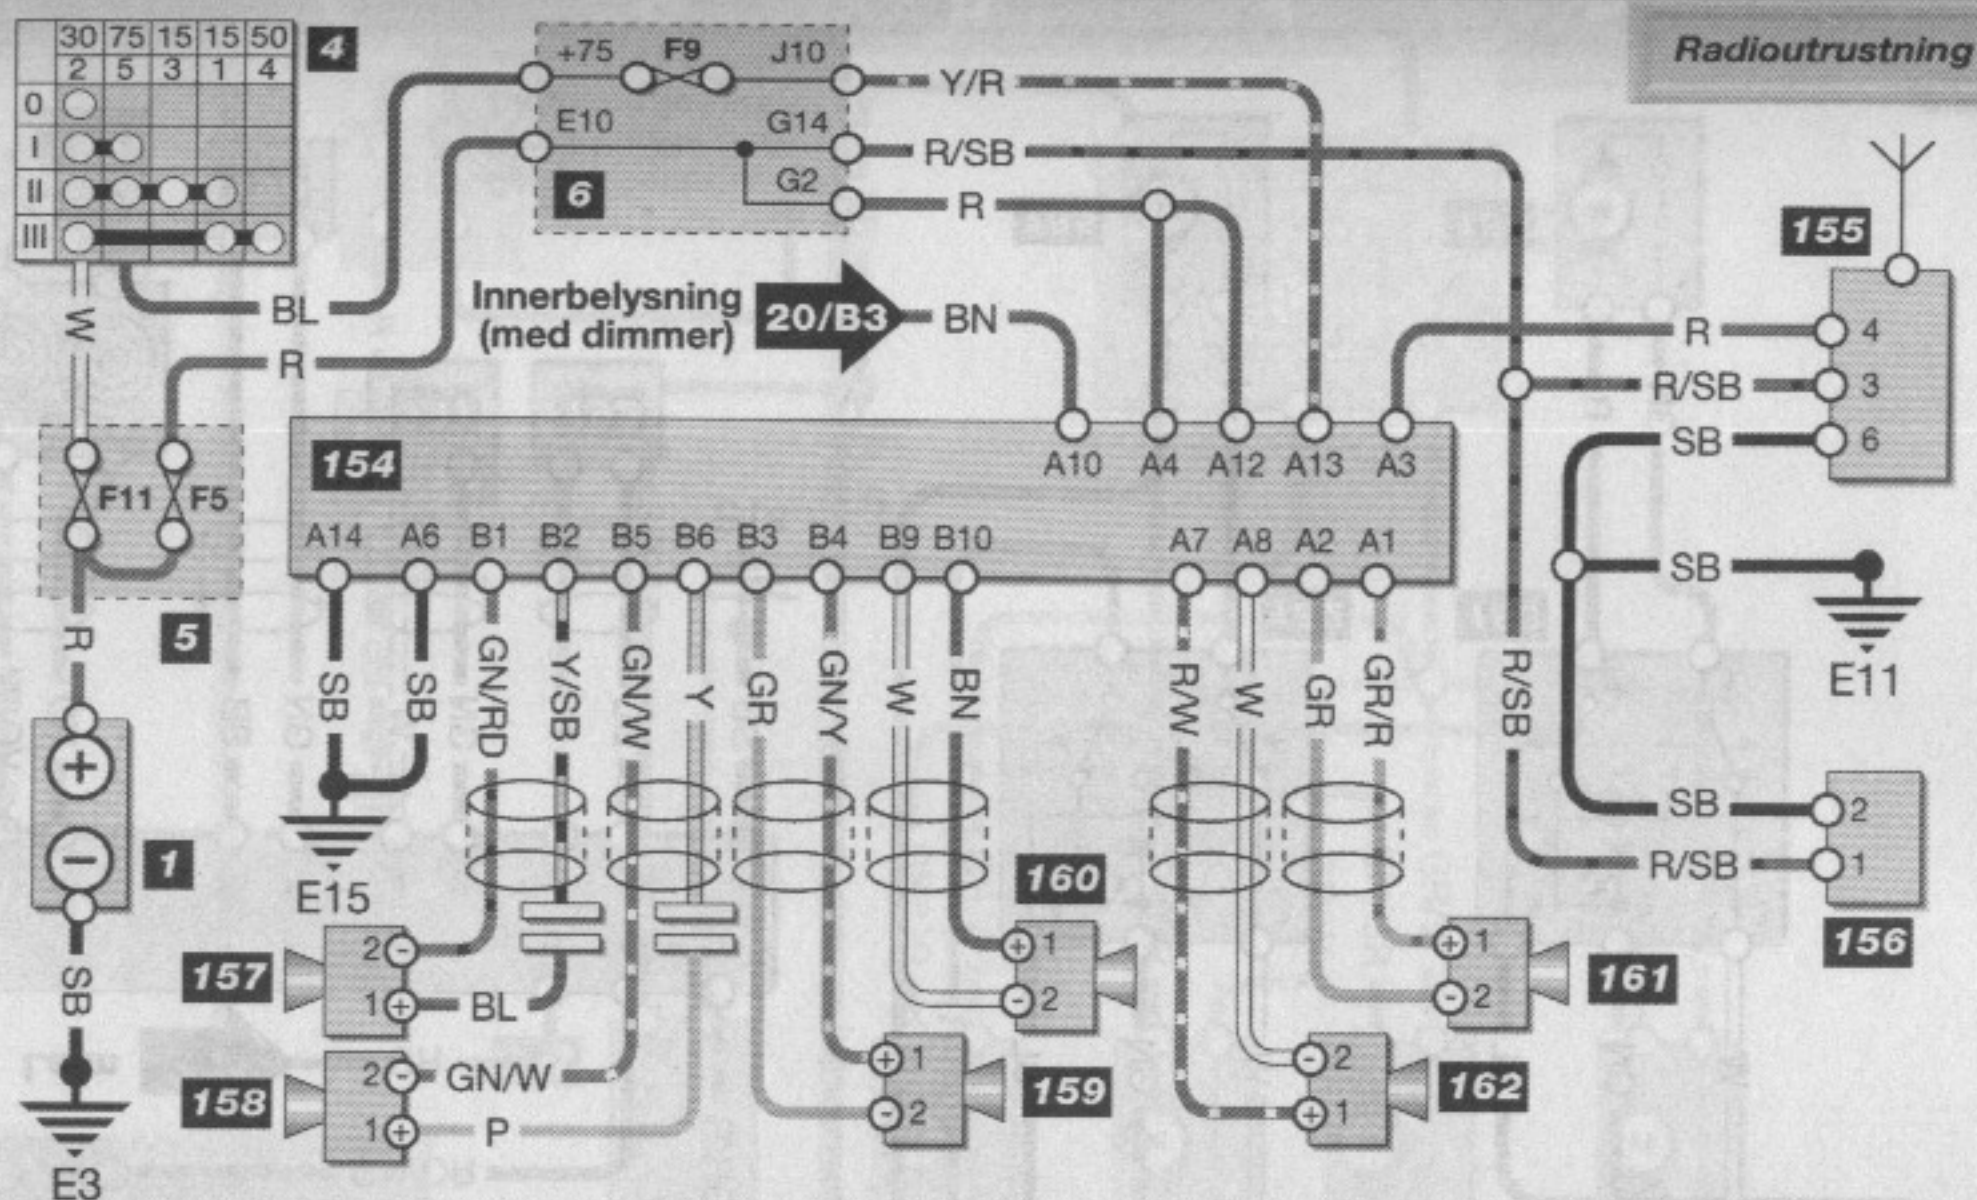
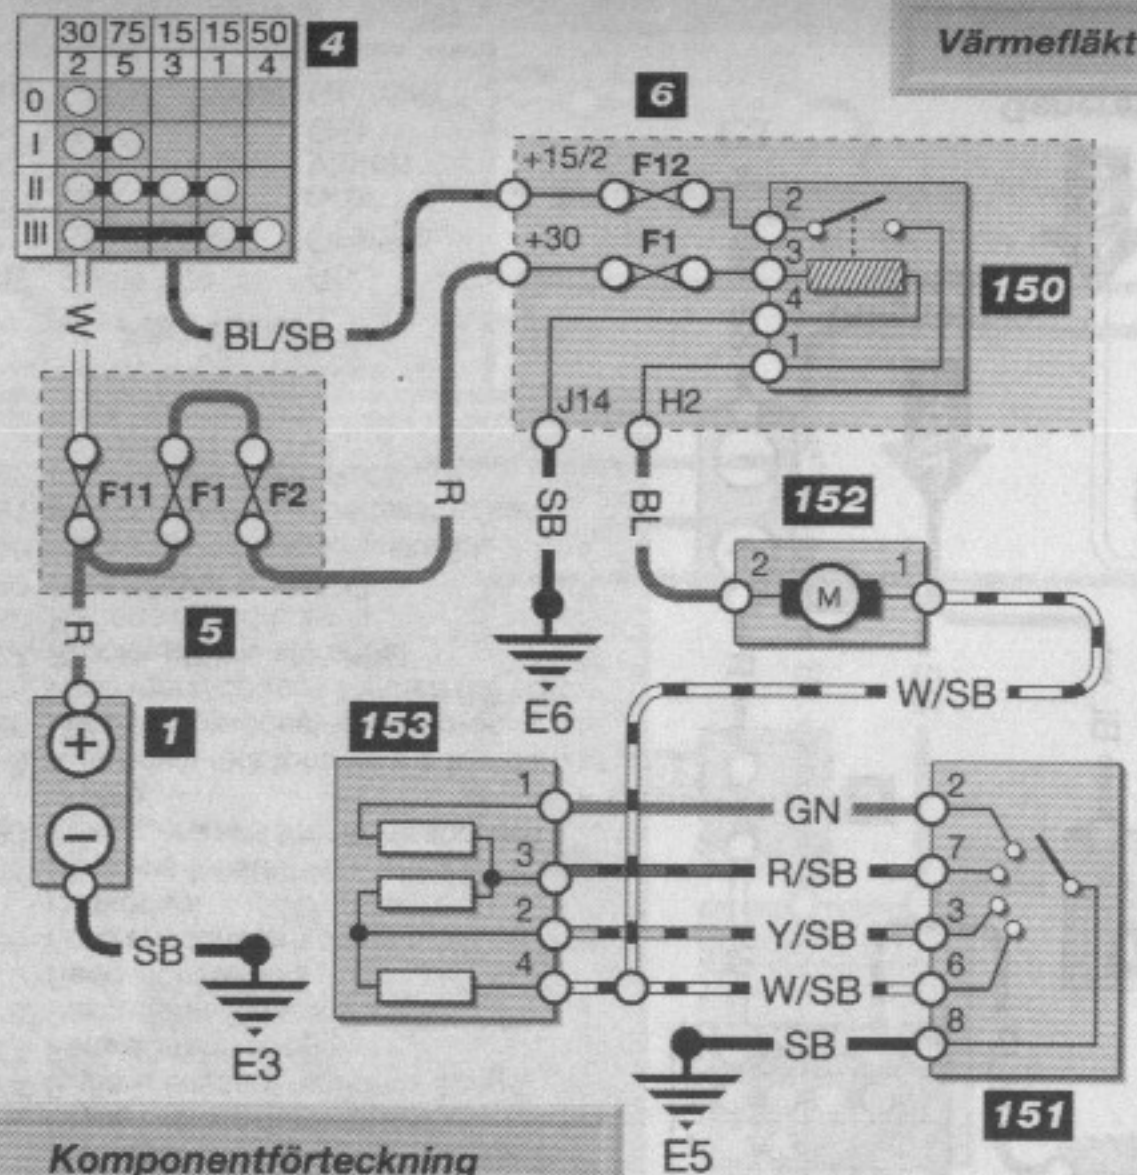


Komponentförteckning

- 1 Batteri
- 4 Tändningslås
- 5 Säkringsdosa i motorrummet
- 6 Säkringsdosa i passagerarutrymmet
- 150 Värmebläslrelä
- 151 Värmebläslbrytare
- 152 Värmebläslmotor
- 153 Värmebläslmotstånd
- 154 Radio
- 155 Elantennmotor
- 156 CD-spelare (om monterad)
- 157 Högtalare bagagehylla vänster
- 158 Högtalare bagagehylla höger
- 159 Högtalare vänster framdörr
- 160 Högtalare höger framdörr
- 161 Högtalare instrumentbräda vänster
- 162 Högtalare instrumentbräda höger
- 163 Relä uppvärmd vindruta/speglar
- 164 Brytare uppvärmd vindruta/speglar
- 165 Uppvärmd bakruta
- 166 Vänster uppvärmd spegel
- 167 Höger uppvärmd spegel
- 168 Brytare uppvärmt förarsäte
- 169 Brytare uppvärmt passagerarsäte
- 170 Uppvärmd förarsäte
- 171 Uppvärmd passagerarsäte

Färgkoder



SB	Svart	R	Röd
P	Rosa	OR	Orange
GR	Grå	BN	Brun
BL	Blå	VO	Violett
W	Vit	Y	Gul
GN	Grön	Y/GR	Gul/Grå

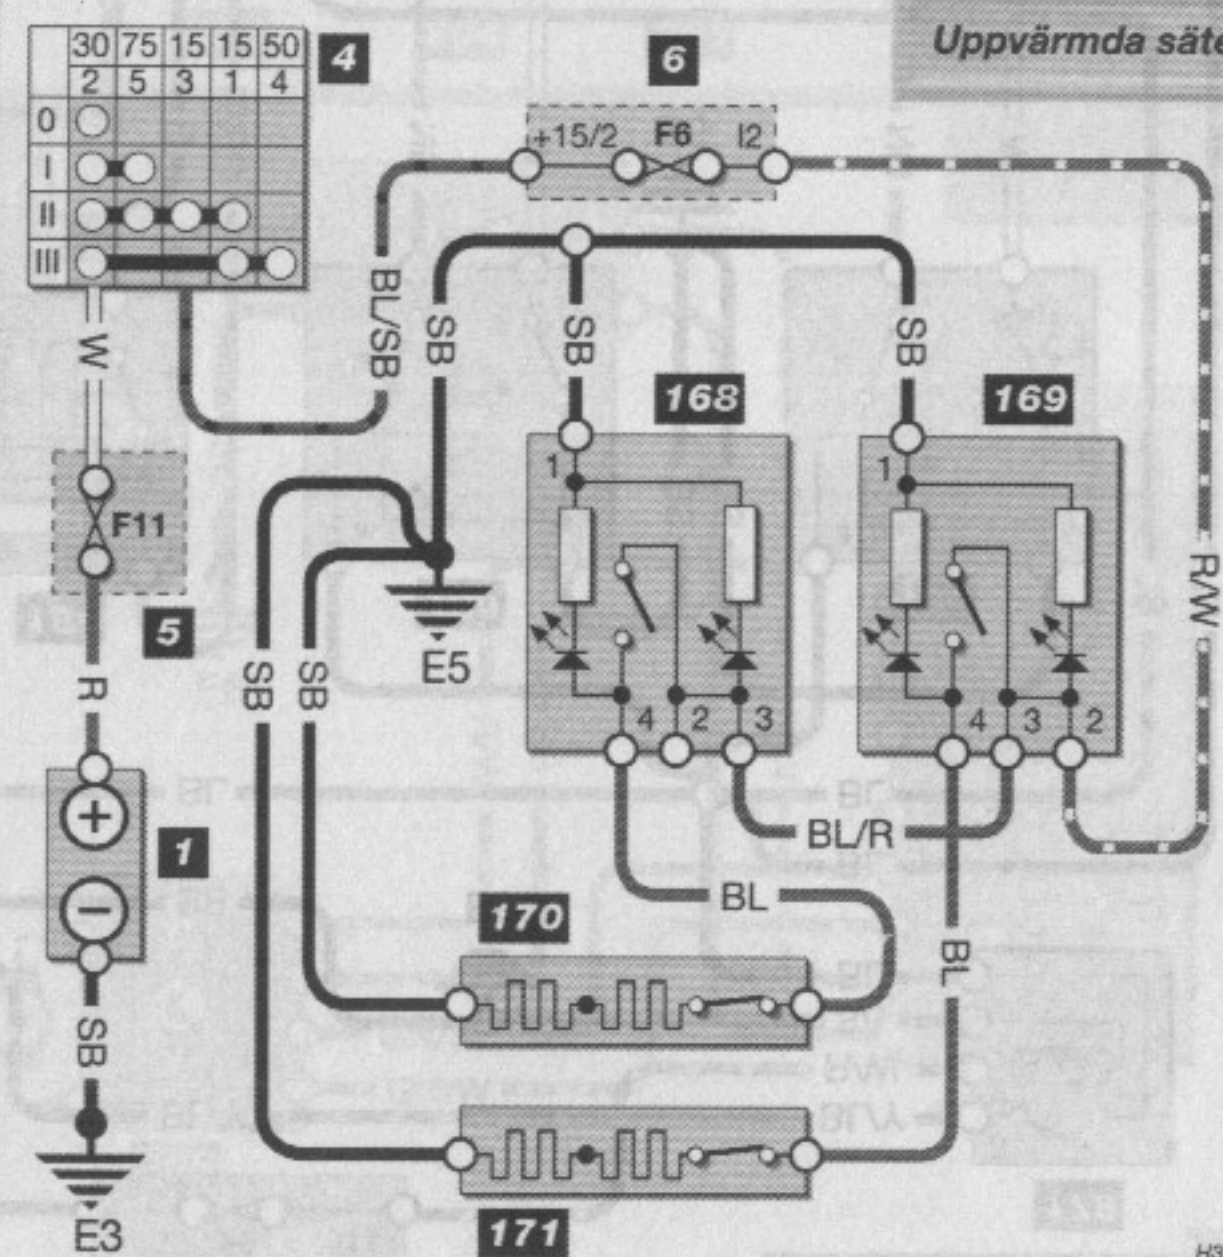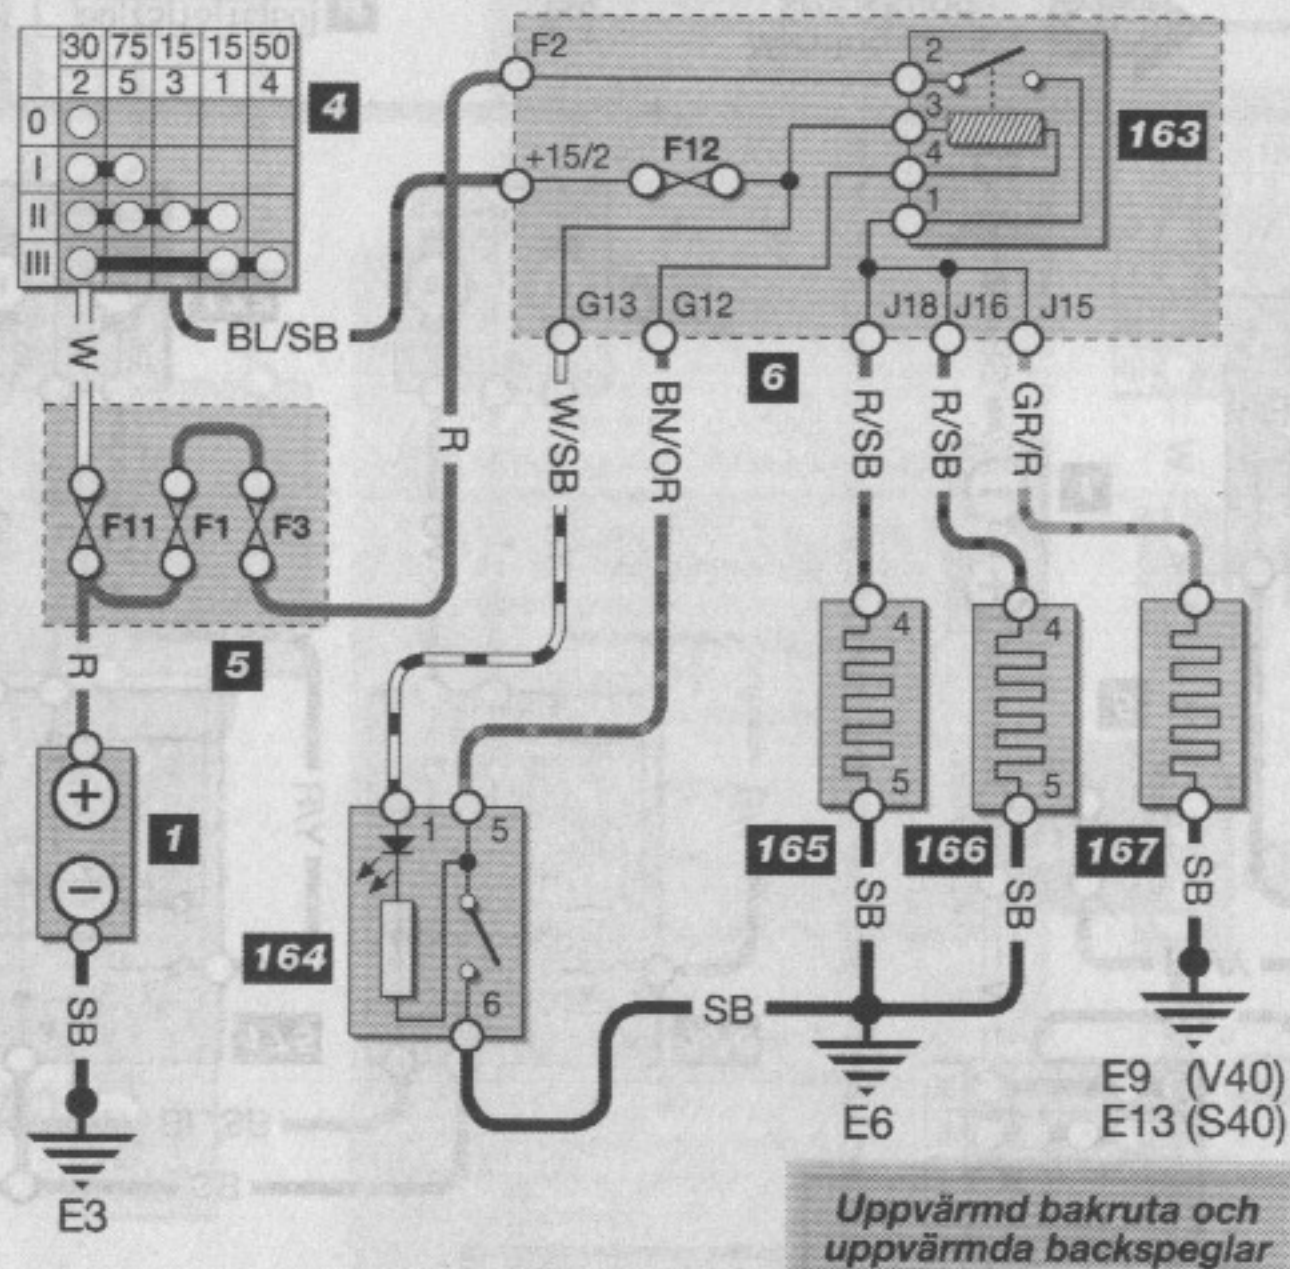

Kopplingsschema 12 : Värmebläsl, radio/CD-spelare, uppvärmd bakruta, uppvärmda speglar och säten

Elstyrda speglar

Främre elfönsterhissar

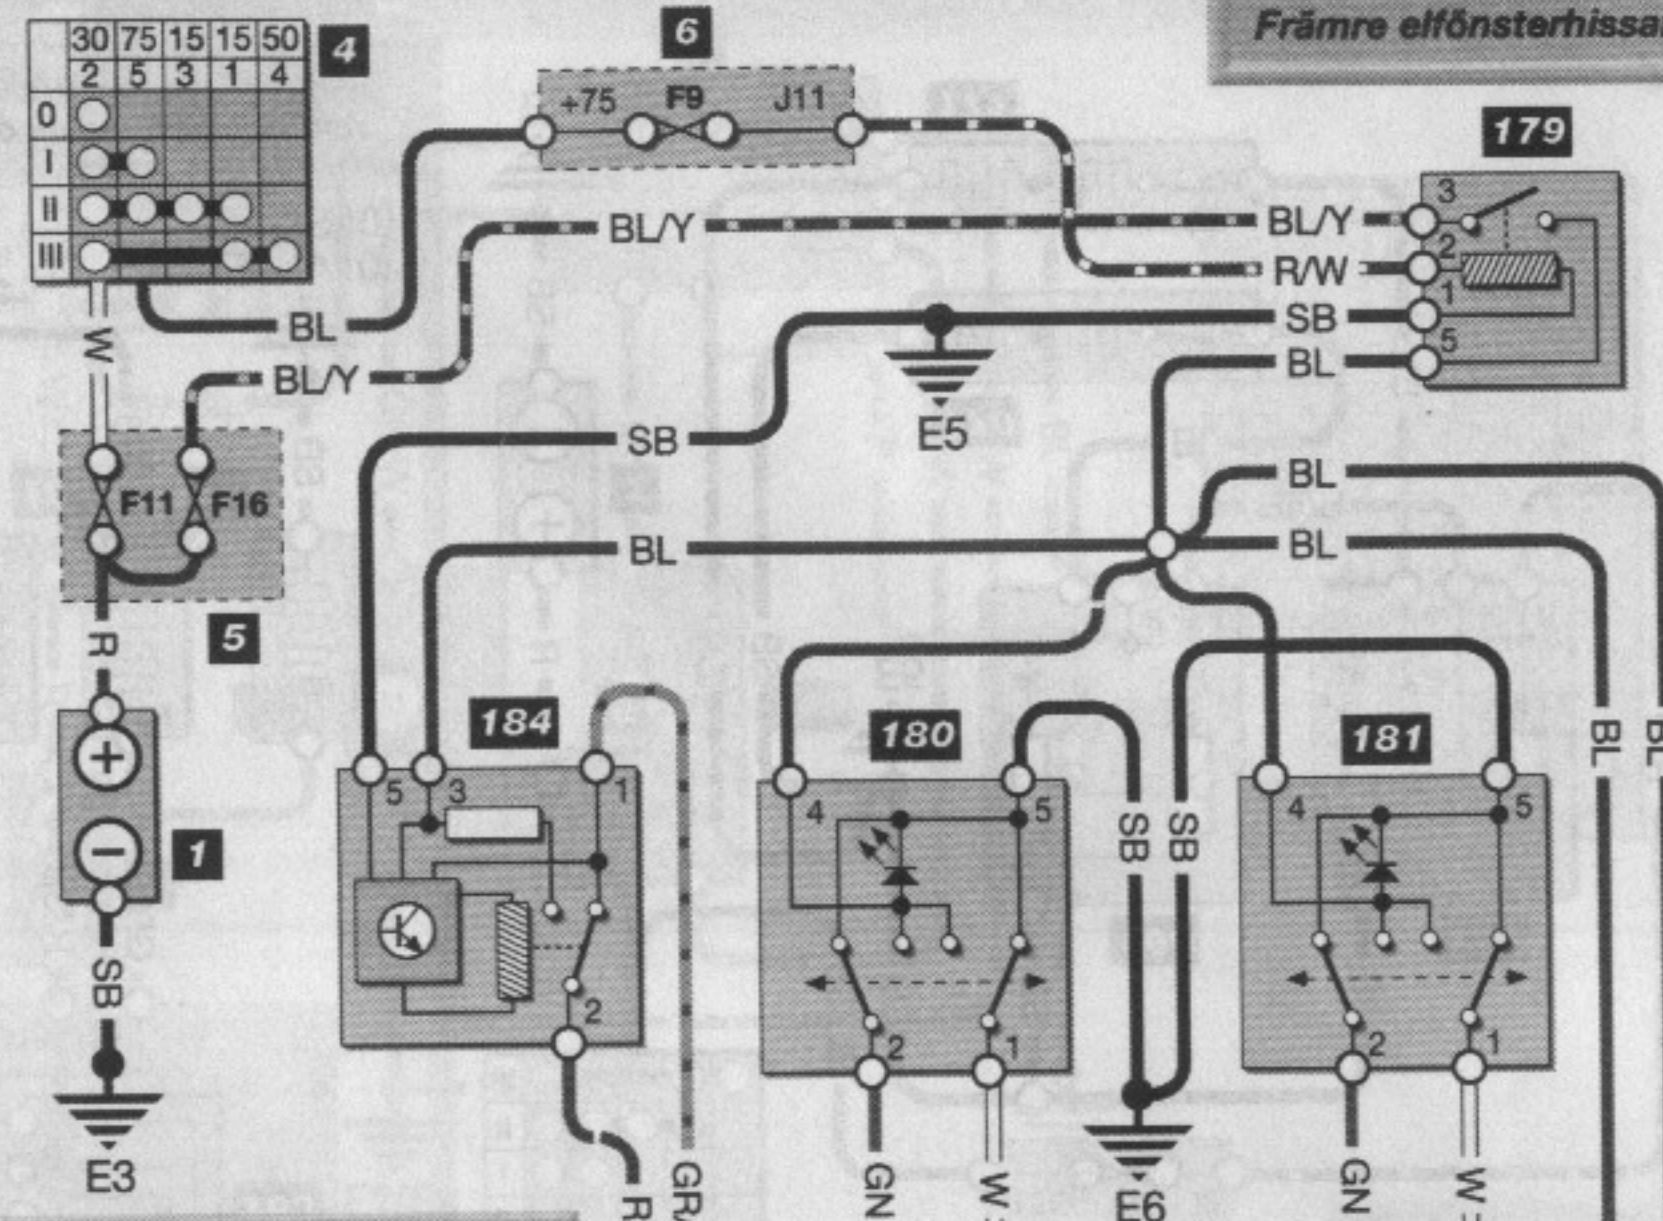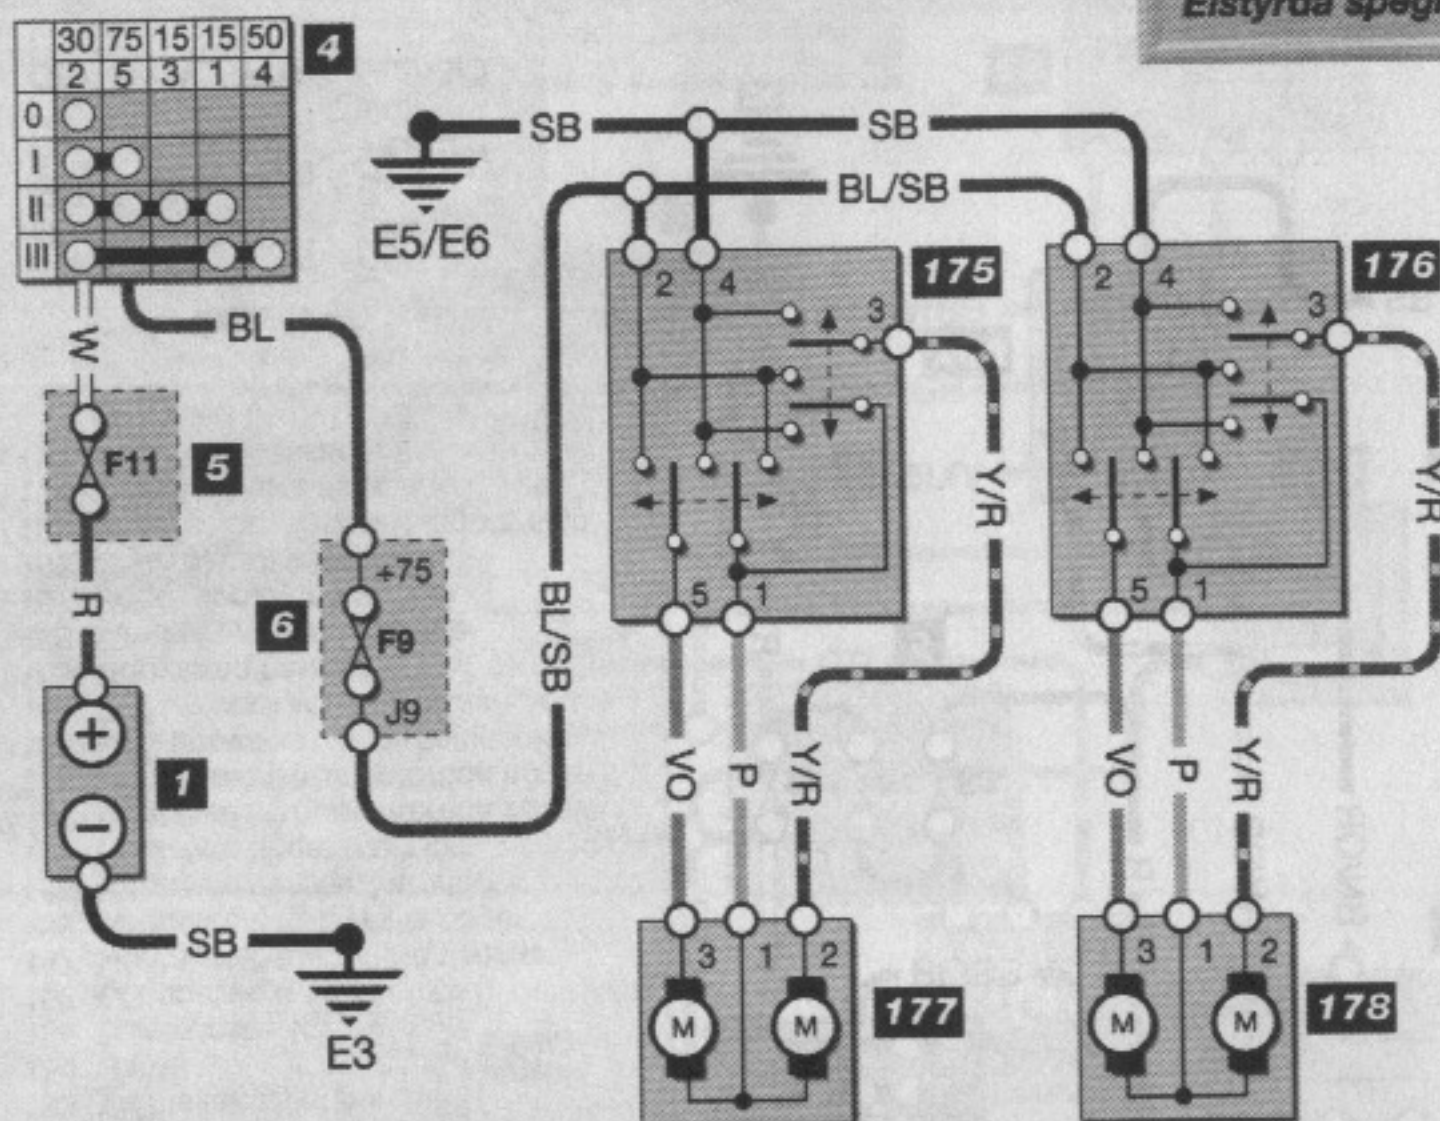


Komponentförteckning




- 1 Batteri
- 4 Tändningslås
- 5 Säkringsdosa i motorrummet
- 6 Säkringsdosa i passagerarutrymmet
- 175 Brytare förarsidans spegel
- 176 Brytare passagerarsidans spegel
- 177 Förardörrens spegel
- 178 Passagerardörrens spegel
- 179 Relä elfönsterhiss
- 180 Förarens fönsterhissbrytare i mittkonsol
- 181 Förarens fönsterhissbrytare i dörren
- 182 Passagerarens fönsterhissbrytare i dörren
- 184 Autodown relä förarsidans fönsterhiss
- 185 Förardörrens fönsterhissmotor
- 186 Passagerardörrens fönsterhissmotor
- 187 Krockkuddens styrenhet
- 188 Rattens klockfjäder
- 189 Förarsidans krockkudde
- 190 Passagerarsidans krockkudde
- 191 Passagerarsidans bältessträckare
- 192 Förarsidans bältessträckare

Färgkoder

SB	Svart	R	Röd
P	Rosa	OR	Orange
GR	Grå	BN	Brun
BL	Blå	VO	Violett
W	Vit	Y	Gul
GN	Grön	Y/GR	Gul/Grå

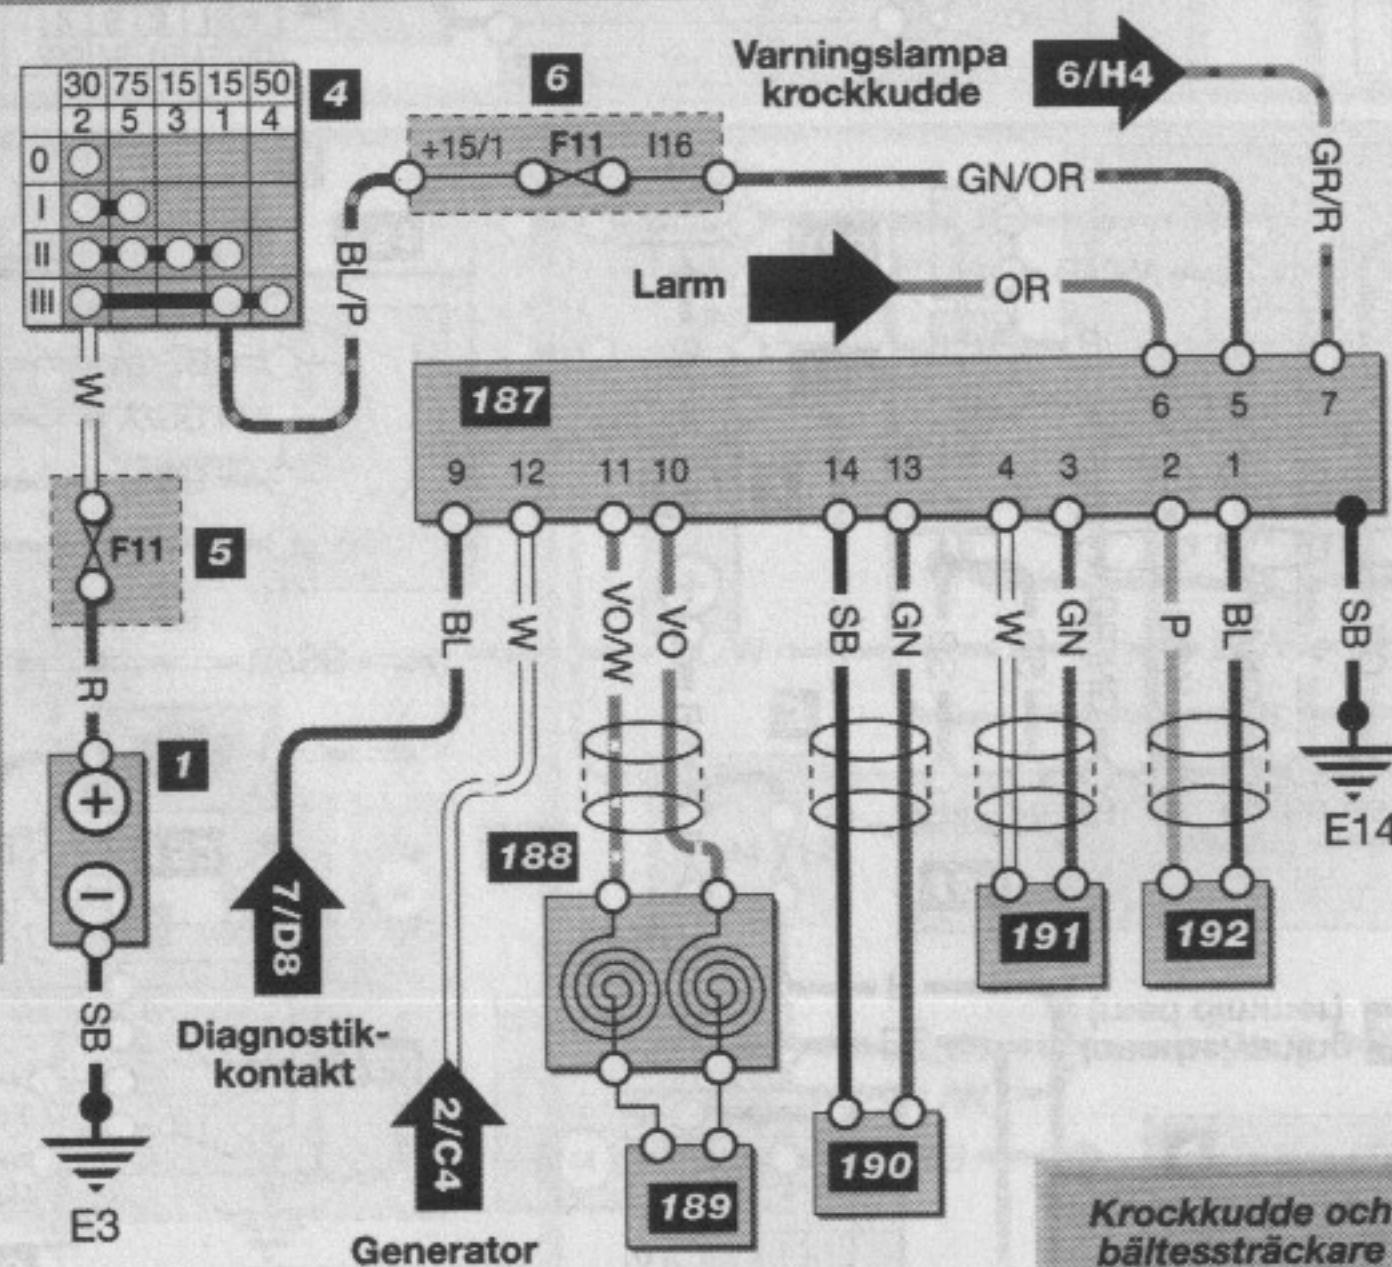

Krockkudde och bältessträckare

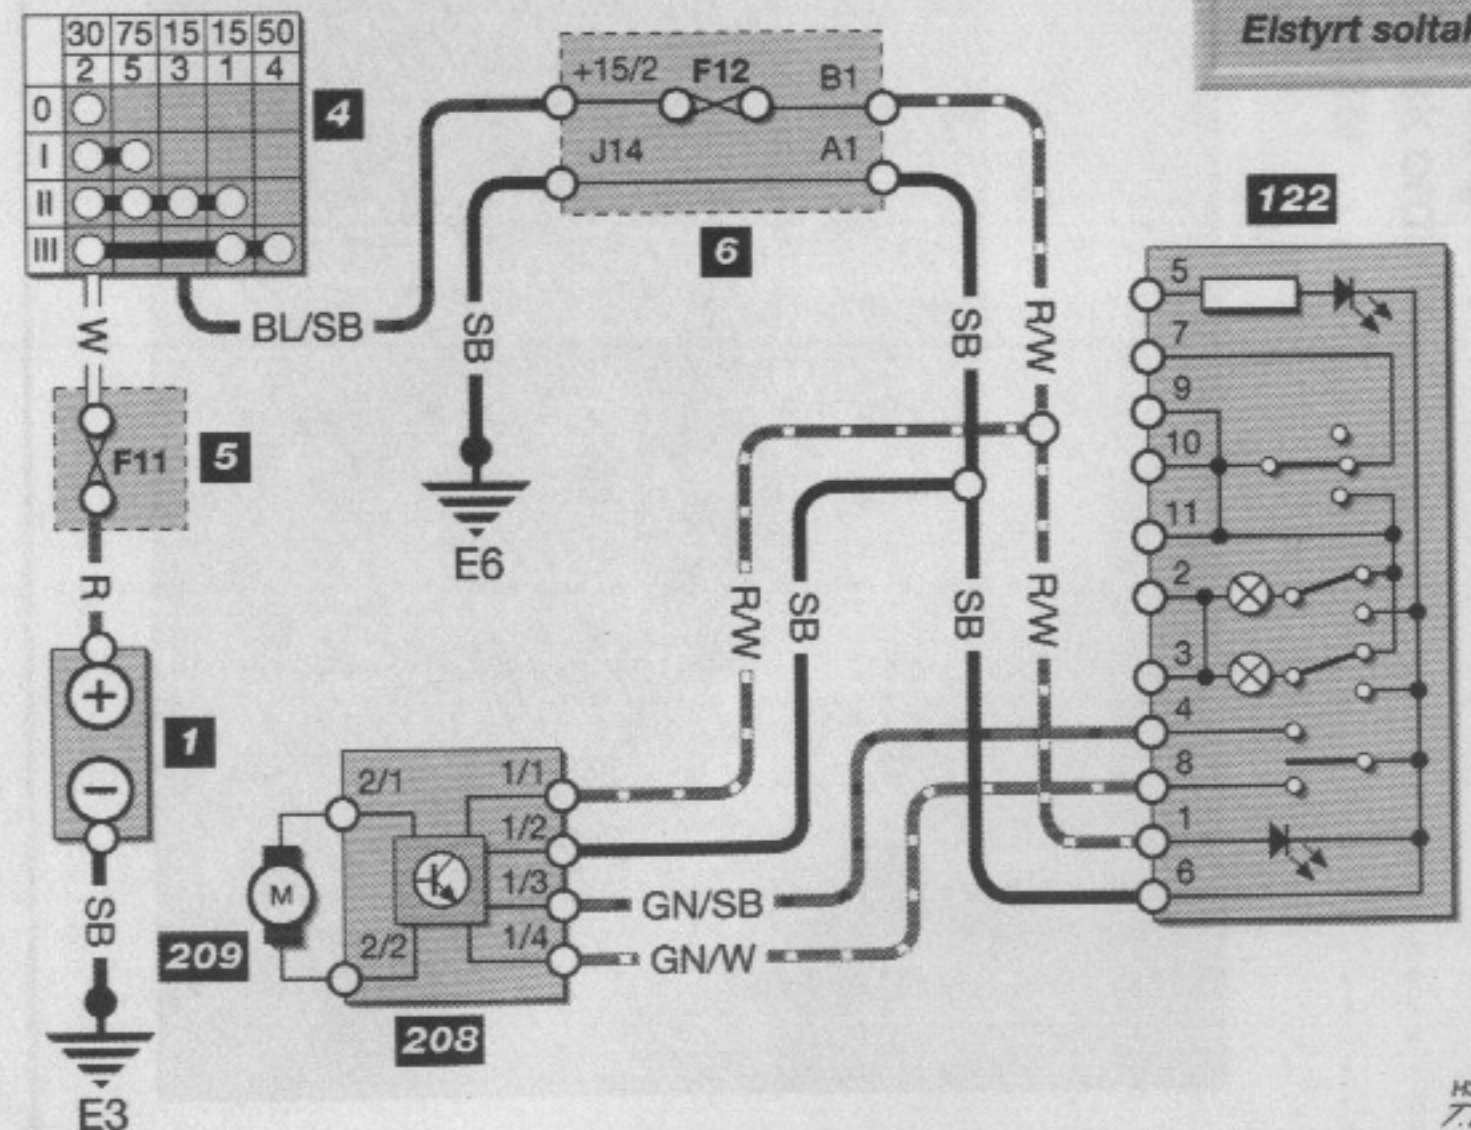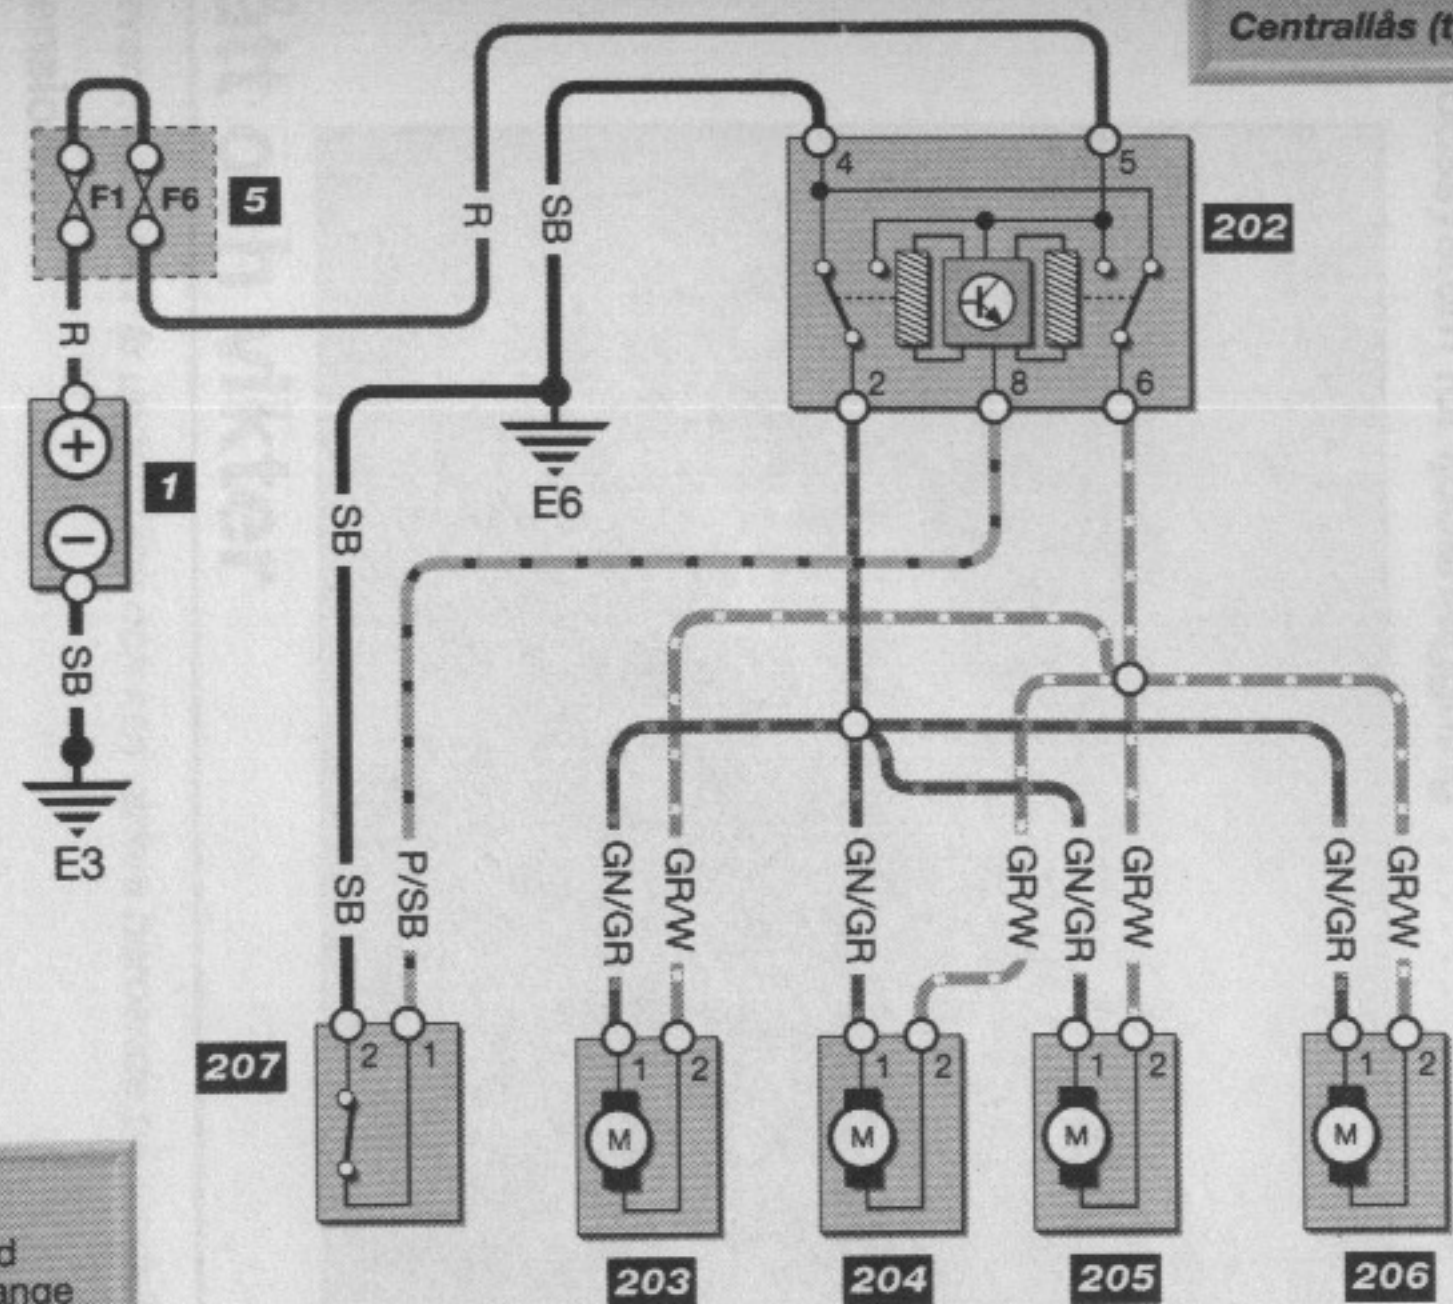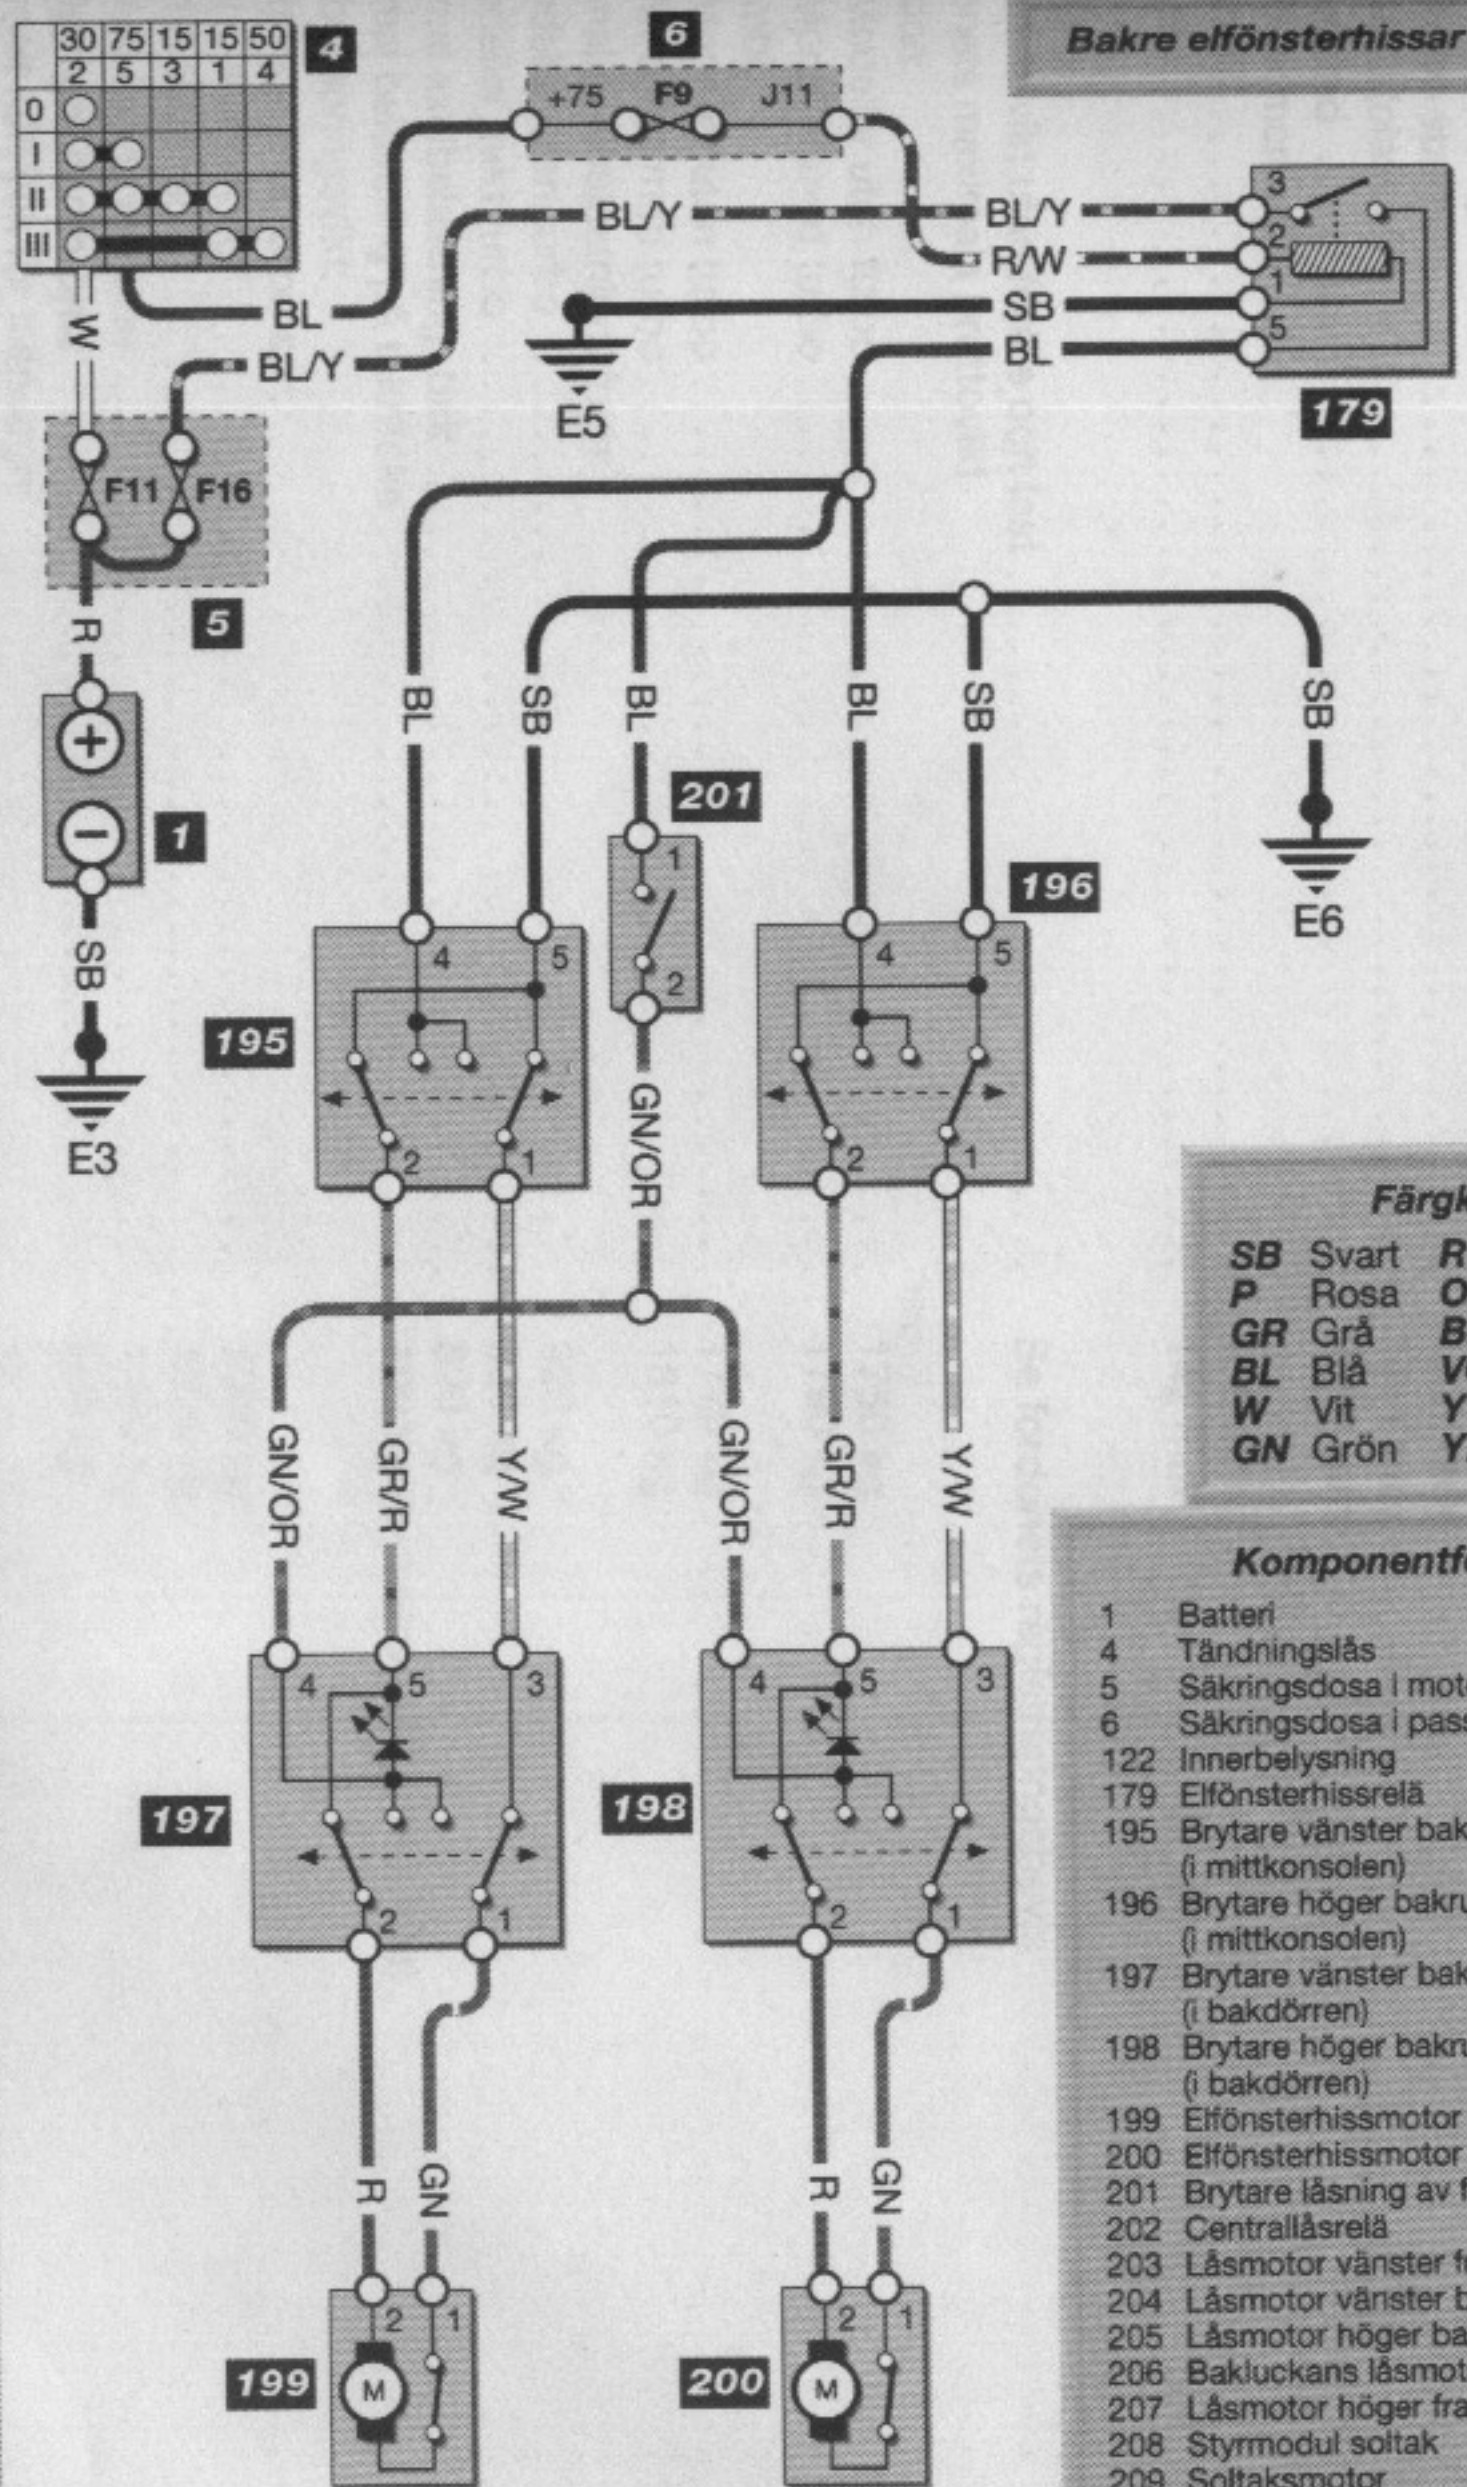

Kopplingsschema 14 : Bakre elfönsterhissar, centrallås och elstyrtd soltak

Opis schematów :

2 rozrusznik, ładowanie automatyczna skrzynia biegów z modulem FENIX

3 sygnał dzwinkowy, automatyczna skrzynia biegów z modulem EMS2000

4 Fenix5.1 system wtryskowy

5 EMS2000 system wtryskowy

6 lampki ostrzegawcze i tablica wskaźników

7 wskaźniki ciekłokrystaliczne, kontakt diagnostyczny, światła obrysowe, postojówki

8 reflektory, światła stopu i cofania

9 kierunkowskazy, światła awaryjne i przeciwmgielne

10 oświetlenie wnętrza

11 regulacja reflektorów, wycieraczki spryskiwacze szyb tył i przód

12 wentylator nagrzewnicy, radio, ogrzewanie szyby tylnej, lusterek zewn. Foteli

13 sterowanie elektryczne lusterek opuszczanych szyb przednich, poduszki powietrzne i pasy bezpieczeństwa

14 tylne szyby opuszczane, centralny zamek, elektryczny szyberdach (a szyberdach to po polsku?)

kody kolorów przewodów:

SB czarny

P różowy

GR szary

BL niebieski

W biały

GN zielony

R czerwony

OR pomarańczowy

BN brązowy

VO fioletowy

Y żółty

Y/GR żółto szary


Opis skrzynek bezpiecznikowych

Skrzynka bezpiecznikowa w kabinie pasażerskiej (przy lewej nodze kierowcy)

- 1 wentylator nagrzewnicy
- 2 extra wyposażenie
- 3 extra wyposażenie
- 4 światła cofania, czujnik przepalanej żarówki
- 5 tempomat
- 6 podgrzewane fotele, światła postojowe, pozycyjne tył, oświetlenie wnętrza, przeciwmgielne
- 7 oświetlenie wnętrza, kierunkowskazy, oświetlenie tablicy wskaźników, światła postojowe
- 8 światła awaryjne
- 9 elektrycznie sterowane fotele, radio, elektrycznie podnoszone szyby, lusterka
- 10 wycieraczka i spryskiwacz tylny
- 11 centralny zamek, poduszki powietrzne, system wtryskowy
- 12 szyberdach, oświetlenie wnętrza, ogrzewanie szyby tylnej i lusterek, reflektory, wentylator ciepła
- 13 Gniazdo zapalniczki, przednie/tylne światła postojowe, kontakt diagnostyczny, regulacja reflektorów
- 14 wycieraczki i spryskiwacze szyby i reflektorów przód

Skrzynka bezpiecznikowa w komorze silnika:

- 1 Alternator, zasila też bezpieczniki 1, 3, 4, 5, 6 i 7, świece żarowe w diesel
- 2 zasilanie puszki bezpiecznikowej w kabinie pasażerskiej
- 3 podgrzewanie szyby tylnej i lusterek
- 4 sygnał dźwiękowy, przeciwmgielne, alarm
- 5 pamięć radia, antena elektryczna, oświetlenie wnętrza i tablicy wskaźników
- 6 centralny zamek
- 7 ---- - -----
- 8 fotel kierowcy ustawiany elektrycznie
- 9 klimatyzacja
- 10 światła stopu
- 11 stacyjka, tempomat
- 12 ABS –przekaznik
- 13 system wtrysku
 - 14 światła drogowe i mijania
 - 15 wentylator chłodnicy
 - 16 podnoszone szyby, fotel elektryczny pasażera
 - 17 pompa paliwa
 - 18 czujnik tlenu ??? (ja tylko tłumacze dosłownie nie mam pojęcia co to jest)
 - 19 -----
 - 20 -----
 - 21 sterowanie elektryczne fotela pasażera
 - 22 -----
 - 23 ABS- sterownik

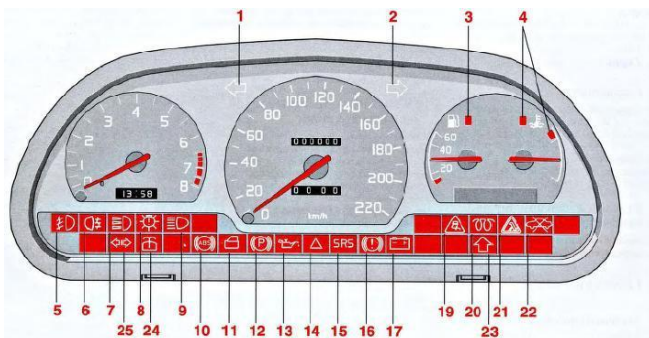

- 1 Lampka kontrolna lewego kierunkowskazu
- 2 Lampka kontrolna prawego kierunkowskazu
- 3 Wskaźnik poziomu paliwa
- 4 Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego silnika
- 5 Lampka kontrolna reflektorów przeciwnieświatłowych
- 6 Lampka kontrolna tylnego światła przeciwnieświatłowego
- 7 Lampka kontrolna reflektorów dalekiego zasięgu (wyp. dod. w Szwecji)
- 8 Lampka kontrolna uszkodzenia światła hamowania
- 9 Lampka kontrolna świateł długich
- 10 Lampka ostrzegawcza uszkodzenia układu ABS
- 11 Lampka kontrolna otwarcia drzwi
- 12 Lampka kontrolna hamulca ręcznego
- 13 Lampka kontrolna ciśnienia oleju
- 14 Lampka kontrolna świateł awaryjnych
- 15 Lampka kontrolna układu poduszki gazowej SRS
- 16 Lampka ostrzegawcza uszkodzenia obwodu hamulcowego
- 17 Lampka kontrolna ładowania akumulatora
- 18 Nie wykorzystane
- 19 Lampka kontrolna DSA
- (wyposażenie dodatkowe, nie dotyczy silników turbodiesel)
- 20 Lampka kontrolna grzania świec żarowych
- 21 Lampka ostrzegawcza uszkodzenia układu sterowania pracą silnika
- 22 Lampka kontrolna immobilizera
- 23 Lampka kontrolna automatycznej skrzyni przekładniowej
- (włączenie programu W, 3 i L)
- 24 Lampka kontrolna poziomu płynu do spryskiwaczy
- 25 Lampka kontrolna przycięcia (niektóre kraje)

Kontrola przy uruchamianiu

Gdy kluczyk w stacyjce zostanie przekręcony w położenie rozruchowe zaświecą się lampki kontrolne i ostrzegawcze 8, 10, 13, 15, 16, 17, 21, 22 (9 i 23 jeżeli są zainstalowane). Można w ten sposób sprawdzić, że lampki te działają prawidłowo. Lampki 10, 15 i 22 gasną po kilku sekundach. Po uruchomieniu silnika powtórzy się zapalanie pozostałych lampki, za wyjątkiem lampki ostrzegawczej uszkodzenia światła hamulcowych (8). Ta lampka gaśnie dopiero po pierwszym naciśnięciu pedału hamulca, gdy zostanie sprawdzone że światła hamulcowe działają prawidłowo.

Master speed

przez uruchomieniem silnika. Można w ten sposób sprawdzić, czy zarówno są sprawne. Po uruchomieniu silnika wszystkie lampki powinny zgasnąć, za wyjątkiem lampki kontrolnej hamulca ręcznego i lampki kontrolnej uszkodzenia światła hamulcowych. Lampka hamulca ręcznego zgśnie po zwołnieniu dźwigni hamulca.



Lampka ostrzegawcza uszkodzenia obwodu hamulcowego

Gdy lampka ta zaświeci się w czasie jazdy lub podczas hamowania, oznacza to, że poziom płynu hamulcowego jest za niski. Należy natychmiast zatrzymać samochód i sprawdzić poziom płynu w zbiorniku (patrz tylna strona okładki tej instrukcji obsługi).



Lampka ostrzegawcza uszkodzenia układu sterowania pracą silnika

Jeżeli lampka ta zaświeci się po uruchomieniu silnika, wskazuje to na uszkodzenie w układzie sterowania układem paliwowym lub zapłonowym silnika. Może to oznaczać, że zostały przekroczone dopuszczalne granice zawartości składników szkodliwych w gazach spalinowych.

Gdy lampka ta w czasie jazdy zacznie szybko migać, wskazuje to na uszkodzenie przekazywania danych pomiędzy modulem sterowania silnika i immobilizem.



Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju

Zapalenie się tej lampki ostrzegawczej w czasie jazdy oznacza, że ciśnienie oleju w silniku obniżyło się poniżej minimalnej wielkości. Należy natychmiast zatrzymać samochód i sprawdzić poziom oleju w silniku (patrz str. 10-7).

Po długiej szybkiej jeździe może się zdarzyć, że lampka ta będzie się zapalała przy obrotach biegu jałowego. Jest to normalne pod warunkiem że lampka gaśnie natychmiast po zwiększeniu obrotów.



Lampka ostrzegawcza ładowania akumulatora

Gdy ta lampka zaświeci się, oznacza to, że akumulator nie jest ładowany. Jeżeli wystąpi to w czasie jazdy, może oznaczać uszkodzenie w



Lampka ostrzegawcza uszkodzenia światła hamulcowych

Gdy przy naciśnięciu pedału hamulca ta lampka zapala się i pozostaje zapalona oznacza to, że jedno lub więcej światła hamulcowych nie działa (łącznie ze światłem wysoko umieszczonym na szybie tylnej). Należy sprawdzić bezpieczniki i zarówno światła hamulcowych.



Lampka ostrzegawcza zaciągniętego hamulca ręcznego

Zalecane jest częste używanie hamulca ręcznego, aby utrzymać jego sprawne działanie.



Lampka ostrzegawcza uszkodzenia układu ABS

Układ ABS zapobiega zablokowaniu kół nawet przy maksymalnym ście naciśnięciu na pedał hamulca. Gdy lampka ta zaświeci się, oznacza to wyłączenie działania układu ABS. Układ hamulcowy samoczynnie przełączy się na tryb awaryjny. Należy zwrócić uwagę na informacje o układzie ABS podane są na str. 8-15.



Lampka kontrolna układu DSA (wyp. dodatkowe)

Układ DSA (Dynamic Stability Assistance - wspomaganie stabilności dynamicznej) zapobiega poślizgowi kół napędowych przy przyspieszaniu na śliskiej nawierzchni. Lampka ta miga, gdy system pracuje i ogłasza moc silnika, jeżeli kół napędowych zaczynają się ślizgać na nawierzchni o niewystarczającej przyczepności. Lampka ta świeci się światłem ciągłym gdy system DSA jest wyłączony poprzez wyłącznik lub gdy zaistnieje w układzie usterka. Bliższe informacje o układzie DSA podane są na str. 1-19.



Lampka ostrzegawcza uszkodzenia układu SRS (poduszka gazowa)

Jeżeli po uruchomieniu silnika ta lampka się zapali i będzie się świeciła w czasie jazdy, oznacza to, że system diagnostyczny układu SRS wykrył usterkę w układzie. Należy niezwłocznie zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Obsługi Volvo. Szczegółowe informacje o układzie SRS podane są na str. 3-8-1-13.



Lampka ostrzegawcza uszkodzenia układu SRS (poduszka gazowa)

Jeżeli po uruchomieniu silnika ta lampka się zapali i będzie się świeciła w czasie jazdy, oznacza to, że system diagnostyczny układu SRS wykrył usterkę w układzie. Należy niezwłocznie zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Obsługi Volvo. Szczegółowe informacje o układzie SRS podane są na str. 3-8-1-13.



Lampka ostrzegawcza uszkodzenia układu SRS (poduszka gazowa)

Jeżeli po uruchomieniu silnika ta lampka się zapali i będzie się świeciła w czasie jazdy, oznacza to, że system diagnostyczny układu SRS wykrył usterkę w układzie. Należy niezwłocznie zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Obsługi Volvo. Szczegółowe informacje o układzie SRS podane są na str. 3-8-1-13.



Lampka ostrzegawcza uszkodzenia układu SRS (poduszka gazowa)

Jeżeli po uruchomieniu silnika ta lampka się zapali i będzie się świeciła w czasie jazdy, oznacza to, że system diagnostyczny układu SRS wykrył usterkę w układzie. Należy niezwłocznie zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Obsługi Volvo. Szczegółowe informacje o układzie SRS podane są na str. 3-8-1-13.



Lampka ostrzegawcza uszkodzenia układu SRS (poduszka gazowa)

Jeżeli po uruchomieniu silnika ta lampka się zapali i będzie się świeciła w czasie jazdy, oznacza to, że system diagnostyczny układu SRS wykrył usterkę w układzie. Należy niezwłocznie zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Obsługi Volvo. Szczegółowe informacje o układzie SRS podane są na str. 3-8-1-13.



Lampka ostrzegawcza uszkodzenia układu SRS (poduszka gazowa)

Jeżeli po uruchomieniu silnika ta lampka się zapali i będzie się świeciła w czasie jazdy, oznacza to, że system diagnostyczny układu SRS wykrył usterkę w układzie. Należy niezwłocznie zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Obsługi Volvo. Szczegółowe informacje o układzie SRS podane są na str. 3-8-1-13.



Lampka ostrzegawcza uszkodzenia układu SRS (poduszka gazowa)

Jeżeli po uruchomieniu silnika ta lampka się zapali i będzie się świeciła w czasie jazdy, oznacza to, że system diagnostyczny układu SRS wykrył usterkę w układzie. Należy niezwłocznie zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Obsługi Volvo. Szczegółowe informacje o układzie SRS podane są na str. 3-8-1-13.

Opis urządzeń na schematach:

1 akumulator 2 rozrusznik 3 alternator 4 stacyjka 5 puszka bezpiecznikowa w komoże silnika 6 puszka bezpiecznikowa w przedziale pasażerskim 7 przekaznik rozrusznika 8 moduł sterujący Fenix lub EMS2000 9 kickdown kontakt 10 przełącznik sport/ekonomia 11 przełącznik "zima" 12 automatyczna skrzynia biegów 13 kontakt pedału hamulca 14 zamek skrzyni biegów 15 17 klakson 18 przycisk klaksonu 19 gniazdo zapalniczki 25 główny przekaznik systemu wtryskowego 26 czujnik tlenu 27 czujnik uderzenia 28 MAP podajnik 30 czujnik położenia rozrządu 31 czujnik pomiaru temperatury płynu chłodzącego 32 czujnik pomiaru temperatury powietrza 33 czujnik prędkości obrotów silnika 34 przekaznik wentylatora chłodnicy 35 silnik wentylatora chłodnicy 36 moduł świec zapłonowych 38 zawór benzyny 39 pompa benzyny 40 zawór regulacji powietrza 41 wtryski 42 moduł Fenix lub EMS 2000 43 świece zapłonowe 44 zawór sterowania turbo 45 tylny czujnik tlenu 47 czujnik ciśnienia powietrza 50 przekaznik wysokich obrotów wentylatora chłodnicy 55 tablica wskaźników 56 czujnik ciśnienia oleju 57 czujnik hamulca ręcznego 58 czujnik niskiego poziomu płynu spryskiwacza szyb 59 czujnik niskiego poziomu płynu hamulcowego 60 czujnik temperatury płynu chłodzącego (fenix) 61 czujnik poziomu paliwa w baku 65 przełącznik (pokrętło) komputera pokładowego 66 czujnik temperatury zewnętrznej 67 kontakt diagnostyczny 68 przełącznik świateł postojowe/reflektory 69 postojówka lewy tył 70 postojówka prawy tył 71 postojówka lewy przód 72 postojówka prawy przód 73 obrysówka lewy przód 74 obrysówka prawy przód 75 obrysówka lewy tył 76 obrysówka prawy tył 77 lewe światła pozycyjne tył 78 prawe światła pozycyjne tył 79 oświetlenie tablicy rejestracyjnej 85 lewy reflektor 86 prawy reflektor 87 główny przekaznik świateł 88 przekaznik podwójnych reflektorów (tylko w turbo) 89 przełącznik kierunkowskazy/reflektory 90 przełącznik świateł cofania 91 przełącznik pedału hamulca 92 czujnik spalonych żarówek 93 lewe światło cofania (s40) 94 prawe światło cofania (s40) 95 światła cofania (V40) 96 lewe światło stopu 97 prawe światło stopu 98 światło stopu na górze tylnej szyby 100 przerywacz kierunkowskazów 101 kierunkowskaz lewy tył 102 kierunkowskaz prawy tył 103 kierunkowskaz na błotniku lewy przód 104 kierunkowskaz na błotniku prawy przód 105 kierunkowskaz lewy przód 106 kierunkowskaz prawy przód 107 włącznik świateł awaryjnych 108 moduł sterujący światła przeciwmgielnych 109 lewy halogen 110 prawy halogen 111 światło przeciwmgielne tylne 115 moduł przekaznika świateł oświetlenia wnętrza 116 oświetlenie schowka 117 oświetlenie nóg 118 oświetlenie pokręteł regulacji temperatury 119 oświetlenie radia 120 oświetlenie popielniczki 121 oświetlenie dźwka skrzyni biegów (automat) 122 zespół lampek sufitowych przód 123 oświetlenie bagażnika (V40) 124 oświetlenie bagażnika (s40) 125 kontakt oświetlenia bagażnika 126 kontakt lewe drzwi tylne 127 kontakt prawe drzwi tylne 128 kontakt drzwi pasażera 129 kontakt drzwi kierowcy 130 oświetlenie lusterka w osłonce przeciwsłonecznej pasażera 131 oświetlenie lusterka w osłonce przeciwsłonecznej kierowcy 132 lampka oświetlenia tylna lewa 133 lampka oświetlenia tylna prawa 135 opornik regulacji ustawienia reflektorów 136 lewy silnik regulacji reflektora 137 prawy silnik regulacji reflektora 138 przełącznik wycieraczek/spryskiwaczy 139 silnik wycieraczki lewego reflektora 140 silnik wycieraczki prawego reflektora 141 pompa spryskiwacza przedniej szyby 142 pompa spryskiwacza tylnej szyby 143 silnik wycieraczki przód 144 silnik wycieraczki tył 145 przekaznik silnika tylnej wycieraczki 150 przekaznik dmuchawy nagrzewnicy 151 przełącznik dmuchawy 152 silnik dmuchawy 153 oporniki regulacji wentylatora 154 radio 155 motor anteny elektrycznej 156 odtwarzacz CD 157 głośnik lewy tył 158 głośnik prawy tył 159 głośnik lewe drzwi 160 głośnik prawe drzwi 161 głośnik lewy kokpit 162 głośnik prawy kokpit 163 przekaznik podgrzewania tylnej szyby i lusterek 164 włącznik podgrzewania szyby i lusterek 165 tylna szyba podgrzewana 166 lewe lusterko podgrzewane 167 prawe lusterko podgrzewane 168 włącznik podgrzewania fotela kierowcy 169 włącznik

podgrzewania fotela pasażera 170 podgrzewany fotel kierowcy 171 podgrzewany fotel pasażera 175 regulator ustawienia lewego lusterka 176 regulator ustawienia prawego lusterka 177 lusterko lewe 178 lusterko prawe 179 przekaznik podnoszenia szyb 180 włącznik szyby kierowcy na konsoli środkowej 181 włącznik szyby kierowcy w drzwiach 182 włącznik szyby pasażera w drzwiach 184 przekaznik autoopuszczania szyby kierowcy 185 silnik opuszczający szybę w drzwiach kierowcy 186 silnik opuszczający szybę w drzwiach pasażera 187 moduł sterujący poduszek powietrznych 189 poduszka kierownicy 190 poduszka powietrzna pasażera 191 czujnik pasów bezpieczeństwa pasażera 192 czujnik pasów bezpieczeństwa kierowcy 195 przycisk opuszczania szyby lewej tylnej na konsoli środkowej 196 przycisk opuszczania szyby prawej tylnej na konsoli środkowej 197 przycisk opuszczania szyby lewy tył w drzwiach 198 przycisk opuszczania szyby prawy tył w drzwiach 199 silnik opuszczania szyby lewy tył 200 silnik opuszczania szyby prawy tył 201 blokada opuszczania szyb z tyłu 202 przekaznik centralnego zamka 203 zamek drzwi kierowcy 204 zamek drzwi tylne lewe 205 zamek drzwi tylne prawe 206 zamek pokrywa bagażnika 207 zamek drzwi przednie prawe 208 moduł sterujący szyberdach 209 silnik szyberdachu